


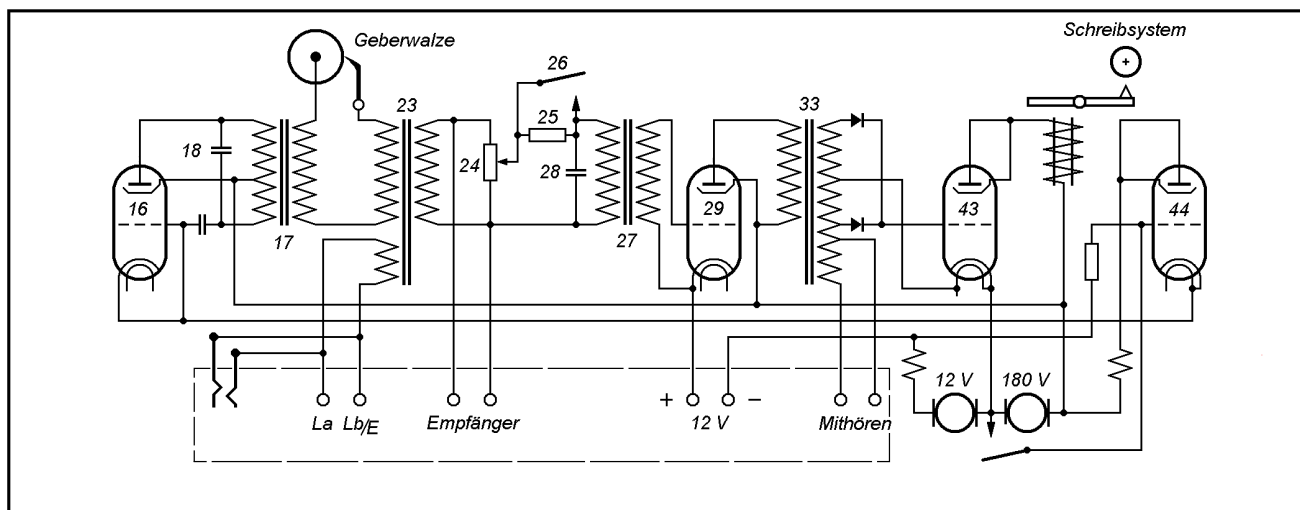

Betriebsanweisung für den S-H-Feldschreiber

1. Gerät in Arbeitsstellung bringen.

Den unten links befindlichen Riegel lösen, das Gerät 1 cm vorziehen, den Riegel loslassen und das Gerät weiterziehen, bis der Riegel einschnappt.

2. Papiervorrat prüfen.

Den Klappdeckel durch Drücken des in der Mitte vor dem Tastenfeld befindlichen Knopfes öffnen. Die Papierkästen durch Druck auf die Rastknöpfe rechts auslösen und herausziehen.

3. Papier einlegen.

Den Papieranfang von der Rolle trennen und diese so auf den Papierteller legen, daß sie im Uhrzeigersinn abläuft. Den Papierstreifen durch die Führung im Kasten ziehen, um 90° so verdrehen, daß die gummierte Seite unten liegt, und beim Hineindrücken des Kastens durch den Führungsschlitz in der Grundplatte führen. Beide Kästen beschicken.

4. Papier einer Rolle in das System einführen.

Den Farbbrollenhebel nach oben ziehen und das Papier unter der Schreibspindel und zwischen den Vorschubrollen hindurchschieben. Den Andruckrollenhebel kurzzeitig nach links ziehen, die Farbbrolle legt sich auf die Schreibspindel.

5. 12-Volt-Sammler anschließen. Polung beachten!

6. Leitung anschließen.

7. Hauptschalter auf „Bereit“.

Die Signallampe leuchtet auf, der Spannungsmesser zeigt im roten Bereich Sammlerspannung.

8. Eine Minute warten, bis das Gerät betriebsbereit ist.

9. Hauptschalter auf „Ein“.

Die Signallampe erlischt, der Motor läuft an, der Spannungsmesser zeigt bei gedrücktem blauem Knopf im blauen Bereich Anodenspannung.

10. Geben, Tastregel.

Die Tasten werden vom Antrieb taktmäßig gesperrt, daher den Finger leicht und ohne Druck auf die Taste legen, bis sie sich senkt. Die Taste sofort freigeben und die folgende Taste betätigen.

11. Empfangen, auf beste Schriftgüte einstellen.

12. Gerade Schriftzeile einstellen.

Läuft die Schrift nach oben, die Reglerkappe nach oben drehen. Läuft die Schrift nach unten, die Reglerkappe nach unten drehen.

13. Farbbrolle auswechseln.

Den Farbbrollenhebel nach oben ziehen, festhalten, die verbrauchte Rolle abziehen, eine Ersatzrolle aus dem Zubehörkasten aufdrücken.