

SCS

PTC-II

die neue Dimension in der Fernschreibtechnik

Handbuch zur Version 3.0

Vorwort

Die in diesem Handbuch enthaltene Information wurde sorgfältig zusammengestellt und korrigiert. Trotzdem ist es nicht auszuschließen, daß sich aufgrund der Fülle an Information Fehler bzw. Ungereimtheiten eingeschlichen haben. Wir bitten, dies zu entschuldigen und uns eine kurze Nachricht mit einem Korrekturhinweis zukommen zu lassen.

Ihr SCS-Team.

Achtung, wichtiger Hinweis!

Das Gehäuse des PTC-II liegt auf Masse. Deshalb sollten Sie den DC-Stromversorgungsstecker nur im **spannungsfreien Zustand** aufstecken. Also zuerst Stromversorgungsstecker aufstecken und dann erst mit der Betriebsspannung (Netzteil) verbinden.

Besonders wenn PTC-II und Funkgerät aus dem gleichen Netzteil versorgt werden und PTC und Funkgerät NF-seitig noch verbunden sind, sollte der DC-Stecker nie in die Buchse gesteckt werden, solange dieser noch Spannung führt!

Wird dieser Ratschlag nicht befolgt, so kann es bei einem Kurzschluß zu erheblichen Beschädigungen im PTC-II führen!



Handbuch Rev. M

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Der SCS-PTC, das Original!	1
1.2	Packliste	1
1.3	Voraussetzungen	1
1.4	Über dieses Handbuch	2
1.4.1	Typographie	2
1.5	Die Disketten	3
1.5.1	Datei Typen	3
1.6	Versionsnummern	3
1.7	Schritt für Schritt	4
2	Support	9
2.1	Reparaturen	10
3	Grundlagen	11
3.1	Warum PACTOR?	11
3.2	Warum PACTOR-II?	12
3.3	Grundzüge des PACTOR-II-Protokolles	13
3.3.1	Allgemeines	13
3.3.2	Das Modulationsverfahren	13
3.3.3	Fehlerkorrigierende Codierung	16
3.3.4	Online-Datenkompression	17
3.4	Die PACTOR-II-Praxis	18
3.4.1	Allgemeines	18
3.4.2	Abstimmmanzeige und Abstimmverhalten	19
3.4.3	Geschwindigkeit und Robustheit	20
3.4.4	CQ-Ruf und Rundsprüche	20
4	Installation	21
4.1	Stromversorgung	21
4.2	Serielle Schnittstelle (RS232 / V24)	21
4.3	Funkgeräte-Anschluß	22
4.3.1	Einstellen der Amplituden	25
4.4	Transceiver Steuerung	26

4.4.1	Verbindung PTC – KENWOOD	27
4.4.2	Verbindung PTC – ICOM	27
4.4.3	Verbindung PTC – YAESU	28
4.5	Die Packet-Radio Module	29
4.5.1	Einbau	29
4.5.2	Das AFSK-Modul	30
4.5.3	Das FSK-Modul	31
4.5.4	Das DSP-Modul	32
4.5.5	Die Packet-Buchsen	33
4.6	RAM-Aufrüstung	34
4.6.1	DRAM	34
4.6.2	SRAM	34
4.7	Der DIP-Schalter	36
5	Erste Schritte	39
5.1	Das erste QSO in AMTOR	40
6	Die Leuchtdioden	43
7	Die PTC-Firmware	47
7.1	Allgemeines	47
7.2	Befehlsstruktur	48
7.3	Die Menüs	48
7.4	Gemeinsamer STBY-Modus	49
7.5	Fernsteuerung	49
7.6	PTC-Mailbox	50
7.6.1	Stapelbetrieb	51
7.6.2	Spezialität beim Filelesen	52
7.6.3	PTC-Mailbox unter Packet-Radio	52
7.6.4	Praktischer Betrieb mit der PR-Mailbox	52
7.6.5	Automatische Umleitung aller PR-Connects in die PR-Mailbox	54
7.6.6	Besonderheiten einzelner Mailbox-Befehle	54
7.7	Der NAVTEX-Prozessor	54
7.7.1	Allgemeines	54
7.7.2	Das NAVTEX-Verfahren im Detail	55
7.7.3	Die Bedienung des NAVTEX-Prozessors	56
7.7.4	Hinweise zur NAVTEX-Praxis	57
7.7.5	AMTEX	57
7.8	GPS	58
7.8.1	Anschluß des GPS-Empfängers	58
7.8.2	GPS-Positionsabfrage	58
7.9	Das PR→PACTOR-Gateway	58
7.9.1	TRX-Befehl	59

7.9.2	Gate-Befehl	60
7.9.3	CHANGEOVER-Problematik	61
7.10	PACTOR-Duplex und PACTOR-Datentransparenz	62
7.10.1	Hauptanwendungsmöglichkeiten für PACTOR-Duplex	63
7.10.2	Inkompatibilitäten und ihre Vermeidung	63
7.10.3	Datentransparenz in PACTOR	63
7.11	Audio-Funktionen	64
7.12	Der Hostmode	64
8	Kommandos	67
8.1	ACheck (AMTOR-Check)	67
8.2	ADdlf	67
8.3	Amtor	67
8.4	APower	68
8.5	AQrg	69
8.6	ARX	69
8.7	AUdio	70
8.8	BAKup	70
8.9	BAUdot	71
8.10	BC	71
8.11	BELL Remote	72
8.12	BKchr	72
8.13	BMsg	72
8.14	BOOT	72
8.15	Box	73
8.16	BRightn	73
8.17	CHEck Remote	73
8.18	CHOBell	74
8.19	CHOchr	74
8.20	CLr Remote	74
8.21	CMsg	75
8.22	Connect	75
8.22.1	FlexNet-Style PACTOR→PACKET-Gateway	76
8.23	CSDelay Remote	77
8.24	CTExt	77
8.25	CTrlchr	77
8.26	CWid	78
8.27	CWMoni	78
8.28	CWSpeed	79
8.29	CWTerm	79
8.30	CWWeight	81
8.31	CYcle	81
8.32	DATE Remote	81

8.33	DD	82
8.34	DELeTe	Remote	82
8.35	DIR	Remote	82
8.36	Disconnect	83
8.37	ESCchr	83
8.38	FAX	84
8.39	FEC	84
8.40	FSKAmpl	84
8.41	Gate	Remote	85
8.42	HCr	85
8.43	Help	Remote	86
8.44	LFignore	86
8.45	LIN	86
8.46	LIsT	Remote	86
8.47	Listen	87
8.48	LOCK	87
8.49	LOG	Remote	87
8.50	LOGIn	Remote	88
8.51	MAil	88
8.52	MARK	88
8.53	MAXDown	89
8.54	MAXError	89
8.55	MAXSum	89
8.56	MAXTry	90
8.57	MAXUp	90
8.58	MOde	90
8.59	MONitor	91
8.60	MYcall	91
8.61	MYLevel	92
8.62	MYSelc	92
8.63	NAVtex	92
8.63.1	Aktivierung des NAVTEX-Prozessors	93
8.63.2	Einstellung der gewünschten Nachrichten-Typen	93
8.63.3	Wahl der gewünschten Nachrichten-Bereichs-Codes	94
8.63.4	Wahl der Nachrichten-Latenz-Zeit	94
8.63.5	AMTEX	94
8.64	NULl	95
8.65	PACKet	96
8.66	PDTimer	96
8.67	PDuplex	96
8.68	Phase	Remote	97
8.69	POSition	Remote	97

8.70 PSKAmpI	98
8.71 PSKTerm	99
8.72 PT	99
8.73 PTChn	99
8.74 Qrt Remote	99
8.75 QRTChr	99
8.76 RCU Remote	99
8.77 Read Remote	100
8.78 RELOad	100
8.79 REMote	101
8.80 RESEt Remote	101
8.81 REStArt	101
8.82 RLe	101
8.83 Send Remote	102
8.84 SERBaud	102
8.85 SFile	103
8.86 SHow Remote	103
8.87 SPAce	104
8.88 SQuelch	104
8.89 SStatus	105
8.90 SYStest	107
8.91 Term	107
8.92 TIme Remote	109
8.93 TNC	109
8.94 TOnes	111
8.95 TR	111
8.96 TRX Remote	112
8.97 TXDelay	112
8.98 UMIauts	112
8.99 Unproto	113
8.100UPDATE	113
8.101USer Remote	114
8.102USOs (Unshift On Space)	114
8.103VERIfy	114
8.104Version Remote	114
8.105Write Remote	115
8.106XUser	115
9 Audio													119
9.1 Bandwidth	119
9.2 Center	119
9.3 CWfilter	119
9.4 DD	120

9.5	Delay	120
9.6	Help	120
9.7	Invert	120
9.8	Notch	120
9.9	Peak	120
9.10	Quit	120
9.11	Through	120
9.12	TOne	121
10	FAX	123
10.1	Allgemeines	123
10.2	Basis-Info zu FAX und SSTV	123
10.2.1	AM-FAX	123
10.2.2	FM-FAX	124
10.2.3	SSTV	125
10.3	Grundeinstellungen für JVFAX	126
10.4	FAX und SSTV mit JVComm32	127
10.4.1	Spezifikationen	127
10.4.2	Zuordnung der Datenbytes für den PTC	127
10.4.3	LED-Funktionen	128
10.5	Der Befehlssatz des fax:- Menüs	129
10.6	Der PTC-II als <i>COMPARATOR-MODEM (Simple Converter)</i>	130
10.7	PTC-II mit 300 Baud HF-Packet	130
10.8	Die MODEM-Befehle im einzelnen	130
10.8.1	Amfax	130
10.8.2	Fmfax	131
10.8.3	Sstv	131
10.8.4	Jvfax	132
10.8.5	JVComm	133
10.8.6	FSK	133
10.8.7	Comparator	134
10.8.8	PR300	134
10.9	Sendebetrieb im MODEM-Zustand	135
10.9.1	Senden im AM-FAX-MODEM	135
10.9.2	Senden im FM-FAX/FSK/SSTV-MODEM	135
10.9.3	Senden im COMPARATOR-Betrieb	135
10.10	Die PARAMETER-Befehle im einzelnen	136
10.10.1	AGain	136
10.10.2	AResolut	136
10.10.3	FResolut	136
10.10.4	SResolut	137
10.10.5	FSKBaud	137
10.10.6	Deviation	137

10.10.7 MBaud	137
10.10.8 HSynch	138
10.10.9 JSynch	138
10.10.10 SMode	138
10.10.11 TXcomp	139
10.11 Das Hilfsprogramm PTCFAX.EXE	139
10.11.1 Beispiel-Dateien für COMPARATOR-Betrieb	142
10.11.2 Beispiel-Dateien für PR300-Betrieb	143
10.12 Funktion der Leuchtdioden und des Matrix-Displays	145
10.12.1 Leuchtdioden bei Empfang	145
10.12.2 Leuchtdioden im Sendezustand	145
10.12.3 Information im Matrix-Display	145
10.12.4 LEDs im COMPARATOR-Betrieb	145
10.12.5 LEDs im PR300-Betrieb	145
10.13 Tips zur Praxis	145
10.13.1 IF-SHIFT	145
10.13.2 FIFO	146
10.13.3 TC-graph	146
10.13.4 Abstimmung in SSTV	146
10.13.5 Neueinphasen in SSTV	146
11 Packet-Radio	147
11.1 DAMA	147
11.2 PR-Module von SCS	147
11.2.1 Das SCS-DSP-Modul	148
11.3 Externe Modems	149
11.4 Port & Kanal	151
11.5 Moderne Zeiten	152
11.6 Befehle	153
11.6.1 Baud	153
11.6.2 CBell	153
11.6.3 CHeck	153
11.6.4 CMsg	154
11.6.5 Connect	154
11.6.6 CONStamp	154
11.6.7 CONVerse	154
11.6.8 CStatus	155
11.6.9 CText	155
11.6.10 DIGIpeat	155
11.6.11 Disconnect	155
11.6.12 FRack	156
11.6.13 FSKFilter	156
11.6.14 FULLdup	156

11.6.15 Help	156
11.6.16 JHOST	156
11.6.17 MAXframe	157
11.6.18 MCon	157
11.6.19 MFilter	157
11.6.20 Monitor	158
11.6.21 MStamp	158
11.6.22 MText	158
11.6.23 MYAlias	159
11.6.24 MYcall	159
11.6.25 MYMail	160
11.6.26 PACLen	160
11.6.27 PErsist	160
11.6.28 Port	160
11.6.29 PRBox	161
11.6.30 Quit	161
11.6.31 RESptime	161
11.6.32 REtry	161
11.6.33 Setchn	161
11.6.34 SLOttime	162
11.6.35 TRACE	162
11.6.36 TXdelay	163
11.6.37 TXLevel	163
11.6.38 Unproto	164
11.6.39 USers	164
12 Hostmode											165
12.1 Der Hostmode im PTC-II	165
12.2 Moderne Zeiten	166
12.3 DAMA	167
12.4 Befehle	167
12.4.1 C	168
12.4.2 D	168
12.4.3 F	168
12.4.4 G	169
12.4.5 I	169
12.4.6 JHOST	169
12.4.7 K	169
12.4.8 L	169
12.4.9 M	169
12.4.10 N	170
12.4.11 O	170
12.4.12 P	170

12.4.13 PS	170
12.4.14 T	170
12.4.15 U	171
12.4.16 V	171
12.4.17 W	171
12.4.18 Y	171
12.4.19 @B	172
12.4.20 @D	172
12.4.21 @T2	172
12.4.22 @T3	172
12.4.23 %B	172
12.4.24 %C	173
12.4.25 %E	173
12.4.26 %F	173
12.4.27 %I	174
12.4.28 %L	174
12.4.29 %M	174
12.4.30 %O	174
12.4.31 %P	175
12.4.32 %T	175
12.4.33 %V	175
12.5 Extended Hostmode	176
12.6 Status-Ausgabe im Hostmode	176
12.6.1 Auto-Status im Hostmode	176
12.7 CRC-Hostmode	177
12.7.1 Grundprinzipien	178
12.7.2 MASTER-Protokoll	178
12.7.3 SLAVE-Protokoll	179
12.7.4 Fehlerbehandlung	180
12.7.5 Start des CRC-Hostmode	180
12.7.6 Baudraten-Empfehlung	180
12.7.7 Beispiel-Quellen für CCITT-CRC16 (HDLC-Norm)	181
13 PSK31	183
13.1 Allgemeines	183
13.2 Aktivierung und Bedienung des PSK31-Terminals	183
13.3 Trägerfrequenzen	184
13.4 Pegeleinstellung	184
13.5 Prompt und Status	184
13.6 Hotkeys	184
13.7 Empfangsabstimmung	186
13.8 CW-Identifikation	186

14 SYStest	189
14.1 Audio	189
14.2 AUDPerm	189
14.3 Beep	190
14.4 DD	190
14.5 Down	190
14.6 Fsk	190
14.7 Help	190
14.8 Kill	190
14.9 Led	190
14.10Ptt	191
14.11PLI	191
14.12Ram	191
14.13Up	191
14.14Quit	191
15 TRX	193
15.1 Channel	193
15.2 DD	194
15.3 Down	194
15.4 DUMP	195
15.5 DWell	196
15.6 Frequency	197
15.7 Help	197
15.8 List	197
15.9 Offset	197
15.10Ptime	198
15.11Quit	198
15.12RType	198
15.13Scan	198
15.14TImmer	199
15.15Transfer	199
15.16TYpe	200
15.17Up	201
15.18Wait	201
15.19XGate	201
15.20XScan	202
15.21 YType	202
15.22Externes Scan-Stop-Signal	202
15.23Spezialitäten	203
15.23.1 Direkte Kanalwahl bei YAESU-Transceivern	203
15.24Kanalattribute	203
15.24.1 Vorverstärkerumschaltung bei R&S-Transceiver XK-2000	203
15.24.2 Steuerung eines Antennenumschalters	204
15.24.3 Timer-Attribute	204

16 Das BIOS	207
16.1 BIOS & Firmware	207
16.2 Die BIOS-Befehle	208
16.2.1 BOOT	208
16.2.2 DAtE	208
16.2.3 FCall	208
16.2.4 FSeLcall	209
16.2.5 Help	209
16.2.6 REStart	209
16.2.7 SERBaud	209
16.2.8 SYStest	210
16.2.9 TIme	210
16.2.10 UPDATE	210
16.2.11 Version	210
16.3 BIOS SYStest-Befehle	210
16.3.1 Beep	210
16.3.2 CFg	210
16.3.3 CHKFlash	210
16.3.4 CHKRam	211
16.3.5 CLr	211
16.3.6 FLASHCLR	211
16.3.7 Help	211
16.3.8 Led	211
16.3.9 Quit	211
16.3.10 RAMCLR	211
16.3.11 RUN	211
16.3.12 Trxtest	211
17 Schaltungsbeschreibung	213
17.1 Der Prozessorteil	213
17.2 Das Kurzwellenmodem mit Signalprozessor	216
17.3 Die Spannungsversorgung	216
17.4 Die Display- und Anzeigeeinheit	217
17.5 Die Packet-Radio Ports	218
17.6 Der Aufbau	218
18 Geschichte	221
A Zubehör	223
B Technische Daten	225

C	Bestückungspläne	227
C.1	1k2/2k4 AFSK-Modul	227
C.2	9k6 FSK-Modul	227
C.3	DSP-Modul	228
C.4	Hauptplatine	228
C.5	Frontplatine	229
D	Schaltpläne	231
D.1	Netzteil	232
D.2	RS232 Schnittstelle	233
D.3	HF-Transceiver Audio	234
D.4	HF-Transceiver Control	235
D.5	Packet-Radio AFSK-Modul	236
D.6	Packet-Radio FSK-Modul	237
D.7	Packet-Radio DSP-Modul	238
D.8	RS232 Y-Kabel	239
E	Anschlußbelegung der Buchsen	241
E.1	Die Stromversorgungsbuchse	241
E.2	Die 9-polige Sub-D-Buchse	241
E.3	Transceiver Steuerung	241
E.4	Die 8-polige DIN-Buchse	242
E.5	Die Packet-Radio Anschlüsse	242
E.6	Interne Packet-Radio Ports	242
E.7	Farbkodierung der Kabel	244
E.7.1	8-pol DIN	244
E.7.2	5-pol DIN	244
E.7.3	8-pol Mini-DIN	244
F	System- und Fehlermeldungen	245
G	Glossar	249
	Literaturverzeichnis	253
	Index	255

Abbildungsverzeichnis

1.1	Der SCS PTC-II	8
3.1	Raised-Cosine-Impuls	15
3.2	PACTOR-II Spektrum	15
4.1	Rückwand des PTC-II	21
4.2	RS232-Anschluß	22
4.3	V24-Kabel (Dreidraht)	22
4.4	Funkgeräteanschluß	24
4.5	Funkgeräteanschluß	25
4.6	Transceiver-Steuerung	26
4.7	ICOM-Stecker	28
4.8	YAESU-Inverter	28
4.9	Einbaulage der Packet-Radio Module	29
4.10	1k2/2k4 AFSK-Modul	30
4.11	9k6 FSK-Modul	31
4.12	DSP-Modul	32
4.13	Packet-Radio Anschluß	33
4.14	Ausrichtung der RAM-Bausteine	35
4.15	Ein Einblick	37
6.1	Die Front	43
6.2	Frontplatine PTC-II	45
11.1	Pinbelegung des Modemsteckers	149
11.2	Flachkabel PTC-II ↔ Modem	150
11.3	Lage der Steckverbinder im PTC-II	151
17.1	Blockschaltbild des PTC-II	213
17.2	Die serielle Schnittstelle	214
17.3	Transceiver-Steuerung im Detail	214
17.4	Der Speicher	215
17.5	Rechenkünstler, der Prozessor	215
17.6	Alles digital, der Signalprozessor mit RAM	216
17.7	Das PTC-II Schaltnetzteil	217
17.8	Eine gute Verbindung	218

C.1	1k2/2k4 AFSK-Modul	227
C.2	9k6 FSK-Modul	227
C.3	DSP-Modul	228
C.4	Hauptplatine	228
C.5	Frontplatine	229
D.1	Netzteil	232
D.2	RS232 Schnittstelle	233
D.3	HF-Transceiver Audio	234
D.4	HF-Transceiver Control	235
D.5	Packet-Radio AFSK-Modul	236
D.6	Packet-Radio FSK-Modul	237
D.7	Packet-Radio DSP-Modul	238
D.8	RS232 Y-Kabel	239
E.1	RS232-Anschluß	241
E.2	Transceiver-Steuerung	241
E.3	Funkgeräteanschluß	242
E.4	Packet-Radio Anschluß	242
E.5	Pinbelegung des NF-Stecker	242
E.6	Pinbelegung des Modemsteckers	242

Tabellenverzeichnis

1.1	Typographie	3
1.2	Datei Typen	3
3.1	Brutto-Übertragungsraten	16
3.2	Die vier Geschwindigkeitsstufen incl. Codierung	17
4.1	Kabelfarben: 8-pol DIN-Kabel	24
4.2	Kabelfarben: 8-pol Mini-DIN-Kabel	27
4.3	KENWOOD	27
4.4	ICOM	27
4.5	YAESU FT 890/990	28
4.6	YAESU FT 757	28
4.7	Technische Daten 1k2/2k4-Modul	30
4.8	Technische Daten 9k6-Modul	31
4.9	Technische Daten DSP-Modul	33
4.10	Kabelfarben: 5-pol DIN-Kabel	33
4.11	RAM-Ausbau	34
6.1	Beispiele für Ausgaben auf dem Matrix-Display	44
7.1	Kommandoprompts	48
7.2	Fernsteuerbefehle	50
7.3	Übersicht der PACTOR-Mailbox-Befehle	51
7.4	Übersicht der Mailbox-Befehle in Packet-Radio	53
7.5	NAVTEX Nachrichten Typen	56
7.6	AMTEX Nachrichten Typen	57
8.1	AMTOR- und NAVTEX-Empfang	70
8.2	Umlautcodierung	90
8.3	PTC Status-Information, Bits 0-2	106
8.4	PTC Status-Information, Bits 4-6	106
8.5	Bedeutung des Codebyte	108
8.6	Prompt-Kodierung	109
10.1	JVFAX Steuerbytes	133
10.2	SSTV-Sub-Modi	139

11.1 Die Modemsignale und ihre Funktion	149
12.1 Befehle: Terminal Mode / Hostmode	167
E.1 Die Modemsignale und ihre Funktion	243
E.2 Kabelfarben: 8-pol DIN-Kabel	244
E.3 Kabelfarben: 5-pol DIN-Kabel	244
E.4 Kabelfarben: 8-pol Mini-DIN-Kabel	244

Kapitel 1

Einleitung

1.1 Der SCS-PTC, das Original!

Vielen Dank, das Sie sich für den SCS-PTC-II entschieden haben. Der SCS-PTC-II ist das Original, direkt von den PACTOR-Entwicklern. Nur bei SCS erhalten Sie den optimalen Support. Das geballte Wissen der PACTOR-Entwickler steht zu Ihrer Verfügung.

Da der SCS-PTC-II zusätzlich zu PACTOR auch AMTOR, RTTY, CW und viele weitere Betriebsarten unterstützt, ist er das optimale Gerät für moderne, digitale Kurzwellenkommunikation.

Der PTC-II reagiert auf PACTOR- und AMTOR-Anrufe und antwortet automatisch in der richtigen Betriebsart. Dieses herausragende Merkmal macht den SCS-PTC-II zum optimalen Gerät für diejenigen, die trotz der Vorteile von PACTOR nicht auf AMTOR verzichten wollen. Auch in Mailbox-Systemen läßt sich diese Eigenschaft des SCS-PTC-II optimal ausnutzen.

1.2 Packliste

Nach dem Auspacken der Lieferung sollten Sie folgende Teile besitzen:

- 1x PTC-II
- 1x Handbuch zum PTC-II
- 1x PACTOR-Diskette
- 1x Utility-Diskette
- 1x Stromversorgungsstecker
- 1x 8-pol DIN-Kabel
- 2x 5-pol DIN-Kabel
- 1x 8-pol Mini-DIN-Kabel
- 1x RS232-Kabel (9-pol Stecker auf 9-pol Buchse)

1.3 Voraussetzungen

Für PACTOR benötigen Sie einen Kurzwellen-Transceiver, der in der Lage ist, in 20 ms zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umzuschalten. Jeder AMTOR-fähige Transceiver kann also problemlos für PACTOR benutzt werden.

Um den SCS-PTC zu bedienen, benötigen Sie einen Computer mit einer seriellen Schnittstelle nach RS232- bzw. V24-Standard. Desweiteren benötigen Sie ein passendes Kommunikationsprogramm für die serielle Schnittstelle, mit dem sich die folgenden Parameter einstellen lassen: 8 Datenbits, keine Parität und 1 Stopbit. Die Baudrate wird im Bereich von 2400 bis 115200 Baud automatisch erkannt.

Auch ein ausrangiertes Terminal mit einer seriellen Schnittstelle eignet sich, um den PTC zu bedienen, sofern sich die vorher genannten Schnittstellenparameter einstellen lassen. Eleganter geht es mit dem mitgelieferten Programm *PlusTerm*. *PlusTerm* bietet Ihnen einen mehrgeteilten Bildschirm mit frei positionierbaren Fenstern, komfortable Bedienung über Pull-down Menüs mit der Maus oder Tastatur, ein automatisches Logbuch und viele weitere Funktionen.

1.4 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beinhaltet die Installation und Bedienungsanleitung für den SCS-PACTOR-Controller. Die Bezeichnung PACTOR-Controller wird im weiteren Text wechselweise mit der Abkürzung PTC benutzt.

Das Handbuch dient gleichermaßen als Nachschlagewerk für die Befehle des PTC wie auch als Hardware-Referenz.

Abschnitt 1.7 auf Seite 4 und Kapitel 4 auf Seite 21 zeigen, wie Sie möglichst schnell mit dem PTC-II QRV werden. Kapitel 3 auf Seite 11 liefert Ihnen einiges Grundlagenwissen zu PACTOR und PACTOR-II. Kapitel 5 auf Seite 39 gibt eine kurze Hilfestellung zum ersten QSO mit dem PTC und der Betriebstechnik. Kapitel 7 auf Seite 47 liefert alles Wissenswerte über die Befehlsstruktur und die Bedienung des PTC.

Zusätzlich sollten Sie auf jeden Fall Abschnitt 8.40 auf Seite 84 und Abschnitt 8.70 auf Seite 98 lesen. Hier wird erklärt, wie Sie die NF-Ausgangsamplitude für die FSK- und PSK-Betriebsarten einstellen.

In Kapitel 17 auf Seite 213 finden Sie die Schaltungsbeschreibung.




Anhang D auf Seite 231 enthält die wichtigsten Auszüge aus dem PTC-II Schaltbild und in Anhang C auf Seite 227 finden Sie die Bestückungspläne.



Die Beschreibungen in diesem Handbuch gehen immer von der Grundeinstellung des PTC-II aus. Die ist besonders in Hinblick auf die frei definierbaren Steuerzeichen (ESCAPE-Zeichen in Abschnitt 8.37 auf Seite 83, BREAKIN-Zeichen in Abschnitt 8.12 auf Seite 72, CHANGEOVER-Zeichen in Abschnitt 8.19 auf Seite 74 und QRT-Zeichen Abschnitt 8.75 auf Seite 99) sehr wichtig.

1.4.1 Typographie

Zur Verdeutlichung verschiedener Zusammenhänge, versuchen wir in diesem Handbuch die gleichen Dinge typografisch gleichbleibend darzustellen.

Darstellung	Bedeutung
DL6MAA	wichtiges Rufzeichen
<i>PlusTerm</i>	das Programm <i>PlusTerm</i>
PSKAmp1	der Befehl PSKAmp1 , abzukürzen mit PSKA
cmd:	Systemprompt des PTC-II
pac: TX 100	Beispiel für eine Kommando-Eingabe
C:\PLUSTERM> JVFAX	DOS-Prompt mit Befehlseingabe JVFAX
	eine zu drückende Taste, hier die „Return“-Taste
 + 	gleichzeitig zu drückende Tasten werden durch ` + ` miteinander verbunden
"next?"	Meldungen vom PTC-II
loading	Meldung auf dem LED-Display des PTC-II

wird fortgesetzt








Darstellung	Bedeutung
<Ctrl-Z>	Das Zeichen <Ctrl-Z>,  ASCII 26 _{dez} bzw. 1A _{hex} . Eingeben über die Tastatur als  + 
	Verweis auf das Glossar (siehe Anhang G auf Seite 249)
	Wichtiger Hinweis
	Achtung! Dieser Punkt verdient Ihre volle Aufmerksamkeit
	Tips und Tricks. So geht Vieles leichter...

Tabelle 1.1: Typographie

1.5 Die Disketten

Auf den beiliegenden Disketten finden Sie die Software, die Sie für den Betrieb des PTC-II benötigen und weitere wertvolle Tips und Informationen rund um den PTC-II.

Da das Handbuch nicht immer mit der rasanten Entwicklung der PTC-II Firmware schritthalten kann, finden Sie auf der **PACTOR-Disk** immer die Dokumentation zur aktuellen Firmware. Die Dokumentation finden Sie auf der Diskette im Unterverzeichnis \PTC2UPDT. Im Dateinamen ist immer die Versionsnummer der Firmware enthalten, z. B. **V2_7NEWS.GER** für die deutsche Dokumentation zur Firmware V2.7. Allgemein finden Sie in den Dateien mit der Endung **.GER** deutsche Texte und in den Dateien mit der Endung **.ENG** englische Texte.

Im gleichen Unterverzeichnis befindet sich auch das Hilfsprogramm *PTCFAX.EXE* und die dazugehörigen Beispiele.

Im Unterverzeichnis \PT-INFO finden Sie, in deutsch und in englisch, Anschlußschemata für bekannte Transceiver und weitere interessante Informationen zum Thema PACTOR. Ein genauerer Blick auf den Inhalt der Diskette lohnt sich!

1.5.1 Datei Typen

Allgemein werden folgende Datei Typen (Extensions) benutzt:

.TXT	allgemeiner Text
.GER	deutsche Texte
.ENG	englische Texte
.PT2	Firmware Datei für den PTC-II
.PTE	Firmware Datei für den PTC-Ile

Tabelle 1.2: Datei Typen

1.6 Versionsnummern

Jeder *Baustein* bei PACTOR hat seine eigene Versionsnummer. Das BIOS, die Firmware, *PlusTerm*, *PTCFAX*, das Handbuch und die anderen Hilfsprogramme. Viele fragen was soll das und sind verwirrt durch diese Versionsnummern-Vielfalt. Doch es ist eigentlich ganz einfach: Wie soll man sonst zwischen alten und neuen Ausgaben der einzelnen Teile unterscheiden?


1.7 Schritt für Schritt

Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation des PTC-II und der dazugehörigen Software. Die einzelnen Schritte sollten auch für Benutzer mit wenig Computererfahrung zu verstehen sein. Trotzdem ist ein grundlegendes Verständnis der DOS-Befehle und deren Funktion nicht von Nachteil!

- Zuerst sollten Sie den PTC-II auf Funktion prüfen. Dazu benötigen Sie ein Stromversorgungskabel. Schließen Sie den PTC-II an ein passendes Netzteil an. Schalten Sie den PTC-II ein. Der PTC-II durchläuft nun einen kurzen Selbsttest, wobei auch alle Leuchtdioden getestet werden (*Lichtorgel*). Nach der Lichtorgel erscheint, je nach Zustand des PTC-II, für einige Sekunden **loading** im Display oder aber direkt die Meldung **Autobaud** und abwechselnd **press CR**.


Der PTC-II ist nun betriebsbereit. Schalten Sie den PTC-II wieder aus. Weiter Informationen zur Stromversorgung des PTC-II entnehmen Sie bitte Abschnitt 4.1 auf Seite 21 und Anhang B auf Seite 225.

- Als nächstes benötigen Sie die Verbindung zum Funkgerät und zum Computer.
- Die Verbindung zum Funkgerät erfolgt über die 8-polige DIN-Buchse auf der Rückseite des PTC-II. Es ist völlig ausreichend wenn Sie nur die Anschlüsse 1, 2, 3 und 4 der 8-pol DIN-Buchse mit dem Funkgerät verbinden. Lesen Sie hierzu Abschnitt 4.3 auf Seite 22.
- Als Verbindung zum Computer verwenden Sie das mitgelieferte RS232-Kabel. Eventuell benötigen Sie noch einen Adapter von 9-pol auf 25-pol, falls Ihr Computer nur über eine 25-polige serielle Schnittstelle verfügt. Weiter Informationen finden Sie in Abschnitt 4.2 auf Seite 21.
- Natürlich können Sie auch gleich noch das Kabel für die Transceiver-Steuerung (Abschnitt 4.4 auf Seite 26) und die Kabel für Packet-Radio (Abschnitt 4.5 auf Seite 29) anfertigen, falls benötigt. Für den grundlegenden Betrieb des PTC-II werden diese Kabel aber nicht benötigt und können auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschlossen werden.
- Nun ist es Zeit, die Software zu installieren.
- Legen Sie die Diskette mit der Aufschrift **FACTOR-Disk** in Laufwerk-A ein.
- Geben Sie ein:




```
C:\> A: 
```


Damit wird Laufwerk-A zum aktuellen Laufwerk.

- Geben Sie ein:

```
A:\> INSTALL A: C:\PLUSTERM 
```

Damit starten Sie das Installationsprogramm für *PlusTerm*.


- Das Installationsprogramm fragt Sie nun, ob Sie das Programm in deutsch oder in englisch installieren möchten. Drücken Sie bitte  für deutsch oder  für englisch.
- Vor der eigentlichen Installation erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage. Drücken Sie bitte , um die Installation fortzusetzen.
- Das Installationsprogramm kopiert nun *PlusTerm* auf Ihre Festplatte.
- Nach der Installation befinden Sie sich automatisch im Verzeichnis C:\PLUSTERM>
- Hier finden Sie die Datei HANDBUCH.TXT die die komplette Dokumentation zu *PlusTerm* enthält. Am besten drucken Sie sich diese Datei aus. Das funktioniert entweder mit dem Befehl

C:\PLUSTERM> **PRINT HANDBUCH.TXT** 

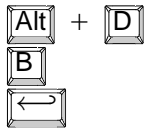
oder

C:\PLUSTERM> **COPY HANDBUCH.TXT PRN:** 


- Jetzt gilt es, die Datei PLUSTERM.INI Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Geben Sie dazu ein




C:\PLUSTERM> **EDIT PLUSTERM.INI** 

- Blättern Sie vorwärts bis zur Zeile **SerNr=2**. Hier müssen Sie die Nummer der seriellen Schnittstelle eintragen, an die Sie den PTC-II angeschlossen haben. Für COM1 tragen Sie bitte eine 1 ein. Bei COM2 können Sie die Zeile unverändert lassen. Wichtiger Hinweis: Als Computer-Laie sollten Sie die Finger von exotischen Schnittstellen wie COM3 oder COM 4 lassen. Hierbei handeln Sie sich nur unnötige Probleme ein!
- Blättern Sie vorwärts bis zur Zeile **MyCall=DL0XYZ**. Hier tragen Sie bitte Ihr Rufzeichen ein.
- In die nächste Zeile (**Selcall=DXYZ**) tragen Sie bitte Ihr AMTOR-Selcall ein. Hinweise zum AMTOR-Selcall finden Sie im Handbuch in Abschnitt 8.60 auf Seite 91
- Verlassen Sie den Editor mit folgenden Tastenkombinationen:






- Damit ist *PlusTerm* fertig konfiguriert.
- Falls nicht schon geschehen, verbinden Sie Ihren PTC-II mit dem Funkgerät und dem Computer.
- Schalten Sie den PTC-II ein und warten Sie bis in der Anzeige **Autobaud/press CR** erscheint.
- Am Computer geben Sie bitte ein:

C:\PLUSTERM> **PLUSTERM** 

- *PlusTerm* startet. Als erstes wird von *PlusTerm* gefragt, welche Sprache Sie für Meldungen und die Online-Hilfe möchten. Für Deutsch drücken Sie einfach nur  oder klicken Sie mit der Maus auf den Ok Knopf.
- Im oberen Teil des Bildschirms erscheinen einige Meldungen des PTC-II. Ganz zum Schluß kommt ein kleines, blaues Fenster auf den Bildschirm. In der Titelzeile dieses Fensters steht **cmd:.** Das ist das Kommando-Eingabefenster.
- Geben Sie hier bitte ein: **MY** einen Leerschritt und Ihr Rufzeichen gefolgt von 
- Nun geben Sie noch Ihr Selcall ein: **MYS** einen Leerschritt und Ihr Selcall gefolgt von 
- Als nächstes muß unbedingt der Ausgangspegel des PTC-II eingestellt und an Ihr Funkgerät angepaßt werden. Die dafür notwendigen Befehle sind **PSKAmpl** und **FSKAmpl**. Die Einstellung ist sehr wichtig und muß sehr sorgfältig durchgeführt werden. Denn immer wieder sind auf Band Signale zu beobachten, die breit sind wie ein *Scheunentor*!
- Stellen Sie zuerst den Ausgangspegel für die PSK-Betriebsart (PACTOR-II) ein. Lesen Sie dazu Abschnitt 8.70 auf Seite 98.
- Als nächstes stellen Sie den Ausgangspegel für die FSK-Betriebsarten (PACTOR-I, AMTOR, RTTY) ein. Lesen Sie dazu Abschnitt 8.40 auf Seite 84

1. Einleitung

- Damit sind Sie bereit für den Fernschreibbetrieb in PACTOR-II, PACTOR-I, AMTOR, RTTY, PSK31 und CW.
- Als nächstes folgt die Installation und Konfiguration von *JVFAX*. Für die Sonderbetriebsarten FAX und SSTV.
- Als erstes verlassen Sie *PlusTerm* mit  + . Beantworten Sie die Abfrage mit  oder klicken Sie mit der Maus auf den Ok Knopf.
- Der PTC-II kann weiterhin eingeschaltet bleiben.


- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM> CD PTC2UPDT 
```


- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM\PTC2UPDT> COPY PTCFAX.EXE .. 
```


- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM\PTC2UPDT> COPY JVFX.* .. 
```





- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM\PTC2UPDT> CD .. 
```


- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM> EDIT JVFX.INI 
```


- Gehen Sie vorwärts bis zur Zeile **Command=38400**. Ändern Sie die Zahl in 9600 bzw. tragen Sie die gleiche Baudrate wie in der PLUSTERM.INI ein!
- Gehen Sie weiter bis zur Zeile **SerNr=2**. Hier müssen Sie die Nummer der seriellen Schnittstelle eintragen, an die Sie den PTC-II angeschlossen haben. Für COM1 tragen Sie bitte eine 1 ein. Bei COM2 können Sie die Zeile unverändert lassen. Tragen Sie hier bitte die gleiche Nummer ein wie im entsprechendem Eintrag in der PLUSTERM.INI (siehe oben).
- Verlassen Sie den Editor mit folgenden Tastenkombinationen:

 + 



- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM> MD JVFX 
```

- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM> CD JVFX 
```

- Nehmen Sie bitte die Diskette **PACTOR-Disk** aus dem Laufwerk-A.
- Legen Sie die Diskette mit der Aufschrift **Utility-Disk 1** in Laufwerk-A.
- Geben Sie ein:

```
C:\PLUSTERM\JVFX> COPY A:#JVFX71.EXE 
```

- Geben Sie ein:


```
C:\PLUSTERM\JVFX> #JVFX71 
```

- Das *JVFAX* Archiv entpackt sich. Es erscheinen mehrere Meldungen auf dem Bildschirm.


- Geben Sie ein:

C:\PLUSTERM\JVFX> **DEL #JVFX71.EXE** 


- Geben Sie ein:

C:\PLUSTERM\JVFX> **CD DOCS** 


- Hier befindet sich die Anleitung zu *JVFX*. Am besten drucken Sie sich diese Datei aus. Das funktioniert entweder mit dem Befehl

C:\PLUSTERM\JVFX\DOCS> **PRINT JVFX.DOC** 

oder




C:\PLUSTERM\JVFX\DOCS> **COPY JVFX.DOC PRN:** 

- Geben Sie ein:

C:\PLUSTERM\JVFX\DOCS> **CD ..** 

- Starten Sie nun *JVFX* mit

C:\PLUSTERM\JVFX> **JVFX** 


- Beim ersten Aufruf meldet sich *JVFX* direkt mit dem Konfigurationsseite (Configuration screen). Hier müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, damit *JVFX* mit dem PTC-II zusammen arbeitet. Lesen Sie dazu bitte Abschnitt 10.3 auf Seite 126.
- Beim Einstellen der Grafik-Modi ist probieren angesagt. Welcher Modus bei Ihnen läuft, können Sie nur durch Ausprobieren feststellen.
 - Grafikmodus einstellen.
 - Den Configuration screen mit  +  verlassen.
Dann mit  den Screen test aufrufen.
 - Eventuell die vorhergehenden Schritte wiederholen.
 - Und nicht vergessen! Das Handbuch zu *JVFX* lesen!

- Im *JVFX* Hauptmenü drücken Sie , um *JVFX* zu verlassen.


- Wieder zurück auf der DOS-Ebene geben Sie ein:

C:\PLUSTERM\JVFX> **CD ..** 

- Das wars!
- Ist alles gut gelaufen, steht der aktuelle Pfad auf C:\PLUSTERM>
- Von hier aus können Sie mit

C:\PLUSTERM> **PLUSTERM** 

PlusTerm starten oder mit

C:\PLUSTERM> **JVFX** 

JVFX starten.

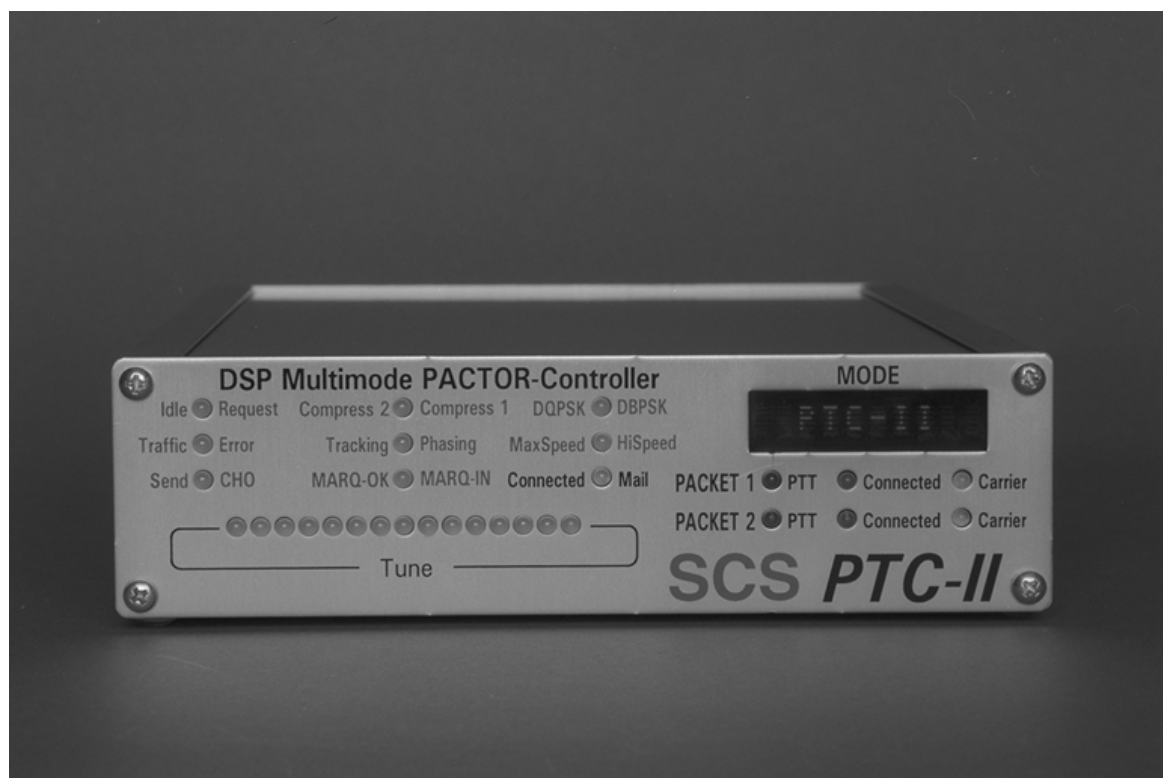


Abbildung 1.1: Der SCS PTC-II

Kapitel 2

Support

Haben Sie Fragen, Kritik, Anregungen oder Probleme mit dem PTC-II oder PACTOR, so wenden Sie sich bitte an:

SCS

Spezielle Communications Systeme GmbH
Röntgenstr. 36
63454 Hanau
Fax: 06181 / 23368

Oder per E-Mail an:

info@scs-ptc.com

Hotline

Für technische Fragen steht Ihnen auch **Mo. bis Fr. von 9⁰⁰ bis 12⁰⁰ Uhr** unsere kostenlose Hotline, unter der Telefonnummer 06181 / 85 00 00, zur Verfügung.

Bitte halten Sie sich an die angegebenen Zeiten!

Folgende Angaben sollten Sie für eine zügige Abwicklung bereithalten:

- Versionsnummer der PTC-II Firmware.
- Versionsnummer des PTC-II BIOS.
- Versionsnummer von *PlusTerm*.
- Die Handbuchrevision.

Homepage

Besuchen Sie auch unsere Internet Seiten:

<http://www.scs-ptc.com>

Dort finden Sie:

- Informationen zu PACTOR und zum PTC-II
- immer die aktuellen Firmware-Versionen
- neue BIOS-Versionen für den PTC-II
- die aktuelle PlusTerm-Version
- weitere interessante Programme für den PTC-II
- Links zu anderen Amateurfunk-Seiten

Über unsere Homepage können Sie sich auch in eine Mailing-Liste eintragen. So erhalten Sie automatisch aktuelle Informationen rund um PACTOR und den PTC-II.

2.1 Reparaturen

Sollten Sie doch einmal ein **SCS**-Produkt zur Reparatur einschicken müssen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Verpacken Sie das Gerät sorgfältig. Achten Sie auf eine ausreichende Polsterung.
- Legen Sie der Sendung auf jeden Fall ein Begleitschreiben bei! Auch wenn Sie vorher mit der Hotline gesprochen haben.
- Beschreiben Sie den Fehler möglichst genau.
- Schreiben Sie deutlich!
- Vergessen Sie nicht Ihren Absender!



Bei einem *merkwürdigem* Verhalten des PTC-II hilft oft der **REStArt**-Befehl weiter. Vermutlich sind durch den *natürlichen Spieltrieb* einige wichtige Parameter verstellt worden. Durch den **REStArt**-Befehl wird der PTC-II komplett zurückgesetzt. Alle Parameter werden auf die Standardwerte eingestellt.

Kapitel 3

Grundlagen

3.1 Warum PACTOR?

PACTOR (lat.: der Vermittler) ist ein sehr modernes ARQ-Fernschreibverfahren und wurde von DF4KV und DL6MAA entwickelt. PACTOR wurde entworfen, um den Unzulänglichkeiten von AMTOR und Packet-Radio auf Kurzwelle zu begegnen.

Das AX.25-Packet-Protokoll funktioniert zwar auf störungsfreien VHF/UHF-FM-Kanälen sehr gut, aber auf Kurzwelle zeigen sich doch einige Schwächen:

- Die hohe Schrittgeschwindigkeit von 300 Baud und die zu große Paketlänge, die von vielen Funkamateuren verwendet wird, sind ideale Angriffspunkte für Störungen wie Fading, Multipath-Bedingungen und QRM.
- Der Anteil des Protokoll-Overhead in jedem Paket reduziert deutlich die Netto-Übertragungsrate.

AMTOR wurde speziell für Textübertragung auf Kurzwelle entwickelt. Selbst bei sehr schwachem Signal und starken Störungen kann eine Verbindung zustande kommen. Unter diesen Bedingungen ist ein Packet-Connect meist schon lange nicht mehr möglich. Jedoch hat auch AMTOR einige Schwächen:

- Da nur ein 5-Bit-Code benutzt wird, ist es sehr schwierig bis unmöglich, den gesamten ASCII-Zeichensatz oder gar Binärdaten zu übertragen.
- Die Fehlererkennung in AMTOR ist nicht ausreichend, um Binärdaten ohne Fehler zu übertragen.
- Die effektive Übertragungsrate beträgt nur ca. 35 Baud.

PACTOR bietet eine deutlich bessere Fehlerkorrektur und einen deutlich höheren Datendurchsatz als AMTOR. Das synchrone Übertragungsformat und die kurzen Paketlängen von AMTOR wurden beibehalten. Dies ergibt ein deutlich störfesteres Protokoll als Packet-Radio unter schlechten Ausbreitungsbedingungen.

Das PACTOR-Protokoll in Verbindung mit dem SCS-PACTOR-Controller erlaubt eine viermal höhere Übertragungsgeschwindigkeit als AMTOR, bei effizienter Fehlerkorrektur und einer Datentransparenz wie bei Packet-Radio.

Hierbei sollte man nicht den Eindruck gewinnen, daß PACTOR nur eine Zusammenfassung von Packet und AMTOR ist! Zwar wurden von beiden Verfahren wichtige Eigenschaften übernommen, so von Packet die Fehlersicherung mit CRC und von AMTOR das synchrone Format und die, im Vergleich zu Packet, kurzen Datenblöcke, doch sind auch von Anfang an völlig neue Konzepte eingeflossen. So wird bei PACTOR zum erstenmal im Amateurfunk eine Online-Datenkompression benutzt, die die effektive Übertragungsrate deutlich steigert. Auch das bei PACTOR verwendete Memory-ARQ ist wegweisend. Dieses Verfahren war schon einige Zeit im kommerziellen Sektor bekannt, konnte aber in den bisherigen Amateurfunkverfahren überhaupt nicht oder nur sehr schwer implementiert werden. Das

Memory-ARQ bei PACTOR ist einer der Hauptgründe, warum unter schlechten Bedingungen eine Verbindung nicht einfach zusammenbricht. Bei Memory-ARQ werden nämlich fehlerhaft empfangene Pakete nicht einfach verworfen, sondern sie werden mit weiteren fehlerhaften Paketen aufsummiert. Dadurch ist es möglich, aus diesen fehlerhaften Paketen das Originalpaket zu rekonstruieren und damit eine Verbindung aufrecht zu erhalten. Der Original-SCS-PTC benutzt hierzu ein echtes analoges Memory-ARQ. Hierbei werden die anliegenden NF-Töne nicht lediglich in 0- oder 1-Informationen umgewandelt, sondern es werden auch Zwischenwerte gespeichert. Daher ist es möglich, eine viel feinere Auswertung vorzunehmen, als dies bei digitalem Memory-ARQ möglich ist.

3.2 Warum PACTOR-II?

PACTOR Level I konnte sich in den letzten Jahren zum neuen Standard für das FSK-Fernschreiben auf Kurzwelle etablieren. Mit PACTOR-I war zum ersten Mal ein Verfahren verfügbar, das die Möglichkeiten der einfachen FSK-Modulation in Verbindung mit einem ARQ-Protokoll nahezu ideal ausschöpfte. Auch heute noch stellt PACTOR-I mit analogem Memory-ARQ das robusteste Schmalband-Fernschreibverfahren mit FSK-Modulation dar. Mittlerweile hat die Technologie der Signalprozessoren (DSP) ein Preisniveau erreicht, das die Implementierung von Hochleistungs-Modems zu einem vernünftigen Preis/Leistungsverhältnis erlaubt, also z. B. auch für Funkamateure sehr interessant macht. Somit besteht – ähnlich wie vor etwa 8 Jahren bei der Entwicklung des PACTOR-I-Protokolls – wiederum ein Bedarf an einem Fernschreibverfahren, das die Möglichkeiten der aktuell verfügbaren Hardwaregeneration optimal ausnutzt und dem Stand der Technik entspricht.

Prinzipiell stellt sich zunächst die Frage, was an PACTOR-I überhaupt noch verbesserungsfähig sein könnte. Nach kurzem Grübeln findet man die Antwort: Als wesentliche Verbesserung müßte vor allem der Arbeitsbereich vergrößert, also die Adaptivität erhöht werden. Dies bedeutet in der Praxis, daß auch extrem schwache oder gestörte Signale noch Verbindungen zulassen sollten, sogar dann noch, wenn mit PACTOR-I kein Durchkommen mehr ist. Andererseits erlebt man es häufig, besonders auf den höheren Bändern, daß PACTOR-I-Verbindungen nahezu ohne Wiederholungen mit 200 Bd ablaufen. In solchen Fällen liegt es sehr nahe, die effektive Informationsgeschwindigkeit im Bedarfsfall (also solange wirklich viele Daten vorliegen) möglichst weit zu erhöhen, so daß der Datentransfer gerade so schnell läuft, wie es die aktuellen Übertragungsbedingungen zulassen.

Für ein neues Protokoll gibt es schließlich noch einige *Randbedingungen* zu beachten:

1. Alle Vorteile des *alten* Protokolls sollten erhalten bleiben (keine Nachteile hinzukommen):
 - Schrittsynchrones ARQ-Protokoll.
 - Einfacher Halbduplexbetrieb mit kurzen Paketen im Direkt-QSO (hohe *Spontanität*).
 - Volle Datentransparenz (Binärdaten, ASCII, Huffman, Markow, usw.).
 - Volle Unterstützung von analogem Memory-ARQ.
 - Niedriger nötiger Störabstand für einen Connect und kurze Einphaszeiten (kein gültiger CRC erforderlich für den Connect, kurze Verweilzeiten bei scannenden BBS).
 - Seitenbandunabhängigkeit (keine Mark/Space-Konvention oder ähnl. Einschränkungen).
 - Freie Wahl der Mittenfrequenz des Audio-Signales im Bereich 400 Hz bis 2600 Hz.
 - Longpath-Option (ARQ-Verbindungen über den langen Weg möglich).
 - Beiderseitig bestätigter QRT-Ablauf mit hoher Robustheit (kein einfaches Timeout).

- Schneller und zuverlässiger Richtungswechsel.
 - Leistungsfähige Mitlesemöglichkeit ohne externe Zusatzsoftware.
 - Lauffähigkeit auf *stand-alone*-Controllern, also Unabhängigkeit von IBM-kompatiblen PCs.
2. Abwärtskompatibilität zum *alten* Protokoll:
- Automatische Umschaltung zwischen Level I und Level II beim Verbindungsaufbau. (Der Benutzer soll wie gewohnt mit C CALLSIGN eine PACTOR-Verbindung starten können, ohne auf den möglichen Level der Gegenstation achten zu müssen.)
3. Bandbreite kleiner als 500 Hz bei -50 dB, um ungestörten Betrieb im 500-Hz-Raster zu ermöglichen.
4. Konstante Bandbreite, unabhängig von der effektiven, aktuellen Geschwindigkeit.
5. Anpassung der Robustheit von Daten- und Quittungspaketen. (Quittungspakete, sogenannte CS, müssen deutlich robuster sein als die Informationspakete des *Vorwärtskanals*.)

Alle diese Punkte werden vom PACTOR-II-Protokoll erfüllt – und nicht nur diese, denn PACTOR-II verfügt beispielsweise als weitere Neuheit über eine verbesserte Online-Datenkompression nach Markow, eine schnelle und robuste automatische Frequenzkorrektur, adaptive Zykluslänge und viele weitere nützliche Eigenschaften.

3.3 Grundzüge des PACTOR-II-Protokolles

3.3.1 Allgemeines

Das PACTOR-II-Protokoll (PT-II) basiert im wesentlichen auf dem Level-I-Standard. Es handelt sich also weiterhin um ein schrittsynchrones Halbduplex-ARQ-Protokoll. Im Unterschied zum alten Standard erlaubt PACTOR-II die Auswahl von vier verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, so daß eine erheblich höhere Adaptivität erreicht wird. Als Modulationsverfahren verwendet PACTOR-II grundsätzlich DPSK (differentielle Phasenmodulation – siehe unten), was zu einem sehr schmalen Spektrum führt, das praktisch unabhängig von der aktuellen Datenrate ist. Die Robustheit der DPSK-Modulation erweist sich bei niedriger Informationsrate bereits als spürbar höher im Vergleich zu FSK. Um einen weiteren *Schub* an Robustheit zu erzielen, setzt PACTOR-II einen Hochleistungs-Faltungscode ein, der mit einem echten Viterbi-Decoder auf der Empfangsseite ausgewertet wird (siehe unten). Die hohe Korrekturkapazität des Decoders erlaubt nicht nur Verbindungen bei extrem schwachen oder gestörten Signalen, sondern erhöht auch den mittleren Durchsatz bei guten Signalen, da kurze Fehlerbursts oder *Fadeouts* einfach *geschluckt* werden und somit keine Wiederholung des Datenpaketes angefordert werden muß. Dies ist bei PACTOR-II besonders wichtig, da das neue Protokoll auch die Umschaltung auf 3-fache Zykluslänge erlaubt, falls genügend Daten im Sendepuffer stehen. Die resultierenden, relativ langen Datenpakete wären ohne kräftige Codierung sehr anfällig gegen Impulsfehler wie z. B. Klicks oder atmosphärische Störungen (QRN).

3.3.2 Das Modulationsverfahren

Wie beim bisherigen FSK-Standard setzt auch PACTOR-II weiterhin zwei Töne (bzw. Träger) ein. Diese werden jedoch nicht einfach abwechselnd gesendet und somit die Nachrichten übermittelt, sondern es handelt sich um kontinuierlichen Parallelton-Betrieb. Die Information steckt bei PACTOR-II in der Phase der beiden Töne, genauer gesagt in der

Phasendifferenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Informationsschritten. Das Stichwort *Schritt* muß in diesem Zusammenhang genauer erklärt werden, um eine sehr wichtige Eigenschaft der PACTOR-II-Modulation, nämlich die Impulsformung, verstehen zu können. Der FSK-Standard setzt durchweg rechteckige Schritte ein: Bei 100-Bd-Betrieb wird z. B. genau 10 msec lang der höhere Ton (Mark) gesendet, falls eine logische 1 übermittelt werden soll, oder 10 msec lang der tiefere Ton, falls eine logische 0 signalisiert werden soll. Jeder Schritt dauert also bei 100 Bd exakt 10 msec und fängt ganz abrupt (also *rechteckig*) an bzw. hört genauso spontan wieder auf. Diese spontane Umtastung erzeugt ein relativ breites Spektrum, das bei 2-Ton-FSK nur deshalb noch tolerierbar bleibt, weil während der Umtastung der Töne keine Phasensprünge auftreten (falls ein ordentlicher Modulator diese Aufgabe ausführt). Bei Phasenmodulation liegt es in der Natur der Sache, daß zwischen den einzelnen Schritten Phasensprünge auftreten. Ein rechteckig moduliertes PSK-Signal weist deshalb ein sehr breites Spektrum auf und sollte auf den allerorts viel zu engen Kurzwellenbändern nicht eingesetzt werden. Die Anzahl von Schritten pro Sekunde bezeichnet man übrigens als Schrittgeschwindigkeit, etwas ungenauer auch als *Baudrate*.

Harry Nyquist, einer der berühmtesten frühen Nachrichtentechniker, entwickelte bereits Ende der zwanziger Jahre ein mathematisches Modell, das den Zusammenhang zwischen Bandbreite und möglicher Schrittgeschwindigkeit beschreibt und letztendlich zu seinem *Abtasttheorem* führte. Aus seinen Arbeiten ging eine besondere Schritt- bzw. Impulsform hervor, die ideale Eigenschaften für die Nachrichtenübertragung über elektrische Pfade aufweist. Ein Spezialfall dieses Modells mit einer weiteren günstigen Eigenschaft führt zu den sogenannten Raised-Cosine-Impulsen (Für Insider: Die Form des Spektrums gleicht einer um 1 angehobenen bzw. quadrierten Cosinus-Funktion.). Die Besonderheiten der Raised-Cosine-Pulse (RC-Pulse) im einzelnen:

1. Die Bandbreite des auf einen Träger modulierten Spektrums der RC-Pulse ist im Idealfall nur das Doppelte der Schrittgeschwindigkeit (in Hertz) – ohne jegliche Nebenzipfel oder Nebenwellen. In der Praxis erreicht man üblicherweise Dämpfungswerte der Nebenausstrahlungen von etwa -50 dB.
2. An den Abtastzeitpunkten (z. B. alle 10 msec bei Schrittgeschwindigkeit 100 /sec) weisen die RC-Pulse bis auf den *richtigen* Zeitpunkt jeweils Nulldurchgänge auf. Dies bedeutet, daß die Impulse in Schrittabständen komplett überlappt werden dürfen, obwohl sie selbst z. B. die vierfache Länge der rechnerischen Schrittlänge aufweisen. Dies führt zu einer sehr hohen Informationsdichte. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, wurden in Abbildung 3.1 auf der nächsten Seite die Abtastzeitpunkte an einem 100-Bd-RC-Impuls markiert.
3. Auch das Gesamtsignal von wahllos überlappten RC-Impulsen weist zwischen den Abtastzeitpunkten immer einen Nulldurchgang auf. Dieser Nulldurchgang ermöglicht, zeitliche Fehler zu messen und damit das PACTOR-II-System in Synchronisation zu halten.

Es liegt auf der Hand, zwei der RC-modulierten Signale mit einem Abstand von 200 Hz (*Shift*) parallel zu verwenden. Man erhält dadurch ein Gesamtsignal mit einer Bandbreite von 450 Hz bei minus 50 dB. PACTOR-II benutzt genau dieses Modulationsschema mit zwei Tönen und einer Schrittgeschwindigkeit von 100 /sec. Dies ist ein relativ niedriger Wert und erweist sich als sehr guter Kompromiß zwischen Robustheit im Rauschen und Unanfälligkeit gegen *Multipath*-Effekte. Da zwei Töne parallel arbeiten, erreicht das PACTOR-II-System eine Gesamt-Schrittrate von 200 /sec. Man setzt übrigens auf Kurzwellen deshalb differentiell PSK ein, weil die Signale viel zu instabil und gestört sind, bzw. eine zu hohe Frequenzgenauigkeit aufweisen, um sinnvoll *normales*, kohärentes PSK detektieren zu können.

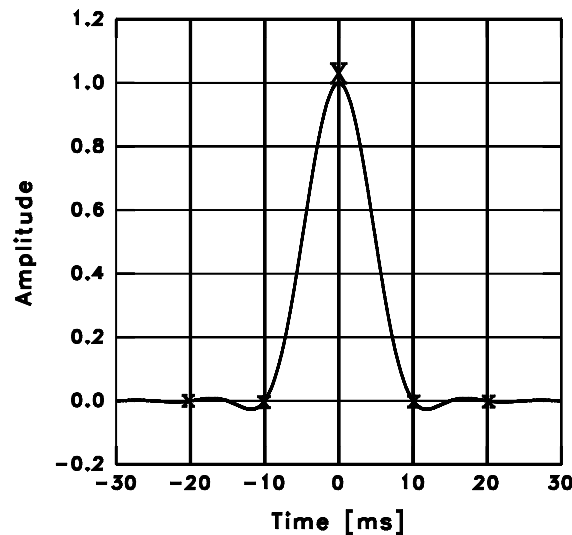


Abbildung 3.1: Raised-Cosine-Impuls, Abtastzeitpunkte mit X bzw. x markiert

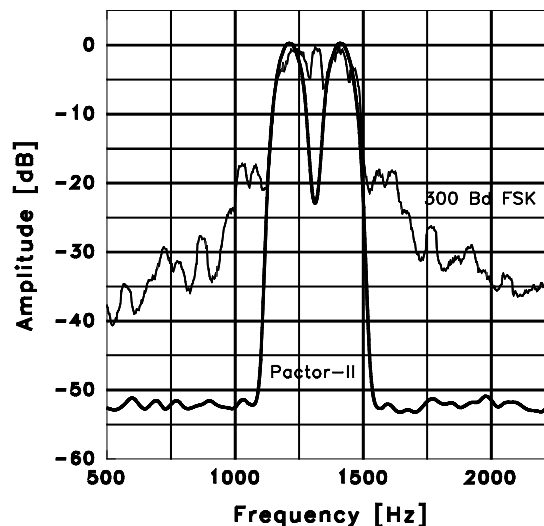


Abbildung 3.2: PACTOR-II Spektrum im Vergleich mit 300 Bd FSK (200 Hz Shift)

Zum Sprachgebrauch: Falls es nur 2 mögliche Phasendifferenzen zwischen den Schritten gibt, spricht man von differentiell, binärem Phase Shift Keying (DBPSK), jeder Schritt enthält dann genau ein Bit an Information. Falls 4 verschiedene Phasendifferenzen zugelassen sind, nennt man die Modulation differentiell quadrature Phase Shift Keying (DQPSK), jeder Schritt trägt dann natürlich zwei Bit an Information. Bei 8 bzw. 16 zulässigen Phasen erhält man dementsprechend 8-DPSK und 16-DPSK, wobei jeder Schritt 3 bzw. 4 Bit an Information trägt. Der nötige Störabstand steigt übrigens sehr rasch an mit der Anzahl der zu unterscheidenden Phasendifferenzen. Tabelle 3.1 auf der nächsten Seite zeigt die Brutto-Übertragungsraten die sich mit dem PACTOR-II-Modulationsschema ergeben.

Das komplexe PACTOR-II-Modulationsschema hat nichts mehr mit einfacher Frequenzumtastung (FSK) zu tun und kann daher natürlich NICHT mit Hilfe eines im TRX integrierten FSK-Modulators erzeugt werden. Das PACTOR-II-Signal muß immer über den *Umweg* SSB auf den HF-Träger moduliert werden.



Dies stellt keinen Nachteil dar, solange man den TRX nicht übersteuert.

Modulationsart	Bruttodurchsatz (Bit/sec)
DBPSK	200
DQPSK	400
8-DPSK	600
16-DPSK	800

Tabelle 3.1: Brutto-Übertragungsraten

Einen weiteren sehr wichtigen praktischen Unterschied zwischen der *alten* FSK-Modulation und der Mehrton-DPSK-Modulation darf man nicht unerwähnt lassen: Bei der FSK-Modulation bleibt die Ausgangsleistung während der gesamten Sendung konstant, da jeweils abwechselnd Rechteckimpulse auf einem der beiden Töne gesendet werden und sich somit die Gesamtamplitude zu einer konstanten Funktion addiert. Man spricht von konstanter Hüllkurve. Ein komplexes Modulationsverfahren, also z. B. das PACTOR-II-Verfahren, weist dagegen prinzipiell eine mehr oder weniger variable Hüllkurve auf. Deshalb müssen in der Praxis zwei Punkte beachtet werden:



Der Sender darf bei allen Verfahren mit variabler Amplitude (z. B. PACTOR-II, SSB-Sprachmodulation, AM, usw.) auf keinen Fall übersteuert werden, da sonst Intermodulationsprodukte entstehen, die das Signal verbreitern.

Wie man die maximale Sendeleistung richtig einstellt, wird beim Befehl **PSKAmp1** (Abschnitt 8.70 auf Seite 98) später beschrieben. Außerdem muß in Betracht gezogen werden, daß bei einem Verfahren mit variabler Amplitude natürlich die effektive Durchschnittsleistung niedriger ist als die Spitzenleistung. Bei PACTOR-II beträgt das Verhältnis zwischen Spitzenleistung und Durchschnittsleistung beispielsweise ziemlich exakt 2. (Für Insider: Die Wurzel aus diesem Verhältnis wird Crest-Faktor genannt und beträgt bei PACTOR-II etwa 1.45.) Dieser Wert ist deutlich niedriger als bei anderen Mehrtonverfahren und hat sich als sehr gut angepaßt an übliche SSB-Sender erwiesen. Stellt man z. B. die Spitzenleistung auf 100 W ein, produziert das PACTOR-II-Signal eine mittlere Ausgangsleistung von etwa 50 W. Daher kann relativ unbedenklich die volle PEP-Leistung der SSB-Endstufe genutzt werden. Es herrschen ähnliche Verhältnisse wie bei SSB-Sprachübertragung.

3.3.3 Fehlerkorrigierende Codierung

Die Grundidee der fehlerkorrigierenden Codierung besteht darin, der eigentlichen Nutzinformation zusätzliche Prüfinformation (*Redundanz*) mit auf den Weg zu geben. Je effizienter die Redundanz eingesetzt wird, desto besser erweist sich der Code und dessen Korrekturkapazität. Das Verhältnis von Nutzinformation zur Gesamtinformation (=Nutzinformation plus Redundanz) nennt man Codierungsrate. Ein sehr einfacher Code, der (7,4)-Hamming-Code hat z. B. eine Codierungsrate von 4/7, da an jeweils 4 Nutzbit 3 Redundanzbit angehängt werden. Er kann genau ein umgeklapptes Bit pro 7-Bit-Block korrigieren. Falls 2 oder mehr Bit die Polarität bei der Übertragung gewechselt haben, versagt dieser einfache Code.

Man unterscheidet in der Codierungstheorie zwei große Klassen von Codes: Die Blockcodes und die Faltungscodes. Bei Blockcodes, z. B. Hamming-Codes, dem Golay-Code oder Reed-Solomon-Codes, wird der Datenstrom in relativ kleine Stücke (Blöcke) zerlegt und dann die Codierungsvorschrift auf diese Teilstücke angewendet. Blockcodes waren aufgrund ihrer Einfachheit die ersten Codes, die entwickelt wurden. Leider erweisen sie sich als relativ schwach, denn es sind nur einige wenige Bit pro Block korrigierbar. Der (24,12)-Golay-Code kann z. B. in einem Block von 24 Bit nur maximal 3 Bit korrigieren, obwohl

12 Bit Redundanz pro Block enthalten sind, also die Codierungsrate $1/2$ beträgt. (Für Insider: Das Problem der Blockcodes besteht vor allem darin, daß sie einem Shannon-Theorem nicht gehorchen. Laut Shannon müssen gute Codes möglichst lang und möglichst unsystematisch sein.)

Anfang der sechziger Jahre begannen die Faltungscodes mehr und mehr an Bedeutung zu gewinnen. Bei dieser Art der Codierung wird die komplette Nachricht (bzw. ein komplettes Datenpaket) als Ganzes codiert. Der eigentliche Coder entspricht einem Schieberegister mit Anzapfungen und führt einen Algorithmus aus, der sehr dem mathematischen *Faltungsin-tegral* ähnelt – daher der Name. Die Länge des Schieberegisters wird als Constraint Length bezeichnet und setzt eine Grenze für die erreichbare Korrekturkapazität. Für die Decodierung der Faltungscodes wurden einige verschiedene Methoden entwickelt. Der optimale Decoder, der tatsächlich den maximal möglichen Gewinn aus dem Faltungscode zieht, heißt Viterbi-Decoder. Leider besteht ein exponentieller Zusammenhang zwischen Constraint Length und Rechenzeit-Bedarf eines Viterbi-Decoders. Daher war der Einsatz des Viterbi-Decoders in Echtzeit-Anwendungen viele Jahre auf eine Constraint Length bis maximal 6 beschränkt. Die heutige Generation der DSPs erlaubt mittlerweile den Einsatz bis zu Constraint Length 9 oder in Ausnahmefällen noch höher. Im Gegensatz zu Blockcodes kann bei Faltungscodes mit Viterbi-Decodierung sehr leicht auch die analoge Feinauflösung des Empfangssignales in den Decodierungsprozess einbezogen werden. Man nennt diese Methode Soft Decision. Sie bringt je nach Störungsart nochmals einige Dezibel Gewinn gegenüber *Hard Decision*.

Ein weiterer Begriff, der im Zusammenhang mit Codierung häufig auftaucht, ist das sog. Interleaving. Dabei handelt es sich um nichts anderes als eine Verwürfelung der Daten. Alle Codes, egal ob Block- oder Faltungscodes, die für maximalen Gewinn im Rauschen entwickelt wurden, reagieren mehr oder weniger überempfindlich auf kurze Fehlerbündel. Auf Kurzwellenkanälen stellen aber gerade Fehlerbündel (QRN, Klicks, kurze *Fadeouts*, usw.) die häufigste Fehlerquelle dar. Daher muß bei jedem optimierten Korrekturverfahren für Kurzwellen ganz obligatorisch Interleaving eingesetzt werden. Üblicherweise zerlegt man hierzu die Sendedaten in kurze Blöcke, z. B. 16 Bit lange Strings, die übereinander gestapelt werden. Man verschickt die Daten dann nicht in der Originalreihenfolge, sondern überträgt den Stapel spaltenweise. Auf der Empfangseite führt man genau die umgekehrte Operation aus. Tritt bei der Übertragung ein Fehlerbündel auf, wird dieses durch den Interleaving/Deinterleaving-Prozeß in relativ weit auseinanderliegende Einzelbitfehler zerlegt und ähnelt daher bei der Decodierung schließlich wieder weißem Rauschen, was bestens vom Decoder verkraftet wird.

PACTOR-II verwendet grundsätzlich einen Faltungscode mit Constraint Length 9 und Viterbi-Decodierung mit Soft Decision. Die Codierungsrate variiert zwischen $1/2$ und $7/8$. Die vier möglichen Geschwindigkeitsstufen stellt Tabelle 3.2 dar.

Modulationsart	Codierungsrate	Nettodurchsatz (Bit/sec)
DBPSK	$1/2$	100
DQPSK	$1/2$	200
8-DPSK	$2/3$	400
16-DPSK	$7/8$	700

Tabelle 3.2: Die vier Geschwindigkeitsstufen incl. Codierung

3.3.4 Online-Datenkompression

Ebenso wie das Level-I-Protokoll setzt auch PACTOR-II Huffman-Codierung eine paketweise Textkompression ein. Alternativ dazu kann bei PACTOR-II auch Pseudo-Markow-

Codierung (PMC) als Kompressionsmethode verwendet werden. PMC wurde von SCS entwickelt und beschleunigt den Durchsatz bei üblichem Klartext etwa um Faktor 1.3 verglichen mit Huffman-Codierung. Da der PTC-II sendeseitig bei jedem Paket untersucht, ob Huffman-Kompression, PMC oder normale ASCII-Übertragung am effizientesten ist, entstehen durch den Einsatz der PMC keinerlei Nachteile. Als weiteres Auswahlkriterium unterstützt das PACTOR-II-Protokoll getrennte deutsche und englische Codierungstabellen für PMC sowie jeweils einen Großbuchstabenmodus für Huffman-Codierung und PMC. Insgesamt stehen also 6 frei wählbare Kompressionsvarianten zur Verfügung, aus denen der PTC-II mit hoher Zuverlässigkeit für jedes Paket automatisch die günstigste auswählt. Zusätzlich verfügt PACTOR-II über Lauflängen-Codierung, so daß Sequenzen aus mehreren gleichen Zeichen, z. B. Unterstreichungen oder Balken in Graphiken, sehr effizient übertragbar sind. Bei Lauflängencodierung sendet das System nämlich nicht alle Zeichen einzeln, sondern nur ein Beispielzeichen gefolgt von der Anzahl.

Noch ein paar Sätze zur Funktionsweise der PMC: Normale Huffman-Kompression nutzt die Häufigkeitsverteilung der Zeichen in Klartext aus. Die häufigen Zeichen, z. B. 'e' und 'n' werden nur mit 2 oder 3 Bit codiert, sehr seltene Zeichen, z. B. 'Y', können dagegen bis zu 15 Bit Länge aufweisen. Im Mittel erhält man eine Symbollänge von etwa 4,7 Bit, also bereits einen erheblichen Kompressionsfaktor verglichen mit 7-Bit-ASCII konstanter Länge. Bei der Markow-Codierung handelt es sich salopp ausgedrückt um eine *doppelte* Huffman-Kompression. Dabei spielt nicht die einfache Häufigkeitsverteilung eine Rolle, sondern es interessieren die bedingten Häufigkeitsverteilungen für jeden *führenden* Buchstaben. Betrachtet man z. B. 'e' als aktuellen Buchstaben, so ist es sehr wahrscheinlich, daß ein 'n' oder 'r' oder 't' folgt. Dagegen ist es extrem unwahrscheinlich, daß ein 'X' als nächsten Zeichen erscheint. Die bedingten Häufigkeitsverteilungen sind erheblich schärfer als die einfache Häufigkeitsverteilung der Zeichen und erlauben daher eine bessere Kompression. Für jedes *führende* Zeichen läßt sich im Prinzip eine eigene Huffman-Codierung für das Folgezeichen aufbauen. Jedes *führende* Zeichen legt also eine eigene Huffman-Tabelle für das Folgezeichen fest.


Leider hat dieser Ansatz, so überzeugend er in der Theorie auch erscheinen mag, zwei deutliche Schwachpunkte: Erstens werden die Codierungstabellen impraktikabel groß, da für jedes Zeichen eine eigene Huffman-Tabelle existieren muß. Zweitens weisen vor allem die seltenen Zeichen sehr instabile (vom Kontext abhängige) bedingte Wahrscheinlichkeiten auf, so daß bei diesen Zeichen eher mit einer Verschlechterung der effektiven Übertragungsrates bei (nicht-adaptiver) Markow-Kompression gerechnet werden muß. Das SCS-Team hat sich bei der PACTOR-II-Entwicklung einfach und geschickt aus der Affäre gezogen: Die Markow-Kompression wurde auf die 16 häufigsten *führenden* Zeichen beschränkt. Alle anderen Zeichen lösen für das Folgezeichen ganz normale Huffman-Kompression aus. Somit ergibt sich ein Hybrid aus Markow- und Huffman-Codierung, das wir Pseudo-Markow-Codierung (PMC) genannt haben. Die Codierungstabellen bleiben erträglich klein und die seltenen Zeichen können keinen Schaden mehr aufgrund ihrer instabilen bedingten Wahrscheinlichkeiten anrichten. Die Praxis hat gezeigt, daß PMC bei üblichem Klartext nahezu immer erhebliche Vorteile gegenüber normaler Huffman-Kompression erzielt.

3.4 Die PACTOR-II-Praxis

3.4.1 Allgemeines

Der PACTOR-I-erfahrene Benutzer dürfte kaum Probleme mit der Umstellung auf PACTOR-II haben, insbesondere falls er bereits die üblichen Befehle der SCS-Controller für den PACTOR-Betrieb kennt. Vor den ersten Versuchen auf Band sollte mit dem **MYcall**-Kommando (Abschnitt 8.60 auf Seite 91) überprüft werden, ob das eigene Rufzeichen vom

Terminalprogramm her korrekt in den PTC-II geladen wurde. Falls dies nicht der Fall sein sollte, läßt sich das eigene Rufzeichen mit dem **MYcall**-Befehl manuell eingeben. Wichtig ist außerdem, daß die NF-Ausgangspegel bzw. die maximale Ausgangsleistung in FSK und DPSK richtig eingestellt sind. Hierzu findet man die nötigen Informationen bei der Beschreibung der beiden Befehle **FSKAmp1** und **PSKAmp1** (Abschnitt 8.40 auf Seite 84 und Abschnitt 8.70 auf Seite 98). Wenn das geschafft ist, kann es losgehen: Man dreht den TRX beispielsweise auf 3583.7 kHz oder 14079.0 kHz und ruft nach DL2FAK, falls die Frequenz frei ist. Sollte bereits PT-Verkehr auf der eingestellten QRG laufen, egal ob Level I oder II, liest der PTC-II diesen vollautomatisch mit (falls **Listen**=1, siehe Abschnitt 8.47 auf Seite 87). Wie bisher darf ein Connect-Versuch ganz gewöhnlich mit

cmd: C CALLSIGN 

gestartet werden. Die Controller verständigen sich beim Verbindungsaufbau automatisch auf den größten gemeinsamen Level. Dies funktioniert mit allen bekannten PACTOR-I-Geräten, da diese durchweg das Level-I-Protokoll beim Verbindungsaufbau fehlerfrei einhalten. Bisher sind uns keine PT-I-Implementierungen bekannt, bei denen die automatische Level-Festlegung beim Verbindungsaufbau nicht fehlerfrei abläuft. Der Benutzer bekommt von der Level-Festlegung so gut wie nichts mit. Falls schließlich eine Level-II-Verbindung zustande kommt, springt das LED-Display von PT1: auf PT2: um, und das Erscheinungsbild der Abstimmanzeige ändert sich ganz erheblich im Vergleich zur üblichen FSK-Abstimmungshilfe.

3.4.2 Abstimmanzeige und Abstimmverhalten

Die aus 15 Zweifarben-LEDs bestehende Abstimmanzeige enthält bei Level-II-Betrieb neben der Qualitätsanzeige des Empfangssignals die Frequenzabweichung. Beide Anzeigen sind jedoch im Gegensatz zum FSK-Betrieb praktisch unabhängig voneinander. Bei fehlerfrei empfangenem PSK-Signal dürfen nur die beiden äußeren LEDs flackern. Bei Rauscheinflüssen und anderen Signalstörungen flackern auch die mittleren LEDs mehr oder weniger stark.

Die Frequenzabweichung wird separat durch eine einzelne Leuchtdiode innerhalb der 13 inneren Abstimm-LEDs angezeigt. Falls die Frequenz der Gegenstation exakt stimmt, leuchtet die mittlere LED permanent. Abweichungen von 10–60 Hz verursachen eine Verschiebung dieser QRG-Anzeige-LED um 1–6 Stelle(n). Verschiebung nach rechts bedeutet, daß die QRG der Gegenstation zu hoch ist, Verschiebung nach links weist auf eine zu niedrige Frequenz hin. Falls die Differenz größer als ± 60 Hz ist, blinkt die jeweilig vorletzte Abstimm-LED.

Der DPSK-Demodulator kann nur dann einwandfrei arbeiten, wenn ihm die Empfangs-QRG auf einige Hertz genau bekannt ist. Manuelles Verdrehen des VFO bzw. der RIT verursacht deshalb üblicherweise einige fehlerhafte Empfangspakete, da die hochrobuste QRG-Fehlerkompensation des PTC-II einige Sekunden Zeit braucht, um sicher zu sein, daß tatsächlich eine abrupte Frequenzabweichung aufgetreten ist.



Manuelles Eingreifen in die Abstimmung kann normalerweise unterbleiben, falls der **AQrg**-Parameter (Auto-QRG, siehe Abschnitt 8.5 auf Seite 69) auf 1 steht, denn der PTC justiert üblicherweise selbständig auf optimale Empfangs-QRG. Die QRG-Anzeige-LED rutscht also innerhalb weniger Minuten mit hoher Sicherheit auf die Mittenposition. (Falls dies nicht der Fall sein sollte, bitte mit dem Befehl **AQrg** den entsprechenden Parameter überprüfen und auf 1 setzen, siehe **AQrg**-Kommando.)

Die Abstimmanzeige funktioniert übrigens beim Mitlesen von PACTOR-II-Sendungen bis zu ± 50 Hz QRG-Abweichung genau wie im verbundenen Zustand, allerdings sollte der

Benutzer beim Mitlesen (im Gegensatz zum verbundenen Zustand) eine manuelle QRG-Korrektur vornehmen, da der PTC-II hierbei nicht mit Auto-QRG arbeitet.

3.4.3 Geschwindigkeit und Robustheit

Im Vergleich zu einer guten PACTOR-I-Implementierung erreicht PACTOR-II unter mittleren bis mäßigen Bedingungen etwa die dreifache effektive Geschwindigkeit bei Textübertragung. Bei sehr schlechten oder extrem gestörten Signalen arbeitet PACTOR-II auch dann noch, wenn PT-I keinen Datendurchsatz mehr erlaubt. Allerdings geht dabei dann auch bei PACTOR-II der effektive Durchsatz naturgemäß stark zurück. Man muß sich eventuell erst daran gewöhnen, bei praktisch unhörbaren Signalen 20 oder 30 Sekunden abzuwarten, bis wieder eine neue Zeile auf dem Bildschirm erscheint. Es hat sich als NICHT nachteilig erwiesen, bei extrem gestörten Signalen mit langen Paketen zu arbeiten. (Üblicherweise wird der Sendepuffer bei extrem gestörten Signalen rasch soweit gefüllt, daß der PTC-II auf lange Pakete umschaltet.) Nur die Wartezeit, bis wieder ein Textstück auf dem Schirm erscheint, erhöht sich durch den Einsatz langer Pakete unter extrem schlechten Übertragungsverhältnissen. Der effektive Durchsatz bleibt dennoch wesentlich höher als bei Verwendung kurzer DBPSK-Pakete. Falls die Verbindung abubrechen droht, kann ggf. der MAXError-Parameter (Timeout) auf 255 gesetzt werden und der Memory-ARQ-Parameter (MAXSum) auf 60. **Bei unhörbaren Signalen keinesfalls am VFO drehen!** (Bei extrem schwachen oder gestörten Signalen, regelt der PTC-II die QRG nur noch sehr langsam nach, um Abstimmfehler zu vermeiden.)

Unter guten bis sehr guten Bedingungen erweist sich PACTOR-II 4- bis 6-fach schneller als PACTOR-I. Es wird maximal eine Geschwindigkeit von etwa 140 Zeichen pro Sekunde erreicht. Dies entspricht knapp der 30-fachen effektiven AMTOR-Geschwindigkeit.

Die Umschaltung der Geschwindigkeitsstufen erfolgt automatisch durch den PTC-II. Einen gewissen Einfluß darauf kann der Benutzer wie bei Level I mit den MAXUp- und MAXDown-Parametern nehmen. Der PTC-II verwendet nicht nur die Paketstatistik als Umschaltkriterium, sondern mißt für jedes Paket die mittlere Phasenabweichung vom Sollwert und erreicht daher eine sehr zuverlässige Auswahl der aktuell optimalen Geschwindigkeitsstufe.



Der PTC-II schaltet nur dann auf eine höhere Geschwindigkeitsstufe um wenn mehr Daten anliegen als in der aktuellen Geschwindigkeitsstufe übertragen werden können.

3.4.4 CQ-Ruf und Rundsprüche

Wie bei PACTOR-I wird ein CQ-Ruf oder Rundspruch normalerweise mit 100 Bd FSK in UNPROTO durchgeführt (siehe **Unproto**-Befehl, Abschnitt 8.99 auf Seite 113). Solche Aussendungen können von allen PACTOR-Benutzern mitgelesen werden. Falls man nur Anwender mit Level-II-Geräten ansprechen will, kann auch eine DPSK-Unproto-Aussendung angewählt werden (siehe **Unproto**-Befehl, Abschnitt 8.99 auf Seite 113). Wir empfehlen für einen DPSK-CQ-Ruf den Unproto-3-Modus, also DBPSK mit kurzen Paketen, da dieser Modus unter üblichen Bedingungen den robustesten Rundspruch-Modus darstellt.

Kapitel 4

Installation

Die Installation des PTC-II ist recht einfach, da fast alle Einstellung per Software vorgenommen werden. Sie müssen lediglich die Kabel zum Rechner und Transceiver konfigurieren, falls diese nicht schon vorhanden sind.

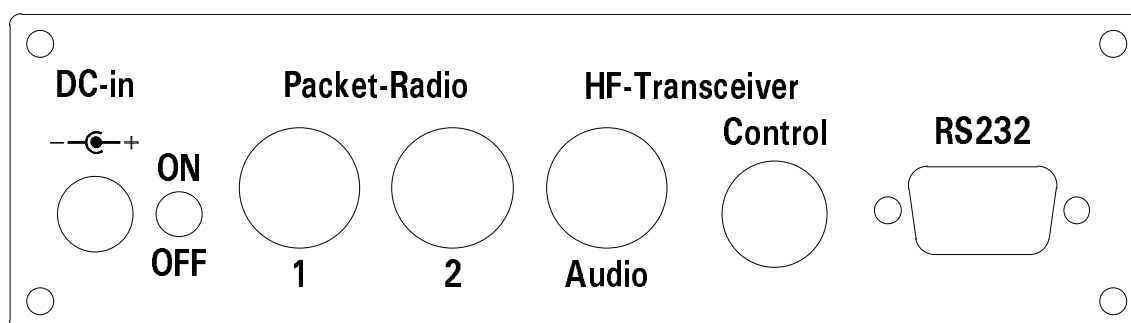


Abbildung 4.1: Rückwand des PTC-II

4.1 Stromversorgung

Der PTC-II besitzt zwei Eingänge für die Betriebsspannung, die wahlweise verwendet werden können. Entweder speist man das Gerät über die Buchse DC-in oder über die Anschlußbuchse des Kurzwellentransceivers (Audio). Die beiden Anschlüsse sind mit Dioden entkoppelt und geschützt gegen Verpolung. Die Eingangsspannung darf 9...20 V DC betragen, wobei die Stromaufnahme durch die Verwendung eines Schaltreglers von der Eingangsspannung abhängt. Auch die Bestückung mit Packet-Radio Modems sowie die aktuelle Prozessorgeschwindigkeit beeinflussen die Stromaufnahme – üblicherweise beträgt sie etwa 350 mA bei 13,8 V. Grundsätzlich gilt: Je höher die Versorgungsspannung gewählt wird, desto niedriger ist die Stromaufnahme. Der Versorgungsspannungseingang des PTC-II besitzt eine spezielle Filterung, um die Oberwellen des Schaltreglers nicht nach außen gelangen zu lassen. Zusätzlich ist der Eingang intern mit einer Feinsicherung abgesichert (800 mA mittelträge / 5*20 mm).

4.2 Serielle Schnittstelle (RS232 / V24)

Der SCS-PACTOR-Controller kommuniziert mit dem Computer oder Terminal über eine serielle Schnittstelle nach RS232 / V24-Norm.

Der PTC verwendet für die Kommunikation ein Datenformat mit **8 Bit, 1 Stopbit, keine Parität und Halbduplex**. Die Baudrate wird vom PTC automatisch erkannt oder kann über einen Befehl auf einen festen Wert eingestellt werden (**SERBaud**-Kommando, Abschnitt 8.84 auf Seite 102).

Ist die automatische Baudratenerkennung aktiviert, so wartet der PTC nach dem Einschalten auf einen Tastendruck. Im Display erscheinen abwechselnd die Meldungen **AUTOBAUD**

und **press CR**. In diesem Zustand wartet der PTC solange, bis der Benutzer bzw. das Terminalprogramm ein passendes Zeichen gesendet hat. Der PTC reagiert auf die Zeichen <CR>, <ESC> und das frei definierbare ESCAPE-Zeichen (siehe Abschnitt 8.37 auf Seite 83). Aufgrund der prozessorinternen Verarbeitung können nur Zeichen mit ungeradem ASCII-Wert für die automatische Baudratenerkennung herangezogen werden: <CR> (ASCII 13), <ESC> (ASCII 27) oder als Beispiel für das frei definierbare ESCAPE-Zeichen: <Ctrl-A> (ASCII 1), <Ctrl-C> (ASCII 3).

Der Anschluß für die serielle Schnittstelle ist die 9-polige SUB-D-Buchse auf der Rückseite des PTC. Das Anschlußschema entspricht dem eines Modems (DCE) mit 9-poliger SUB-D-Buchse. Zur Verbindung zu einem PC kann also direkt ein handelsübliches 9-poliges Kabel benutzt werden (1 zu 1 durchverbunden). Alle Handshakeleitungen sind beschaltet und können vom PTC angesteuert bzw. abgefragt werden.

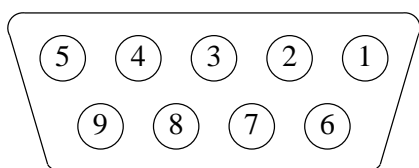


Abbildung 4.2: RS232-Anschluß

- Pin 1: CD – Ausgang (Scan-Stop).
- Pin 2: TxD – Ausgang Sendedaten.
- Pin 3: RxD – Eingang Empfangsdaten.
- Pin 4: DTR – Eingang (RxD Hilfskanal).
- Pin 5: Masse (GND).
- Pin 6: DSR – Ausgang.
- Pin 7: CTS – Eingang.
- Pin 8: RTS – Ausgang.
- Pin 9: RI – Ausgang (TxD Hilfskanal).

Zwei der Handshakeleitungen (Pin 4 und Pin 9) werden als serieller Hilfskanal benutzt, falls z. B. ein GPS-Empfänger an den PTC-II angeschlossen werden soll. Siehe auch Abschnitt 7.8 auf Seite 58.

Hinweise zum Scan-Stop-Signal finden Sie in Abschnitt 15.22 auf Seite 202.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Anschlüsse der seriellen Schnittstelle, die unbedingt mit einem Computer oder Terminal verbunden werden müssen. Die gezeigte Konfiguration wird auch oft als Dreidraht-Verbindung bezeichnet.

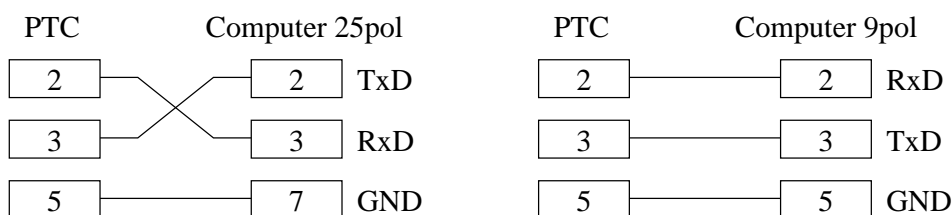


Abbildung 4.3: V24-Kabel (Dreidraht)



Für die speziellen Modi COMPARATOR und PR300 ist eine Dreidraht-Verbindung **nicht** ausreichend. Hier sollte ein fertig konfektioniertes 9-pol Kabel verwendet werden, da, je nach Modus, den Handshakeleitungen eine spezielle Funktion übertragen wird.

4.3 Funkgeräte-Anschluß

PACTOR-II benutzt als Modulationsart differentielle Phasenmodulation (DPSK), was zu einem sehr schmalen Spektrum führt. Damit diese günstige Eigenschaft von PACTOR-II auch auf Band erhalten bleibt, ist eine sorgfältige Einstellung des Transceivers erforderlich. Denn durch Übersteuerung des Transceivers wird das sonst schmale PACTOR-II-Spektrum stark verbreitert. Wie Sie den PTC-II optimal an Ihr Funkgerät anpassen erfahren Sie in Abschnitt 4.3.1 auf Seite 25.

Das komplexe PACTOR-II-Modulationsschema hat nichts mehr mit einfacher Frequenzumtastung (FSK) zu tun und kann daher natürlich nicht mit Hilfe eines im Transceiver integrierten FSK-Modulators erzeugt werden! Das PACTOR-II-Signal muß immer über den Umweg SSB auf den HF-Träger moduliert werden. Dies stellt keinen Nachteil dar, solange der Transceiver nicht übersteuert wird!

Hier noch einige nützliche Tips zur Einstellung Ihres Funkgerätes:

- Benutzen Sie wenn möglich ein 500 Hz breites ZF-Filter. Auf keinen Fall ein schmaleres ZF-Filter verwenden! Breitere ZF-Filter (SSB-Filter) stellen kein Problem dar. Die Filterung durch den DSP im PTC-II ist immer optimal. Jedoch ist es immer besser wenn Störungen erst gar nicht zum PTC-II gelangen.
- Verwenden Sie auf gar keinen Fall irgendwelche Audioprozessoren. Sprachkompressoren im Funkgerät stören das PACTOR-II Signal genauso wie externe DSP-Audio Filter. Gerade diese externen DSP-Audio Filter besitzen eine nicht unerheblich Signallaufzeit. Dies stört aber eher mehr als es nutzt. Der PTC-II filtert das Signal optimal durch seinen eingebauten DSP.
- Noise-Blanker und Notch-Filter am Funkgerät müssen ausgeschaltet bleiben.

Der PTC wird über die 8-polige DIN-Buchse (HF-Transceiver Audio) mit dem Transceiver verbunden:

Pin 1: Audio-Ausgang vom PTC-II zum Funkgerät.

An diesem Ausgang liefert der PTC-II ein reines NF-Signal, das dem Mikrofoneingang des Transceivers zugeführt wird. Die Ausgangsamplitude läßt sich mit den Befehlen **FSKA** und **PSKA** im Bereich 10 bis 1.000 Millivolt (Spitze-Spitze) ohne Belastung einstellen. Die Ausgangsimpedanz des PTC-II beträgt 330 Ω .

Pin 2: Masse (GND).

Bezugsmasse für alle Signale.

Pin 3: PTT-Ausgang.

Beim *Senden* wird dieser Ausgang des PTC-II nach Masse geschaltet. Damit können praktisch alle modernen Funkgeräte angesteuert werden. Als Schalter findet ein VMOS-Feldeffekttransistor Verwendung, der nahezu optimale Schaltereigenschaften aufweist. Der zu schaltende Strom sollte 1 A nicht überschreiten.

Pin 4: NF vom Funkgerät zum PTC-II.

Die Empfangsinformation erhält der PTC-II direkt vom Lautsprecher-Ausgang des Transceivers. Dabei sollte der Lautstärkeregler nicht zu weit aufgedreht werden. Der Lautstärkeindruck *ziemlich leise* reicht völlig aus. Besser ist es, wenn die NF von einem Ausgang mit niedrigem Pegel, der unabhängig vom Lautstärkeregler ist, abgenommen wird. Oft wird ein solcher Anschluß mit AUX oder ACC bezeichnet. Die Eingangsimpedanz des PTC-II beträgt 47 k Ω . Der PTC-II arbeitet ab einer Eingangsspannung von ca. 5 mV_{eff}. Die Eingangsspannung sollte den Wert von 1 V_{eff} nicht überschreiten.

Pin 5: Optionaler Betriebsspannungseingang.

Über diesen Eingang können Sie Ihren PTC-II mit Strom versorgen. Dies ist besonders praktisch, falls das Funkgerät an seiner AUX-Buchse auch die Betriebsspannung bereitstellt. Der PTC-II benötigt ca. 9 bis 20 V Gleichspannung bei max. 1 A.

Pin 7: FSK-Ausgang vom PTC-II zum Funkgerät.

Bei den Modi PACTOR-I, AMTOR und RTTY wird zusätzlich zum normalen Audio-Ausgang auch der FSK-Ausgang unterstützt. Der FSK-Ausgang wird dann mit dem entsprechenden FSK-Eingang (oft auch mit RTTY bezeichnet) am Transceiver verbunden. Der PTC-II stellt am FSK-Ausgang TTL-Pegel zur Verfügung: High-Pegel entspricht Mark, Low-Pegel entspricht Space.

Die UP/DOWN-Ausgänge waren ursprünglich gedacht, um über die Up/Down-Tasten der Funkgeräte kleine Frequenzkorrekturen vorzunehmen. Diese Funktion wurde aber dann von PACTOR-II nicht benötigt und so lagen die UP/DOWN-Ausgänge brach.

Die UP/DOWN-Ausgänge können nun zur Steuerung eines Antennenumschalters benutzt werden. Genauere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 15.24.2 auf Seite 204.

Pin 6: DOWN.

Schaltausgang zur Ansteuerung eines Antennenumschalters.
Im aktivierten Zustand schaltet der Ausgang nach Masse.

Pin 8: UP.

Schaltausgang zur Ansteuerung eines Antennenumschalters.
Im aktivierten Zustand schaltet der Ausgang nach Masse.

Zum einfachen Anschluß des PTC-II an Ihr Funkgerät verwenden Sie das beiliegende 8-pol DIN-Kabel:

Pin	Farbe	Pin	Farbe
1	Lila (violet)	5	Blau (blue)
2	Weiß (white)	6	Rot (red)
3	Gelb (yellow)	7	Schwarz (black)
4	Grün (green)	8	Braun (brown)

Tabelle 4.1: Kabelfarben: 8-pol DIN-Kabel

Die 8-polige DIN-Buchse ist wie folgt belegt (**Ansicht von hinten auf den PTC**):

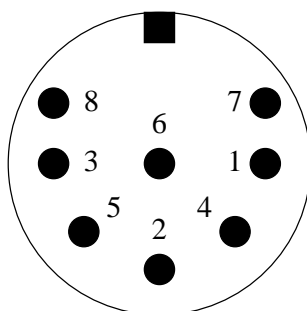


Abbildung 4.4: Funkgeräteanschluß

Pin 1: Audio-Ausgang vom PTC zum Funkgerät.

Pin 2: Masse (GND).

Pin 3: PTT-Ausgang.

Pin 4: NF vom Funkgerät zum PTC. Vom Lautsprecher oder entsprechende AUX/ACC-Buchse.

Pin 5: Optionaler Betriebsspannungseingang.

Pin 6: DOWN.

Pin 7: FSK-Ausgang vom PTC zum Funkgerät.

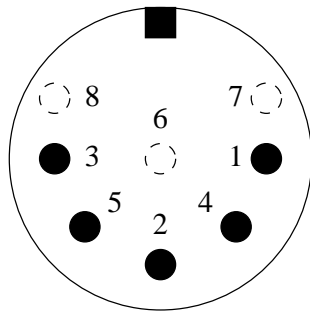
Pin 8: UP.

Hinweis: Leider gibt es verschiedene 8-polige Stecker mit unterschiedlicher Anordnung der Stifte 7 und 8 und abweichender Numerierung. Für den PTC-II benötigt man einen 8-poligen Stecker bei dem die Kontakte U-förmig angeordnet sind (Ersatzteil bei SCS oder Conrad 737488-77 Stecker Typ-Nr. 8!). Stecker bei denen die Kontakte kreisförmig angeordnet sind passen nicht oder nur mit Gewalt in die 8-polige Buchse am PTC-II! Auch sollte man sich nicht blind auf die aufgedruckten Nummern im Stecker verlassen! Die Belegung hier im Handbuch, ist auf jeden Fall als Referenz zu benutzen.

Die 8-polige DIN-Buchse ist mechanisch so ausgelegt, daß auch ein 5-pol. DIN-Stecker (180°) eingesteckt werden kann. Damit können schon vorhandene Kabel weiterbenutzt werden. Die Belegung entspricht der des Z80-PTC in der Stellung AFSK.

Natürlich kann auch grundsätzlich ein 5-poliger DIN-Stecker benutzt werden, wenn man keinen 8-poligen zur Hand hat oder die zusätzlichen Funktionen nicht benötigt.

Falls also ein 5-poliger DIN-Stecker benutzt werden soll, so gilt folgende Belegung:



Pin 1: Audio-Ausgang vom PTC zum Funkgerät.

Pin 2: Masse (GND).

Pin 3: PTT-Ausgang.

Pin 4: NF vom Funkgerät zum PTC. Vom Lautsprecher oder entsprechende AUX/ACC-Buchse.

Pin 5: Optionaler Betriebsspannungseingang.

Abbildung 4.5: Funkgeräteanschluß

Auch hier gilt: Ansicht von hinten auf den PTC!

4.3.1 Einstellen der Amplituden

Die Ausgangsamplitude des PTC-II muß sehr sorgfältig auf das verwendete Funkgerät angepaßt werden. Wird hier die nötige Sorgfalt nicht beachtet, so führt dies zu einem unnötig breitem Signal!

Die Ausgangsamplitude werden für die FSK-Betriebsarten (PACTOR-I, AMTOR, RTTY usw.) und für die PSK-Betriebsarten (PACTOR-II) getrennt eingestellt. Eine gemeinsame Einstellung über einen Befehl hat sich in der Praxis nicht bewährt.

Die NF-Eingangsempfindlichkeit der meisten Transceiver ist an die Ausgangsspannung eines üblichen dynamischen Mikrofons angepaßt. Bei 200 mV (Spitze-Spitze) wird daher bereits bei wenig geöffnetem MIC-Gain-Potentiometer volle Aussteuerung erreicht. Es ist nicht zu empfehlen, sehr hohe **PSKAmp1**-Werte zu verwenden und danach das MIC-Gain-Poti sehr weit zurückzudrehen, da in diesem Fall bereits die ersten NF-Stufen des TRX, die sehr empfindlich sind und noch VOR dem MIC-Gain-Regler liegen, übersteuert werden. Wir empfehlen, den PSKA-Wert zunächst auf 140 (=Voreinstellung) stehen zu lassen und die PSK-Ausgangsleistung mit Hilfe des MIC-Gain-Reglers (falls vorhanden) vorzunehmen. Dazu schließt man den TRX entweder an einen Dummyload-Widerstand ausreichender Größe oder eine Antenne mit gutem SWR an (und achtet besonders darauf, daß die eingestellte Frequenz wirklich frei ist). Mit **U 3** wird der Unproto-Modus 3 gestartet (= 100 Bd DBPSK). Nun kann mit dem MIC-Gain-Potentiometer die Sendeleistung solange erhöht werden, bis die ALC-Spannung an die Grenze des erlaubten Bereiches herankommt.

Auf keinen Fall den TRX übersteuern, da sonst das Signal durch Intermodulation verbreitert wird!






Die Spitzenleistung sollte bei richtiger Einstellung ungefähr der maximalen Leistung des TRX entsprechen. Die effektive Durchschnittsleistung beträgt dann etwa die Hälfte der Maximalleistung, so daß auch Dauerbetrieb relativ unbedenklich ist. Viele moderne TRX zeigen übrigens nur die Spitzenleistung an, wodurch man sich nicht verwirren lassen sollte. Muß man den MIC-Gain-Regler weiter als bis zur Hälfte aufdrehen, empfiehlt es sich, den **PSKAmp1**-Wert zu erhöhen, indem man z. B. **ESC** PSKA 200 eingibt. Falls kein

4. Installation

MIC-Gain-Potentiometer vorhanden sein sollte, muß die PSK-Amplitude natürlich allein mit dem **PSKAmp1**-Befehl richtig justiert werden.



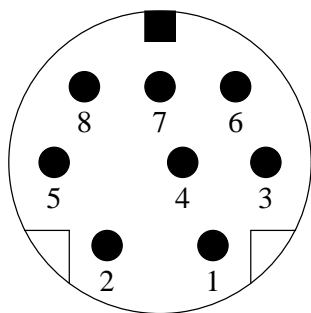
Nachdem die PSK-Amplitude richtig eingestellt wurde, darf an der Einstellung des MIC-Gain-Potentiometers am Transceivers nichts mehr verändert werden, um die gewünschte Ausgangsleistung bei den NICHT-PSK-Betriebsarten zu erlangen.

Zur gewünschten Einstellung der NICHT-PSK-Leistung (FSK/CW-Ausgangsleistung) sollte ausschließlich das **FSKAmp1**-Kommando eingesetzt werden. Mit **U 1**  wird der Unproto-Modus 1 (=100 Bd FSK) gestartet. Nun kann mit dem **FSKAmp1**-Befehl (vorher jeweils ein ESCAPE-Zeichen nötig) solange der NF-Ausgangspegel des PTC-II justiert werden, bis die gewünschte Ausgangsleistung erreicht wurde (z. B.  FSKA 100 ). Dabei sollte der ALC-Pegel natürlich den erlaubten Bereich ebensowenig wie bei PSK überschreiten. Um Schäden an üblichen TRX bei Dauerbetrieb zu vermeiden, empfehlen wir, die FSK-Ausgangsleistung auf höchstens die Hälfte der maximal möglichen Leistung einzustellen, also auf 50 W, falls es sich um einen TRX mit 100 W maximaler Ausgangsleistung handelt.

4.4 Transceiver Steuerung

Der SCS PTC-II ist mit einem Anschluß zur Steuerung aller gängigen Amateurfunk-Transceiver ausgestattet. Über eine Fernsteuermöglichkeit verfügen heute fast alle modernen Funkgeräte der Hersteller KENWOOD, ICOM, YAESU, SGC und R&S. Über den Fernsteuereingang lassen sich, je nach Typ und Hersteller, fast alle Funkgeräteparameter abfragen und natürlich auch verändern. So z. B. Frequenz, Filter, Betriebsart und vieles mehr. Bei Funkgeräten mit digitalem Innenleben ist die Liste der Funktionen fast unendlich lang. Der PTC-II benutzt von diesen Möglichkeiten hauptsächlich das Einstellen und Auslesen der Frequenz. Mehr über die Möglichkeiten zur Transceiver Steuerung erfahren Sie in Kapitel 15 auf Seite 193.

Angeschlossen wird der Transceiver an die 8-polige Mini-DIN-Buchse (HF-Transceiver Control) die wie folgt belegt ist (**Ansicht von hinten auf den PTC**):



- Pin 1: TxD.
- Pin 2: NF out (Nur für Audio-Funktionen).
- Pin 3: GND.
- Pin 4: RxD.
- Pin 5: Vcc out.
- Pin 6: ICOM.
- Pin 7: CTS.
- Pin 8: RTS.

Abbildung 4.6: Transceiver-Steuerung



ACHTUNG: Alle Datensignale führen TTL-Pegel! Neuere Transceiver mit RS232-Schnittstelle (z. B. TS-570, TS-870, FT-1000MP, usw.) dürfen auf **keinen** Fall direkt mit dem PTC-II verbunden werden. Hierfür gibt es ein spezielles Interface von SCS.

- | | |
|------------|---|
| TxD | Sendedaten vom PTC zum Funkgerät. |
| RxD | Empfangsdaten vom Funkgerät zum PTC. |
| CTS | Handshake-Signal vom Funkgerät zum PTC. |

RTS	Handshake-Signal vom PTC zum Funkgerät.
ICOM	Spezielles, bidirektionales Datensignal zur Steuerung von ICOM-Geräten.
GND	Masse.
Vcc out	Betriebsspannungs-Ausgang zur Versorgung von externer Zusatzhardware.
NF out	NF-Ausgangssignal direkt vom DSP. Dieser Ausgang wird nur in Verbindung mit den PTC-II Audio-Funktionen aktiviert!

Zum einfachen Anschluß des PTC-II an Ihr Funkgerät verwenden Sie das beiliegende 8-pol Mini-DIN-Kabel:

Pin	Farbe	Pin	Farbe
1	Lila (violet)	5	Blau (blue)
2	Weiß (white)	6	Schwarz (black)
3	Gelb (yellow)	7	Braun (brown)
4	Grün (green)	8	Rot (red)

Tabelle 4.2: Kabelfarben: 8-pol Mini-DIN-Kabel

Am Kabel zur TRX Steuerung auf keinen Fall die freibleibenden Leitungen zusammenlöten oder verdrehen. Oder mit anderen Worten: Unbenutzte Leitungen müssen isoliert werden!



4.4.1 Verbindung PTC – KENWOOD

Viele KENWOOD-Funkgeräte besitzen zur Fernsteuerung eine 6-polige DIN-Buchse. Bei einigen Gerätetypen muß allerdings die serielle Schnittstelle noch nachgerüstet werden. Bitte lesen Sie dazu das Handbuch oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Signal	PTC	Farbe	KENWOOD
TxD	Pin 1	Lila	Pin 3
RxD	Pin 4	Grün	Pin 2
CTS	Pin 7	Braun	Pin 5
RTS	Pin 8	Rot	Pin 4
GND	Pin 3	Gelb	Pin 1

Tabelle 4.3: KENWOOD

4.4.2 Verbindung PTC – ICOM

Praktisch alle größeren ICOM-Funkgeräte besitzen zur Fernsteuerung eine 3,5 mm Klinkenbuchse. Über die einzige Signalleitung wird bidirektional gearbeitet, so daß Daten gesendet und empfangen werden können. Da die verschiedenen Gerätetypen durch unterschiedliche Adressen angesprochen werden können, ist es möglich, mehrere Funkgeräte an die Steuerleitung anzuschließen. Näheres dazu erfahren Sie aus der entsprechenden Literatur von ICOM.

Signal	PTC	Farbe	ICOM
ICOM	Pin 6	Schwarz	Innen
GND	Pin 3	Gelb	Außen

Tabelle 4.4: ICOM

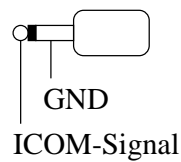


Abbildung 4.7: ICOM-Stecker

4.4.3 Verbindung PTC – YAESU

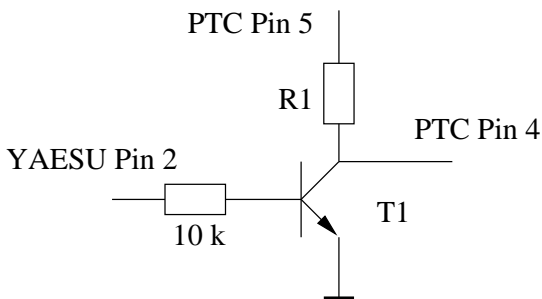
Viele neuere YAESU-Funkgeräte wie der FT890 oder FT990 besitzen zur Transceiversteuerung eine 6-polige Mini-DIN-Buchse. Bitte lesen Sie dazu das Handbuch oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Signal	PTC	Farbe	YAESU
TxD	Pin 1	Lila	Pin 3
RxD	Pin 4	Grün	Pin 2
GND	Pin 3	Gelb	Pin 1

Tabelle 4.5: YAESU FT 890/990

Der FT980 besitzt zur Steuerung eine normale 6-polige DIN-Buchse. Die Pinbelegung stimmt mit Tabelle 4.5 überein.

Durch einen Fehler im Hauptprozessor des PTC-II ist es leider nicht möglich, die Frequenz von YAESU-Funkgeräten zu lesen. Mit folgender Schaltung können Sie diese Unzulänglichkeit beheben.



Für den Transistor T1 wird ein universal NPN-Transistor eingesetzt, z. B. BC547, BC107 oder ähnlich. Widerstand R1 ist etwas von der Betriebsspannung abhängig. Ein brauchbarer Mittelwert ist 56 kΩ. Andere Werte sind: 10 Volt – 33 kΩ und 14 Volt – 68 kΩ.

Abbildung 4.8: YAESU-Inverter

Ältere YAESU-Funkgeräte wie der FT757 besitzen nur einen seriellen Eingang. Damit kann der PTC-II die Frequenz einstellen, aber nicht zurücklesen.

Signal	PTC	Farbe	YAESU
TxD	Pin 1	Lila	Pin 3
GND	Pin 3	Gelb	Pin 1

Tabelle 4.6: YAESU FT 757

4.5 Die Packet-Radio Module

Mit den als Option erhältlichen Packet-Radio-Modulen erweitern Sie Ihren PTC-II zum universellen Multiport-Controller.

Momentan sind drei PR-Module erhältlich:

- AFSK-Modul: für 1200 und 2400 Baud AFSK mit standard Modem-Chip TCM3105 und vollständig digitaler Carrier-Erkennung.
- FSK-Modul: für die G3RUH-kompatiblen FSK-Verfahren (9600 Baud etc.)
- DSP-Modul: für 300, 1200, 9600 und 19200 Baud.

Die Module enthalten nur die notwendige Elektronik zur Signalaufbereitung. Die eigentliche Packet-Protokoll-Verarbeitung übernimmt der PTC-II.

4.5.1 Einbau

Die Module müssen sehr sorgfältig eingebaut werden. Kontrollieren Sie bitte genau, ob alle Stifte des PTC-II in den entsprechenden Buchsen des Modems stecken. Dreimal kontrolliert ist besser als den PTC-II mit falsch eingestecktem Modem eingeschaltet!

Das folgende Bild zeigt genau die Einbaulage der beiden Packet-Radio Module. Welcher Steckplatz zuerst bestückt wird ist egal. Der PTC-II erkennt beim Einschalten automatisch, wo ein Modul eingebaut ist und um welchen Modultyp es sich handelt. Die gefundenen Module werden in der Einschaltmeldung angezeigt oder lassen sich gezielt mit dem **Version**-Befehl abfragen.

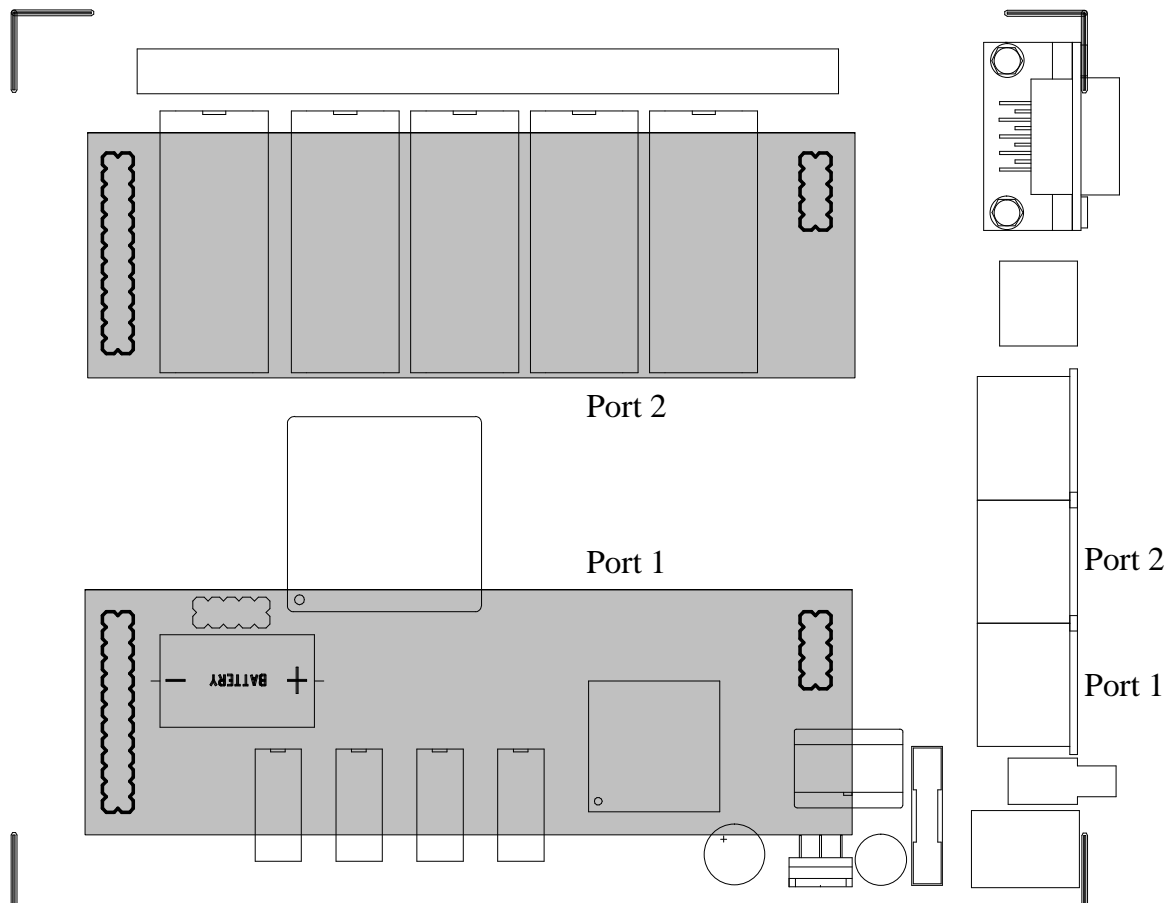


Abbildung 4.9: Einbaulage der Packet-Radio Module

4.5.2 Das AFSK-Modul

Das SCS AFSK-Modul für Packet-Radio verarbeitet die standard Baudraten 1200 und 2400 Baud. Das Modul arbeitet mit dem bekannten Modem-Chip TCM3105. Damit ist das Modul voll kompatibel zum üblichen Standard.

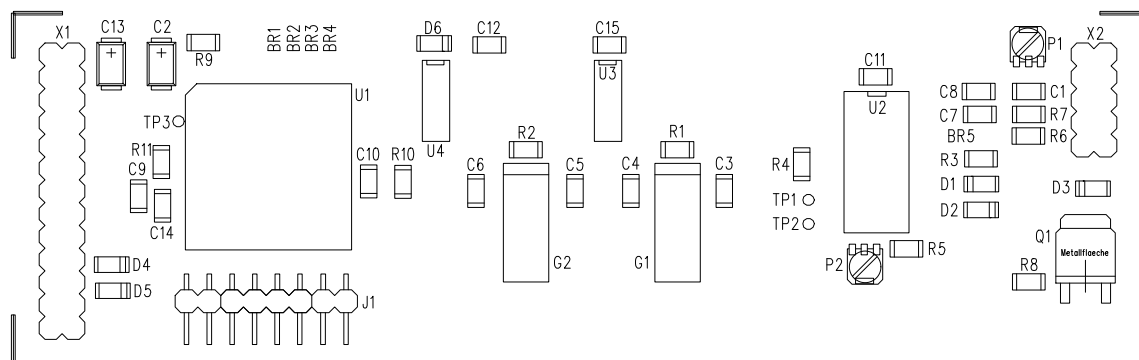


Abbildung 4.10: 1k2/2k4 AFSK-Modul

Die Carrier-Erkennung arbeitet vollständig digital. Das hat gegenüber den üblichen Tondekoderschaltungen den Vorteil, das z. B. ein 1750 Hz Tonruf nicht als Signal erkannt wird. Das Modul reagiert nur auf systematische Packet-Radio Signale.



Damit die Carrier-Erkennung zuverlässig und schnell funktioniert, muß der Squelch (Rauschsperr) des angeschlossenen TRX offen sein, d.h. ständig Rauschen am NF-Ausgang anliegen.

Das Modul verfügt über einen PTT-Watchdog, der einen Dauerträger verhindert. Als PTT-Transistor kommt ein kräftiger VMOS-FET zum Einsatz. Dieser Transistor schaltet zuverlässig auch bei 16 V und 1 A nach Masse.

Die NF-Ausgangsspannung wird mit Poti P1 eingestellt. Das Poti ist auf der Platine mit MIC GAIN beschriftet. In Abbildung 4.10 finden Sie das Poti in der rechten oberen Ecke. Achtung: das Poti besitzt keinen Anschlag. Es läßt sich komplett im Kreis drehen. Bei Auslieferung befindet sich das Poti in Mittelstellung. Die Ausgangsspannung läßt sich im Bereich 20 mV_{ss} bis 400 mV_{ss} regeln. Durch überbrücken von R7 kann die Ausgangsspannung auf max. 2 V_{ss} erhöht werden, z. B. für den bekannten K-Net Transceiver.

Hier eine Zusammenfassung der technischen Daten:

Modulation	AFSK (Audio-Frequency-Shift-Keying)
Tonpaar	1200/2200 Hz bei 1200 Bit/s 2000/3666 Hz bei 2400 Bit/s
NF-Ausgangsspannung	ca. 20 mV _{ss} bis 400 mV _{ss} regelbar Der Ausgang wird während des Empfangs stummgeschaltet.
Ausgangs impedanz	kleiner als 1 kΩ
NF-Eingang	20 mV _{ss} bis 600 mV _{ss} (BR5 offen) 200 mV _{ss} bis 10 V _{ss} (BR5 geschlossen)
Eingangs impedanz	ca. 22 kΩ
PTT	max. 16 V, 1 A nach GND

Tabelle 4.7: Technische Daten 1k2/2k4-Modul

Bei Auslieferung ist der NF-Eingang zum Anschluß an einen Ausgang mit niedrigem Pegel ausgelegt, z. B. Demodulatorausgang, Abgriff vor dem Lautstärkereger oder Data-Buchse. Durch schließen von BR5 wird die Empfindlichkeit des Moduls verringert. Damit kann das Modul auch direkt an den Lautsprecher Ausgang eines Funkgerätes angeschlossen werden. Die Lautstärke sollte aber nicht über *Zimmerlautstärke* eingestellt werden.

4.5.3 Das FSK-Modul

Das SCS FSK-Modul ist vollständig G3RUH kompatibel. Durch den Einsatz von Filtern mit geschalteten Kapazitäten (SC-Filter) arbeitet das Modul in einem weiten Baudratenbereich ohne Hardwareänderungen. Obwohl das Modul speziell für 9600 Baud ausgelegt ist, können durch die SC-Filter Baudraten im Bereich 4800 bis 38400 Baud verarbeitet werden.

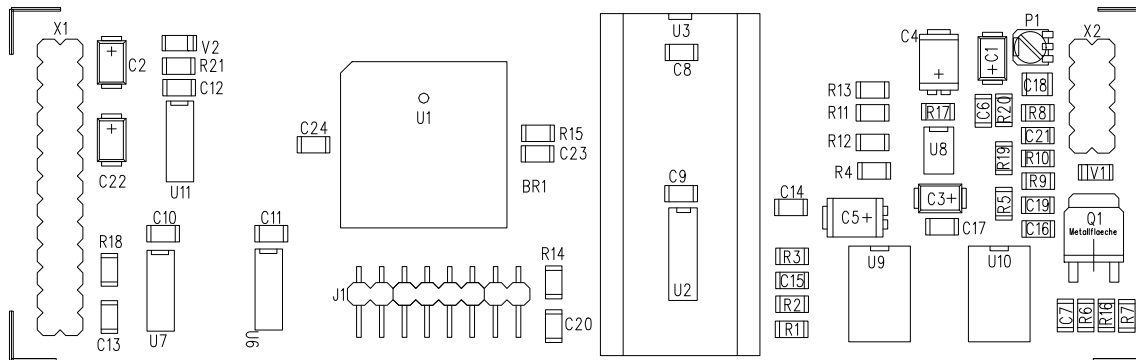


Abbildung 4.11: 9k6 FSK-Modul

Das Modul verfügt über einen PTT-Watchdog, der einen Dauerträger verhindert. Als PTT-Transistor kommt ein kräftiger VMOS-FET zum Einsatz. Dieser Transistor schaltet zuverlässig auch bei 16 V und 1 A nach Masse.

Die Ausgangsspannung wird mit Poti P1 eingestellt. In Abbildung 4.11 finden Sie das Poti in der rechten oberen Ecke. Achtung: das Poti besitzt keinen Anschlag. Es läßt sich komplett im Kreis drehen. Bei Auslieferung befindet sich das Poti in Mittelstellung. Die Ausgangsspannung läßt sich im Bereich 20 mV_{ss} bis ca. 3 V_{ss} regeln.

Für 9k6 benötigt Ihr Funkgerät einen speziellen Anschluß. Die Modulationsspannung wird direkt dem Modulator zugeführt und das Empfangssignal direkt am Demodulator abgegriffen. Neuere Funkgeräte besitzen oft eine sogenannte Data-Buchse. Diese Geräte sind direkt für den 9k6-Betrieb geeignet. Da die Data-Buchse bei allen Herstellern gleich beschaltet ist, bietet SCS hierfür ein spezielles Kabel an. Funkgeräte ohne Data-Buchse erfordern einen Eingriff in das Gerät, um Zugang zum Demodulator und Modulator zu bekommen. Umbauanleitungen finden Sie in allen Packet-Radio Mailboxen.

Hier noch eine Zusammenfassung der technischen Daten:

Modulation	FSK (Frequency-Shift-Keying)
NF-Ausgangsspannung	ca. 20 mV_{ss} bis 3 V_{ss} regelbar
	Der Ausgang wird während des Empfangs stummgeschaltet.
Ausgangsimpedanz	kleiner als $1 \text{ k}\Omega$
NF-Eingang	100 mV_{ss} bis 3 V_{ss}
Eingangsimpedanz	ca. $47 \text{ k}\Omega$
PTT	max. 16 V, 1 A nach GND

Tabelle 4.8: Technische Daten 9k6-Modul

4.5.4 Das DSP-Modul

Das SCS DSP-Modul ist ein universal Modul für 300, 1200, 9600 und 19200 Baud. Der eingesetzte Signalprozessor garantiert optimal angepaßte Filterung und Demodulation für die unterstützten Modi. Damit erreichen Sie Packet-Radio Betrieb mit maximaler Performance.

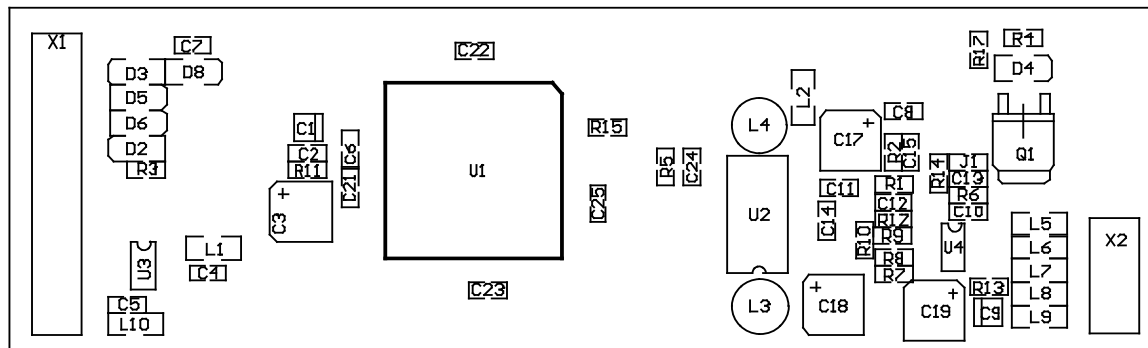


Abbildung 4.12: DSP-Modul

Der PTC-II erkennt das DSP-PR-Modem kurz nach dem Einschalten automatisch und lädt die DSP-Software in das PR-Modem. Falls der PTC-II ein DSP-Modem findet, blinkt die Connected-LED des entsprechenden Steckplatzes bzw. Ports kurz auf, womit signalisiert wird, daß das DSP-Modem erkannt und erfolgreich initialisiert wurde.

Die eigentliche Modem-Software wird vom Hauptprozessor des PTC-II kurz nach dem Einschalten in den DSP des PR-Modems geladen - sie ist ein Teil der Firmware, läßt sich also jederzeit durch Firmware-Updates erweitern und verbessern.

Die Auswahl bzw. Zuordnung der richtigen Modulationsart zur aktuellen Baudrate erfolgt automatisch durch den PTC-II. Das DSP-PR-Modem ist in allen Betriebsarten vollduplex-fähig.

Das DSP-Konzept für PR erlaubt natürlich zudem die softwaremäßige Einstellung aller Modem-Parameter. Die Ausgangsspannung wird mit dem Befehl **TXLevel1** eingestellt (siehe Abschnitt 11.6.37 auf Seite 163). Die Ausgangsspannung läßt sich im Bereich 20 mV_{ss} bis 3 V_{ss} regeln. Ein Drehen an Potentiometern ist nicht nötig!

Als PTT-Transistor kommt ein kräftiger VMOS-FET zum Einsatz. Dieser Transistor schaltet zuverlässig auch bei 16 V und 1 A nach Masse.

Die Eingangsempfindlichkeit des Moduls läßt sich durch den Jumper J1 anpassen. Bei Auslieferung ist Jumper J1 geschlossen. Den Jumper J1, ein kleiner 0 Ω Widerstand, finden Sie im Bestückungsplan direkt links neben dem PTT-Transistor Q1.

Für 9k6 oder 19k2 benötigt Ihr Funkgerät einen speziellen Anschluß. Die Modulationsspannung wird direkt dem Modulator zugeführt und das Empfangssignal direkt am Demodulator abgegriffen. Neuere Funkgeräte besitzen oft eine sogenannte Data-Buchse. Diese Geräte sind direkt für den 9k6-Betrieb geeignet. Da die Data-Buchse bei allen Herstellern gleich beschaltet ist, bietet SCS hierfür ein spezielles Kabel an. Funkgeräte ohne Data-Buchse erfordern einen Eingriff in das Gerät, um Zugang zum Demodulator und Modulator zu bekommen. Umbauanleitungen finden Sie in allen Packet-Radio Mailboxen.

Hier noch eine Zusammenfassung der technischen Daten:

Modulation	AFSK (Audio-Frequency-Shift-Keying) oder FSK (Frequency-Shift-Keying)
NF-Ausgangsspannung	20 mV _{ss} bis 3 V _{ss} regelbar Der Ausgang wird während des Empfangs stummgeschaltet.
Ausgangsimpedanz	ca. 1 kΩ
NF-Eingang	100 mV _{ss} bis 1,6 V _{ss} (J1 offen) 100 mV _{ss} bis 8 V _{ss} (J1 geschlossen)
Eingangsimpedanz	ca. 47 kΩ
PTT	max. 16 V, 1 A nach GND

Tabelle 4.9: Technische Daten DSP-Modul

4.5.5 Die Packet-Buchsen

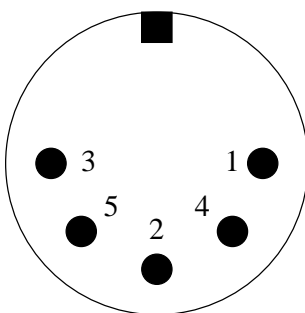
Die Packet-Radio Anschlüsse des PTC-II sind natürlich nur nutzbar, wenn ein entsprechendes Modem eingesteckt wurde. Das Anschlußschema der 5-pol DIN-Buchse entspricht der Belegung bei üblichen TNCs.

Zum einfachen Anschluß des PTC-II an Ihr Funkgerät verwenden Sie eines der beiliegenden 5-pol DIN-Kabel:

Pin	Farbe
1	Lila (violet)
2	Weiß (white)
3	Gelb (yellow)
4	Grün (green)
5	Blau (blue)

Tabelle 4.10: Kabelfarben: 5-pol DIN-Kabel

Belegung der 5-poligen DIN-Buchse (**Ansicht von hinten auf den PTC**):



- Pin 1: Ausgang vom PTC zum Funkgerät.
- Pin 2: Masse (GND).
- Pin 3: PTT-Ausgang.
- Pin 4: Empfangssignal vom Funkgerät zum PTC.
- Pin 5: Reserve.

Abbildung 4.13: Packet-Radio Anschluß

Hinweis: Die 5-pol DIN-Buchsen für Packet-Radio sind natürlich nur dann in Funktion, wenn das entsprechende Modem eingebaut wurde!

4.6 RAM-Aufrüstung

4.6.1 DRAM



Das DRAM-Modul wird von der PTC-II nicht unterstützt. **Es darf daher unter keinen Umständen ein DRAM-Modul in den PTC-II eingesetzt werden!**

4.6.2 SRAM

Das statische RAM des PTC läßt sich in zwei Ausbaustufen bestücken. Tabelle 4.11 zeigt die möglichen Variationen. Je nach RAM-Hersteller variieren natürlich die genauen Typenbezeichnungen der RAM-Bausteine. So sind für die 128 kByte (128k x 8) Bausteine z. B. folgende Bezeichnungen zu finden: z. B.: HM628128 (Hitachi), 581000 (Sony), TC551001 (Toshiba). Für die 512 kByte (512k x 8) z. B.: HM628512 (Hitachi), TC554002 (Toshiba), KM684000 (SEC).

Allgemein gilt: es sollten nur Low-Power Versionen benutzt werden, auf keinen Fall pseudo-statische Typen. Die Zugriffszeit sollte 70 ns betragen.

U4–U7	Größe	JP1
628128	512 kByte	A
628512	2 MByte	B

Tabelle 4.11: RAM-Ausbau



Falls Sie sich nicht mit den Details der Speicherchips befassen möchten, so können Sie auch einfach die Speichererweiterung bei **SCS** bestellen.

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung sollte genauestens befolgt werden. Weiterhin sind natürlich sämtliche Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit CMOS-Bausteinen zu beachten.

- Eventuell den Inhalt der Mailbox mit dem **BAKup**-Befehl retten.
- Gespeicherte Daten unbedingt mit **VERIfy** überprüfen.
- PTC von sämtlichen Verbindungen trennen.
- Die vier Schrauben an der Frontplatte lösen.
- Obere Deckelplatte herausnehmen.
- Mit Hilfe des Bestückungsplanes die vier RAM-Sockel U4 bis U7 lokalisieren.
- Die vier eingebauten RAM-Bausteine entfernen.
- Vorsichtig die neuen RAM-Bausteine in die Sockel stecken. Pin 1 zeigt in Richtung Platinenrand!
- Darauf achten, daß keine Beinchen umgebogen sind oder nicht im Sockel stecken.
- Nun noch den Jumper JP1 in die richtige Position stecken!
- Deckelblech wieder in das Gehäuse einschieben und Frontplatte festschrauben.
- PTC mit dem Terminal und Stromversorgung verbinden.
- Der PTC erkennt automatisch die geänderte RAM-Konfiguration und löst einen RE-START aus.
- Mit **RELOad** den Inhalt der Mailbox restaurieren.

- Evtl. weitere, persönliche Einstellungen vornehmen, wie: **MYcall** (PACTOR / AM-TOR), **PSKA**, **FSKA**, **REMOte**, **Box**, etc. . .

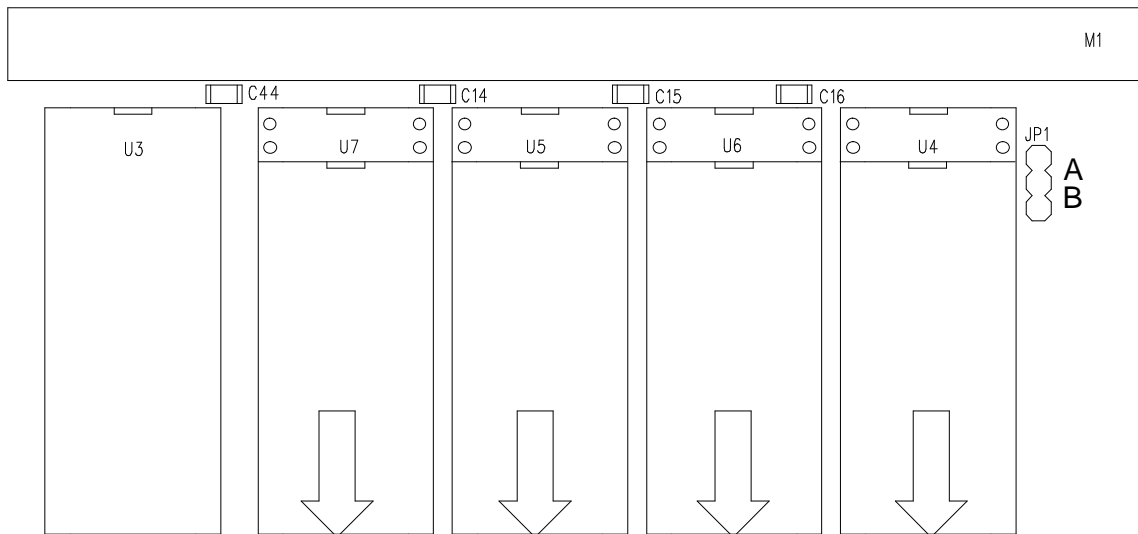


Abbildung 4.14: Ausrichtung der RAM-Bausteine

4.7 Der DIP-Schalter



Die neuen Schalterstellungen werden erst nach dem nächsten Einschalten des PTC-II wirksam.

Auf der Unterseite des PTC-II befindet sich ein 8-poliger DIP-Schalter mit dem sich wichtige Betriebsparameter der PACTOR-Firmware beeinflussen lassen. Die aktuelle PACTOR-Firmware benutzt die Schalter 7 und 8. Sie sind mit folgender Funktion belegt:



Schalter 6 wird für interne Zwecke verwendet. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des PTC-II muß deshalb Schalter 6 auf **AUS** stehen!

Schalter 7:

Standardeinstellung: AUS

Schalter	Funktion
AUS	Baudrate wie mit SERBaud festgelegt.
AN	Autobaud

In Stellung AUS arbeitet der PTC-II mit der Baudrate die über den **SERBaud**-Befehl eingestellt wurde. Dies kann eine feste Baudrate sein oder aber auch die automatische Baudratenerkennung.

In Stellung EIN wird die automatische Baudratenerkennung (AUTOBAUD) aktiviert, unabhängig davon ob die Baudrate mit dem **SERBaud**-Kommando festgelegt wurde.

Dies ist sehr hilfreich, falls Sie zu Hause die Baudrate mit **SERbaud** auf einen festen Wert eingestellt haben und im Urlaub mit Ihrem Laptop genau diese Baudrate nicht einstellen können.

Schalter 8:

Standardeinstellung: AUS

Schalter	Funktion
AUS	Die Firmware wird gestartet.
AN	Das BIOS wird gestartet.

Beim der internen Betriebssoftware des PTC-II muß man zwischen zwei verschiedenen Teilen unterscheiden:

- BIOS: Basic Input Output System, Kernbetriebssystem, auf das der Benutzer normalerweise nicht zugreifen muß. (Läßt aber auch einige Benutzerbefehle zu, falls es mit dem DIP-Schalter 8 aktiviert wird.)
- Firmware: Betriebssoftware, die die benutzerzugänglichen Funktionen unterstützt, z. B. PACTOR, AMTOR, RTTY usw. incl. Befehlsinterpreter und Multitasking. Hierzu gibt es relativ häufig neue, verbesserte und erweiterte Versionen, die einfach mit *PlusTerm-Update* oder *UPDATE.EXE* in den PTC-II eingespielt werden können.

Das BIOS stellt einige grundlegende Funktionen des PTC-Systems zur Verfügung und arbeitet völlig unabhängig von der aktuell eingespielten Firmware. Da das BIOS also eine sehr wichtige und grundlegende Aufgabe hat, steht es in einem besonders geschützten Bereich des FLASH-Speichers.

In Stellung EIN startet der PTC-II das BIOS anstelle der normalen PACTOR-Firmware. Nach der gewohnten *Lichtorgel* meldet sich der PTC-II mit **Ready** im LED-Display. Das

BIOS beinhaltet einige Testroutinen, ermöglicht das Starten von User-Programmen und bietet eine Möglichkeit zu einem Update der PACTOR-Firmware.

Unter normalen Umständen, braucht sich der User nicht um die Existenz des BIOS zu kümmern. Durch widrige Umstände kann es jedoch vorkommen, daß der PTC-II die normale PACTOR-Firmware nicht mehr lädt. In diesem Fall ist der Zugriff auf den PTC-II nur noch über das BIOS möglich.

Fällt z. B. bei einem normalen Firmware-Update der Strom aus, so ist ein Teil des Flashes schon mit der neuen Version programmiert, während sich in dem anderen Teil noch die alte Version befindet. Das BIOS ist jetzt die einzige Möglichkeit, das Update zu wiederholen.

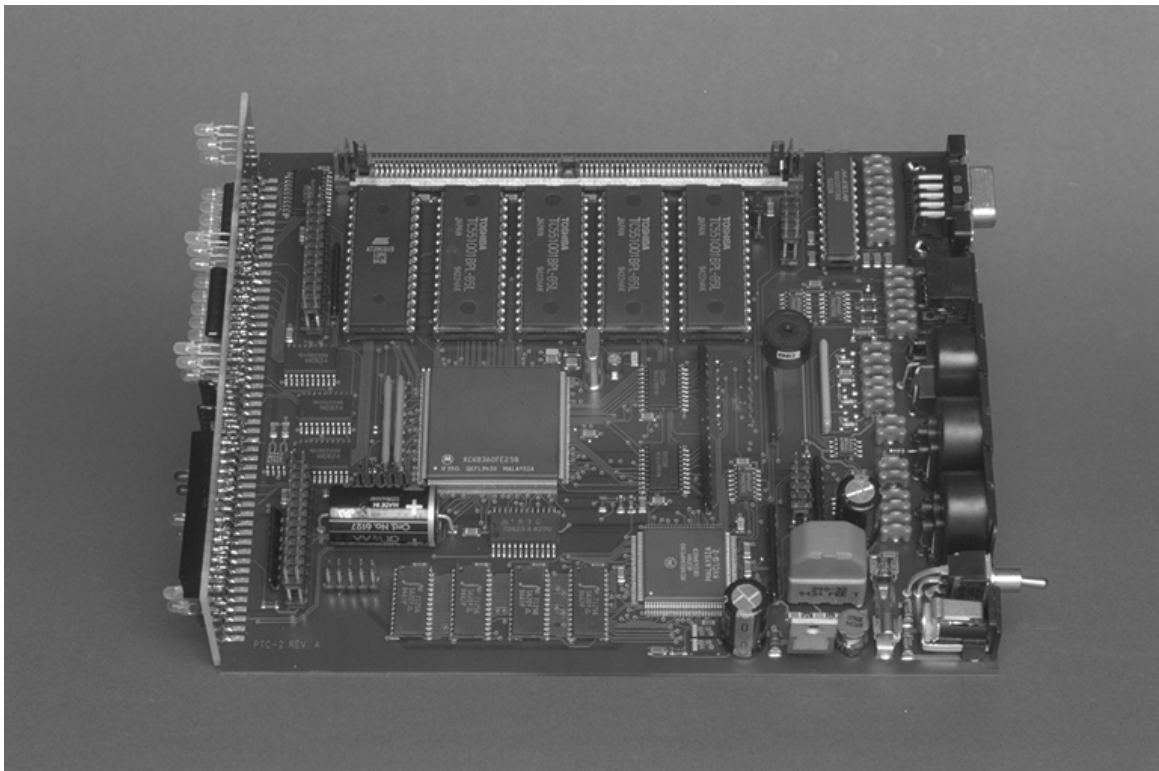


Abbildung 4.15: Ein Einblick

Kapitel 5

Erste Schritte

Für diesen ersten Test sollte man am besten ein sehr einfaches Terminalprogramm¹ verwenden. Komfortable PTC-Bedienprogramme, wie z. B. *MT* oder *PlusTerm*, initialisieren den PTC beim Programmstart, was natürlich nicht funktioniert wenn der PTC noch ausgeschaltet ist. Diese Bedienprogramme funktionieren dann nicht sicher, da wichtige PTC-Parameter, wie Statusabfrage und Splitscreen, nicht richtig initialisiert wurden.

Vor dem ersten QSO muß der PTC erst einmal mit dem Rechner verbunden werden. Dies sollte geschehen, solange beide Geräte noch ausgeschaltet sind. Nach dem Einschalten des Rechners und dem Laden eines Terminalprogrammes müssen die Schnittstellenparameter entsprechend dem PTC eingestellt werden. Also 8 Bit, keine Parität, Halbduplex und die passende Baudrate. Sind die Parameter richtig eingestellt, so ist alles bereit, um den PTC einzuschalten. Der PTC gibt die folgende Einschaltmeldung aus:

```
PTC-II System 68360/DSP-56156
  Version V.3.0 Level 2
    (C) SCS GmbH 2000

524288 bytes SRAM detected

Packet Radio Port 1: SCS - HIGH SPEED / DIRECT FSK MODEM detected
Packet Radio Port 2: SCS - HIGH SPEED / DIRECT FSK MODEM detected

BIOS: Version 1.32 detected


FLASHCALL: *SCSPTC*

*** STBY >>


cmd:
```

Ausgabe 5.0.1: Einschaltmeldung des PTC-II.

Falls nicht diese Meldung kommt, sondern etwas anderes, meist unlesbares, so stimmen die Schnittstellenparameter zwischen PTC und Rechner noch nicht überein. Die RAM-Größe kann natürlich je nach Ausbaustufe variieren!


Um zu überprüfen, ob der PTC auch Eingaben vom Rechner annimmt, sollte man einfach die -Taste drücken. Der PTC muß auf jeden Tastendruck mit einem **cmd:** antworten. Nachdem soweit alles in Ordnung ist, sollte als erstes das eigene Rufzeichen mit dem Befehl **MY** eingestellt werden. Lautet das eigene Rufzeichen z. B. DL0XYZ so gibt man


¹ Einfache Terminalprogramme sind z. B. *TERM* von DL5FBD, *TERM90* im Norton Commander o.ä.


MY DL0XYZ ein, gefolgt von der  -TASTE. Nun können verschiedene Einstellungen des PTC überprüft werden. Mit **MY** bekommt man das eigene Rufzeichen mitgeteilt. **TI** zeigt die aktuelle Uhrzeit und **DA** zeigt das aktuelle Datum an. Mit **Help** wird eine kurze Befehlsübersicht angezeigt.

Für das QSO muß der PTC natürlich noch mit dem Funkgerät verbunden werden. Hierzu werden die Leitungen PTT, Mikrofon, Lautsprecher und Masse benötigt. Ist alles richtig verkabelt, so muß auf der Abstimmunzeige ein breites Flimmern zu sehen sein, wenn am Eingang Rauschen anliegt. Das Funkgerät wird nun auf das obere Seitenband² geschaltet und am besten wählt man ein schmales ZF-Filter (**nicht enger als 500 Hz !**). PACTOR-Signale findet man recht schnell auf allen Bändern. Mit dem Befehl **L 1** kann man dann auch schon das QSO mitschreiben.

Nur Mitschreiben ist aber nicht Sinn der Sache, es soll ja ein richtiges QSO zustande kommen. Für den ersten Test ist eine Mailbox sehr hilfreich. DL6FZ findet man auf 80 m z. B. auf der 3,586 MHz. Dies ist die Mark-Frequenz des FSK-Signals.

Der PTC erzeugt die beiden NF-Töne 1200 und 1400 Hz. Der obere Ton ist die Mark-Frequenz. Da das Funkgerät im oberen Seitenband steht, muß die Frequenz am Funkgerät ca. 1400 Hz niedriger eingestellt werden. Also den Transceiver auf 3584,6 kHz einstellen. Jetzt kann es endlich losgehen. Am Rechner **C** DL6FZ eingeben, und nach dem  beginnt die PACTOR-Station mit den Rufsignalen. Es erscheint die Meldung " *** NOW CALLING DL6FZ ". Die Frequenz kann jetzt um ca. 100 Hz variiert werden, bis die Connect-LED leuchtet. Auf dem Bildschirm erscheint die Connect-Meldung: " *** CONNECTED TO DL6FZ ".

Die Frequenz sollte noch so optimiert werden, daß auf der Abstimmunzeige nur noch die beiden äußeren LEDs leuchten. Zwischenzeitlich sollte eigentlich der Begrüßungstext der Box auf dem Bildschirm stehen. Die Box fragt jetzt erst einmal nach dem Namen und dem MYBBS. Eine Befehlsliste der Box bekommt man mit dem Befehl **HELP** gefolgt von einem  . Verabschieden kann man sich von der Box mit **Q** wie **QUIT**.³

Als nächstes kann man versuchen, HB9AK zu connecten. HB9AK ist auf 20 m auf der 14.071,0 kHz QRV. Also oberes Seitenband, 1400 Hz abziehen, d.h. die Anzeige auf ca. 14.069,6 kHz einstellen. **C** HB9AK (Befehle wie immer gefolgt von der  -Taste!) eingeben, und nach kurzem korrigieren der Frequenz ist man mit HB9AK connected.

Bei einem direkten QSO erfolgt die Tastenübergabe mit <CTR-Y> (CHANGEVER-Zeichen) und nicht mit  wie bei den Mailboxen.

5.1 Das erste QSO in AMTOR

Dieser Abschnitt soll eine kurze Einführung in den AMTOR-Teil des SCS-PTC-II bieten. Er ist keine Abhandlung über die Funktionsweise von AMTOR und die AMTOR-Betriebstechnik. Zur prinzipiellen Funktionsweise und Betriebstechnik von AMTOR wird auf die gängige Literatur verwiesen.

Zuerst muß mit dem Kommando **Amtor** das AMTOR-Eingabeprompt aktiviert werden. Der PTC-II meldet sich darauf mit:

² In Amateurreisen wird fast überall das obere Seitenband (USB) für die digitalen Betriebsarten benutzt, auch auf den Frequenzbereichen unterhalb 10 MHz.

³ Anmerkung: Natürlich gibt es keine allgemeingültige Anleitung für eine Mailbox. Jede Mailbox benutzt andere Befehle und ist etwas anders aufgebaut. Hier hilft nur eines: lesen was auf dem Bildschirm steht!! Ein bißchen Fantasie und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ansonsten spielen, spielen, spielen. . .

```

AMTOR/PTC-II V.3.0 (C) SCS-GmbH 94-99
=====




**-A-** (DFCJ) :>


```

Ausgabe 5.1.1: AMTOR Startmeldung.


(falls DFCJ als SELCALL eingegeben wurde)



Das AMTOR-Prompt ist ausführlich in Abschnitt 8.3 auf Seite 67 beschrieben.

Nun ist das AMTOR-Prompt aktiv und es kann der erste Befehl eingegeben werden. Außer der Form des Kommandopromptes hat sich nicht viel verändert. Wurden die Voreinstellungen nicht verändert, so kann der PTC weiterhin FEC-Sendungen mitschreiben und auf Connect-Versuche reagieren. FEC-Sendungen sind üblicherweise Rundsprüche oder CQ-Rufe. Angenommen, Sie empfangen einen interessanten CQ-Ruf und wollen antworten: Sie merken sich das vierstellige SELCALL der rufenden Station (z. B. DMAA) und geben ein: **C** DMAA . Das SELCALL sollte natürlich mit dem der zu rufenden Station übereinstimmen! Der PTC versucht nun die gewünscht Verbindung aufzubauen: >>> AMTOR -- CALLING: (DMAA). War dies erfolgreich, so antwortet der PTC mit >>> CONNECTED AT - 14:07:06 / WED, 23-FEB-94. Jetzt können Sie mit der Gegenstation schreiben. Die Tastenübergabe erfolgt mit +? , wie es in AMTOR üblich ist oder mit <Ctrl-Y>⁴. Haben Sie die Tasten, so können Sie das QSO mit der Tastenkombination  +  bzw. <Ctrl-D> beenden. Der PTC beendet die Verbindung und gibt die Meldung *** DISCONNECTED AT - 14:10:34 / WED, 23-FEB-94 aus. Es erscheint nun wieder die AMTOR-Einschaltmeldung.

Um eine bestehende ARQ Verbindung mitzuschreiben, geben Sie ein: **MON** . Der PTC befindet sich nun im AMTOR-Monitor-Modus und kann nun bestehende ARQ Verbindungen mitschreiben. Achtung: Der PTC schreibt im Monitor-Modus wirklich nur AMTOR-ARQ mit, keine FEC Aussendungen. Der PTC ist im AMTOR-Monitor-Modus auch nicht in der Lage, auf Connect-Versuche zu antworten. Wenn sie nach dem Ende des QSOs eine der beiden Station connecten möchten, verfahren Sie wie vorher beschrieben.

Der Monitor-Mode kann durch Eingabe von **DD**  beendet werden.

Um selbst einen CQ-Ruf zu starten, geben Sie folgendes ein: **FEC** . Der PTC beginnt mit der Aussendung in FEC. Geben Sie nun Ihren CQ-Text ein und vergessen Sie nicht Ihr SELCALL mit auszusenden. Es gibt zwar eine Konvention um aus einem normalen Rufzeichen das SELCALL zu bilden, aber das geht nicht immer eindeutig. Ein AMTOR-SELCALL besteht grundsätzlich aus vier Buchstaben. Aus einem normalen Rufzeichen werden üblicherweise der erste Buchstabe und die letzten drei Buchstaben zum SELCALL zusammengefügt, z. B. DK5FH -> DKFH, DL3FCJ -> DFCJ. Sind in dem Rufzeichen nur drei Buchstaben vorhanden, so wird der erste Buchstabe verdoppelt.

Beenden Sie Ihren CQ-Ruf durch Eingabe von  +  bzw. <Ctrl-D>. Der PTC schaltet automatisch in den STBY-Zustand und ist damit bereit für Connects.

Zurück nach PACTOR geht es mit dem Befehl **PT** . Es erscheint das gewohnte **cmd:**.

⁴ <Ctrl-Y> gilt natürlich nur, falls das CHANGEOVER-Zeichen nicht verändert wurde. Diese Funktion ist eine Spezialität des PTC. Aus dem CHANGEOVER-Zeichen generiert der PTC automatisch die +? Sequenz.

Kapitel 6

Die Leuchtdioden

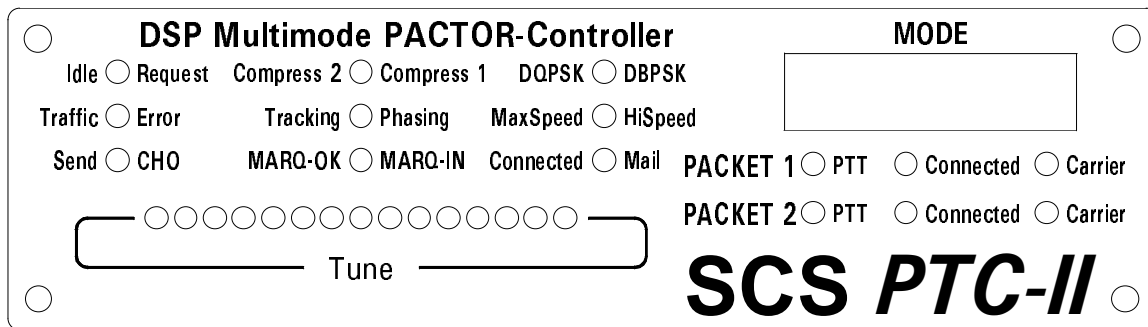


Abbildung 6.1: Die Front

Der SCS-PTC-II ist mit 15 Leuchtdioden zur Anzeige der wichtigsten Statuszustände, einer 15-stelligen Abstimmmanzeige und einem 10-stelligen LED-Matrix-Display zur Anzeige der Betriebsarten ausgestattet. Die Bedeutung der Leuchtdioden zeigt die folgende Übersicht:

Idle / Request:

Wenn Idle leuchtet, befindet sich mindestens ein Füllzeichen (Idle) im aktuellen Datenpaket. Leuchtet Request, so fordert die Gegenstation eine Wiederholung des letzten ausgesendeten Controls oder Paketes an.

Traffic / Error:

Leuchtet Traffic, so überträgt das System Daten, der HF-Kanal ist momentan ungestört. Im STBY-Zustand (nicht im Listen-Mode) zeigt die Traffic-LED einen belegten Kanal an (Channel Busy). Leuchtet Error, enthält das Daten- oder Control-Paket fehlerhafte Bits und kann daher nicht eindeutig identifiziert werden.

Send / CHO:

Send zeigt an, daß der PTC der aktuelle Paketsender ist. Die CHO-LED zeigt, daß gerade ein CHANGEOVER (Wechsel der Senderichtung) ausgeführt wird. Die CHO-LED erlischt erst nach der vollständigen Bestätigung des CHANGEOVER durch die Gegenstation.

Compress2 / Compress1:

Zeigt an, welche Kompressionsmethode gerade verwendet wird. Compress 1 entspricht Huffman-Codierung, Compress 2 dagegen Pseudo-Markow-Codierung. Falls die LED erlischt, handelt es sich beim aktuellen Paket um ein ASCII-Paket.

Tracking / Phasing:

Tracking leuchte jeweils kurz auf, wenn der PTC-II während einer PACTOR-II-Verbindung die Trägerfrequenzen automatisch nachregelt (siehe auch **AQrg** in Abschnitt 8.5 auf Seite 69). Phasing wird aktiv, falls in AMTOR (ARQ & FEC) erneutes Einphasen versucht wird.

MARQ-OK / MARQ-IN:

MARQ-OK leuchtet, falls das aktuelle Paket aufgrund von Memory-ARQ rekonstruiert und

korrekt empfangen wurde. MARQ-IN zeigt an, daß das aktuelle Paket aufsummiert wird, also es sich z. B. nicht um ein Request-Paket handelt.

DQPSK / DBPSK:

Wird jeweils aktiv bei PACTOR-II-Paketen (auch bei Unproto und Listen), falls es sich um DQPSK- oder DBPSK-Pakete handelt.

MaxSpeed / HiSpeed:

MaxSpeed wird aktiv bei 16-DPSK-Paketen (auch bei Unproto und Listen).

HiSpeed leuchtet bei PACTOR-I-Paketen (auch bei Unproto und Listen), falls es sich um 200-Bd-Pakete handelt, bzw. bei PACTOR-II-Paketen, falls es sich um 8-DPSK handelt.

Connected / Mail:

Dies ist die einzige einfarbige LED im Kurzwellen-LED-Feld.

Connected leuchtet im verbundenen Zustand (AMTOR, PACTOR) permanent. Im STBY-Zustand blinkt Mail im 1-Sekunden-Takt, falls ungelesene Nachrichten an die eigene Adresse (=MYcall) in der PTC-Mailbox vorhanden sind.

Tune:

Die Abstimmunzeige, im Optimalfall leuchten hier nur noch die beiden äußeren LEDs. Bei PACTOR-II wird zusätzlich die Frequenzabweichung (Mittenanzeige) angezeigt. Dabei entspricht die Mitte der Abstimmunzeige der eigenen Frequenz, die rote LED der Mittenanzeige repräsentiert die Frequenz der Gegenstation. Wandert die Mittenanzeige nach links, so ist die Frequenz der Gegenstation zu tief. Wandert die Mittenanzeige nach rechts, so ist die Frequenz der Gegenstation zu hoch.

Matrix-Display:

Das Matrix-Display zeigt die aktuellen Betriebszustände des PTC-II an. Die Beispiele in Tabelle 6.1 sind weitestgehend selbsterklärend. Lediglich die Anzeige der Packet-Radio-Connects bedarf einiger Erklärung: Die erste Stelle steht für den benutzten Packet-Radio-Port. **X** für Port 1 und **Y** für Port 2. Die zweite und dritte Stelle zeigt den vom QSO belegten Kanal an. In der vierten Stelle wird mit **^** ein Connect zur Packet-Radio-Mailbox gekennzeichnet. Ein **.** in der vierten Stelle zeigt, daß noch unbestätigte Pakete im PTC-II stehen.

Bei mehreren Connects werden die verschiedenen Kanäle im 1,5 Sekunden Rhythmus angezeigt.

Meldung	Erklärung
Ready	Der PTC-II befindet sich im BIOS.
loading	Die Firmware wird aus dem Flash-ROM in das RAM geladen.
--STBY--	Der PTC-II ist Stand by.
CON>DL6MAA	Es wird ein Connect zu DL6MAA aufgebaut.
C DL0HO	Empfang von Connect-Frames für DL0HO.
MON PT1	Mitschreiben von PACTOR.
MON PT2	Mitschreiben von PACTOR-II.
PT1 DL1ZAM	PACTOR-Verbindung mit DL1ZAM.
PT2 DL6MAA	PACTOR-II Verbindung mit DL6MAA.
X01 DB0ZDF	Packet-Radio Verbindung auf Port 1, Kanal 01 mit DB0ZDF.
Y02 DB0AIS	Packet-Radio Verbindung auf Port 2, Kanal 02 mit DB0AIS.
Y02^DK9FAT	DK9FAT hat die Packet-Radio Mailbox des PTC-II connected.
Y02.DB0AIS	Es sind noch Pakete für DB0AIS unbestätigt.

Tabelle 6.1: Beispiele für Ausgaben auf dem Matrix-Display

PACKET**PTT:**

Das Packet-Radio-Modem tastet den Sender, um Daten zu senden.

Connected:

Der PTC-II ist mit einer Gegenstation verbunden (connected).

Carrier:

Das Modem hat ein gültiges Packet-Radio-Signal detektiert.

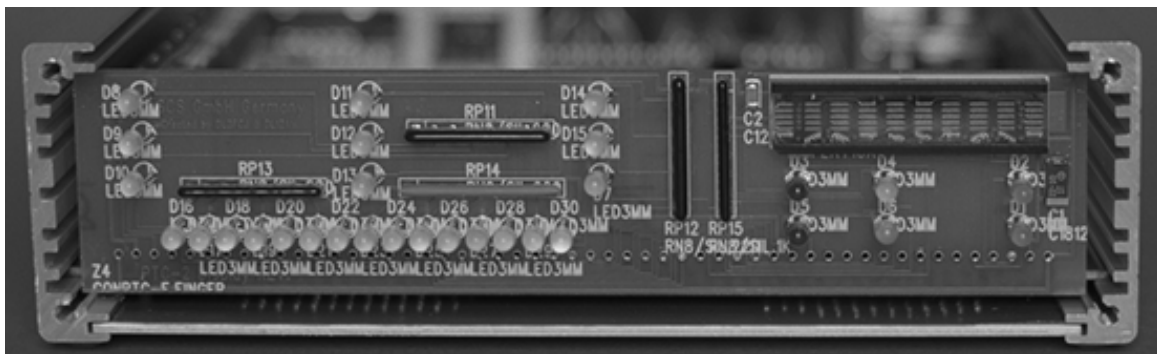




Abbildung 6.2: Frontplatte PTC-II

Kapitel 7

Die PTC-Firmware

Im PTC-II lässt sich *fast* Alles konfigurieren. Im Handbuch gehen wir immer von den Voreinstellungen aus! Sollten Sie diese verändert haben, müssen Sie dies natürlich beim Lesen des Handbuches berücksichtigen. Dies ist besonders in Hinblick auf die frei definierbaren Steuerzeichen (ESCAPE-Zeichen in Abschnitt 8.37 auf Seite 83, BREAKIN-Zeichen in Abschnitt 8.12 auf Seite 72, CHANGEOVER-Zeichen in Abschnitt 8.19 auf Seite 74 und QRT-Zeichen Abschnitt 8.75 auf Seite 99) sehr wichtig.

7.1 Allgemeines

Die Bedienung des PACTOR-Controllers (PTC) erfolgt über Befehle, die über die serielle Schnittstelle geschickt werden. **Übertragungsformat: 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität, Halbduplex.** Die Baudrate wird üblicherweise vom PTC selbst erkannt. Der PTC-II meldet sich mit **cmd:** und wartet auf einen Befehl. Alle Befehle und Befehlsfolgen werden mit <CR> (ASCII 13) abgeschlossen. <LF> (ASCII 10) wird bei der Befehlseingabe ignoriert. Am Computer bedeutet das: Sie drücken einfach die  Taste. Korrekturen können mit Backspace (ASCII 8), der  Taste, ausgeführt werden.

Im Standby-Zustand steht der PTC-II nach jedem Befehl sofort wieder für das nächste Kommando bereit. Der PTC-II befindet sich im Kommando-Modus. Der Kommando-Modus wird durch eines der PTC-II Systemprompts gekennzeichnet, z. B. **cmd:** oder **pac:**.

Beim Verbindungsaufbau und im verbundenen Zustand befindet sich der PTC im Converse-Modus. Auch das Umschalten in RTTY oder in das CW-Terminal aktivieren den Converse-Modus. Im Converse-Modus gelangen von der RS232-Schnittstelle empfangene Zeichen in den Sendepuffer und werden bei nächster Gelegenheit über den HF-Kanal ausgesendet.


Im Converse-Modus müssen Kommandos durch ein ESCAPE-Zeichen (voreingestellt auf <ESC>, ASCII 27) angemeldet werden. Nach jedem ESCAPE-Zeichen ist nur **ein** Befehl möglich, bei fehlerhaftem Kommando erlaubt der PTC allerdings eine sofortige Neueingabe. (Das ESCAPE-Zeichen sowie die folgenden Kommandozeichen gelangen natürlich nicht in den Sendepuffer.)

Hier ein kleines Beispiel:


Beispiel

Während einer Unproto-Aussendung soll die Ausgangsamplitude verändert werden.

Unproto-Aussendung starten

cmd: U 1 



Der PTC-II startet die Unproto-Sendung und schaltet in den Converse-Mode. Alle Eingaben werden nun ausgesendet.

Ein Druck auf die  Taste fordert das Kommandoprompt **cmd:** an. Nun können Sie das Kommando zur Änderung der Ausgangsamplitude eingeben.

cmd: FSKA 100 


Es wird nur dieses eine Kommando ausgeführt. Der PTC schaltet sofort wieder in den Converse-Modus zurück.

Jetzt können Sie die Unproto-Aussendung beenden, indem Sie das QRT-Zeichen eingeben.

 + 

Der PTC-II beendet die Unproto-Sendung und wechselt in den Kommando-Modus.

7.2 Befehlsstruktur

Die PTC-Kommandos sind den Kommandos eines TNC mit  **TAPR**-Software sehr ähnlich und dadurch sehr leicht zu erlernen und zu benutzen.

Es gibt Befehle mit und ohne Argument. Falls ein Argument zugelassen ist, muß dieses getrennt durch mindestens ein Leerzeichen (Space) an das jeweilige Kommando angefügt werden. Gibt man einen Befehl, der ein Argument erfordert, ohne das Argument ein, so wird der augenblicklich eingestellte Wert ausgegeben.

Fast alle Kommandos können stark abgekürzt werden. So ist es beispielsweise erlaubt, den Befehl **Connect** durch **C** zu ersetzen. Die Mindestabkürzung der Kommandos ist in der Beschreibung durch Großbuchstaben gekennzeichnet. Der Befehl **SERBaud** wird einfach als **SERB** abgekürzt. Groß-/Kleinschreibung wird bei der Eingabe von Kommandos nicht beachtet.

7.3 Die Menüs

Die Befehle des PTC-II sind in verschiedene Funktionsgruppen, die sog. Menüs, zusammengefaßt. So gibt es jeweils ein Menü für:

- Packet-Radio
- Audio-Funktionen
- FAX/SSTV
- Transceiver-Steuerung
- RCU
- Systemtest

Nicht zu vergessen, das *Haupt*-Menü mit den Befehlen für PACTOR/AMTOR/RTTY/CW/-PSK31.

In welchem Menü man sich gerade befindet läßt sich sofort am Kommandoprompt erkennen. Tabelle 7.1 zeigt die Zuordnung der Kommandoprompts zu den Menüs.

Prompt	Menü
cmd:	<i>Haupt</i> -Menü
pac:	Packet-Radio
aud:	Audio-Funktionen
fax:	FAX/SSTV
trx:	Transceiver-Steuerung
rcu:	RCU
sys:	Systemtest

Tabelle 7.1: Kommandoprompts

Außer der besseren Übersicht hat die Aufteilung in die einzelnen Funktionsgruppen noch andere Gründe. So gibt es für PACTOR, d.h. für den Kurzwellenport einen Befehl **TXDelay** und es gibt natürlich für die Packet-Radio-Ports einen **TXdelay**-Befehl. Genauso gibt es für PACTOR und für Packet-Radio jeweils einen eigenen **MYcall**-Befehl.

Durch die Gruppierung der Befehle in die Menüs hat man also immer die *richtigen* Befehle für die gewählte Betriebsart bzw. Funktion zur Verfügung.

7.4 Gemeinsamer STBY-Modus

Im STBY-Zustand erkennt der PTC automatisch, ob er in PACTOR oder AMTOR angephast wird. Auf eine PACTOR-Anruf antwortet der PTC in PACTOR, auf einen AMTOR-Anruf antwortet der PTC in AMTOR. Mit dem **ARX**-Kommando ist es möglich die Reaktion auf AMTOR (sowohl ARQ als auch FEC) komplett zu unterdrücken.


Der SCS-PTC bietet die Möglichkeit, AMTOR-FEC und NAVTEX Sendungen aus dem STBY-Zustand heraus mitzuschreiben. Dazu muß der **BC** Parameter auf 1 stehen. Mit dem **ARX**-Kommando wird das Mitschreiben von AMTOR-FEC und NAVTEX unabhängig von **BC** verhindert.

7.5 Fernsteuerung

Einige PTC-Befehle lassen über die Funkseite via PACTOR fernsteuern. Dabei gilt es, zwei Möglichkeiten der Steuerung zu unterscheiden:

1. Einstellung: **REMOTE** 1 und **BOX** 0. Hierbei werden alle Fernsteuerbefehle mit einer //-Sequenz eingeleitet und mit einem CHANGEOVER abgeschlossen.

Beispiel: //Date  +  oder //Dir  + 

2. Einstellung: **BOX** 1, der sog. BOX-Modus. Mit dieser Einstellung werden alle Fernsteuerbefehle direkt eingegeben und mit  abgeschlossen.

Beispiel: LOG  oder SHOW 

Zu den fernsteuerbaren Befehl zählen natürlich auch die Befehle der PTC-Mailbox und die Befehle für den Gateway-Betrieb.

Alle fernsteuerbaren Befehle im Überblick:

Befehl	Kurzbeschreibung	Referenz
BEll	Sysop rufen.	Abschnitt 8.11 auf Seite 72
CHeck	Aktuelle Nachrichten auflisten.	Abschnitt 8.17 auf Seite 73
CLr	Sendepuffer löschen.	Abschnitt 8.20 auf Seite 74
Connect	Packet-Radio Gateway (Flexnet Style).	Abschnitt 8.22 auf Seite 75
DAte	Datum abfragen.	Abschnitt 8.32 auf Seite 81
DElete	Nachricht löschen.	Abschnitt 8.34 auf Seite 82
DIR	Hauptverzeichnis lesen.	Abschnitt 8.35 auf Seite 82
Gate	Packet-Radio Gateway.	Abschnitt 8.41 auf Seite 85
Help	Hilfe!	Abschnitt 8.43 auf Seite 86
LlSt	Bestimmte Rubrik listen.	Abschnitt 8.46 auf Seite 86
LOg	Logbuch abfragen.	Abschnitt 8.49 auf Seite 87
LOGIn	Einloggen für AMTOR.	Abschnitt 8.50 auf Seite 88
Phase	Phaseninformationen abrufen.	Abschnitt 8.68 auf Seite 97
POSition	GPS Positionsdaten abfragen.	Abschnitt 8.69 auf Seite 97
Qrt	QRT einleiten.	Abschnitt 8.74 auf Seite 99
RCU	Ansprechen der Remote-Control-Unit.	Abschnitt 8.76 auf Seite 99
Read	Nachricht lesen.	Abschnitt 8.77 auf Seite 100
RESEt	PTC zurücksetzen.	Abschnitt 8.80 auf Seite 101
wird fortgesetzt		

Befehl	Kurzbeschreibung	Referenz
Send	Nachricht schreiben.	Abschnitt 8.105 auf Seite 115
SHow	QSO-Statistik abfragen.	Abschnitt 8.86 auf Seite 103
TIme	Uhrzeit abfragen.	Abschnitt 8.92 auf Seite 109
TRX	Transceiver-Steuerung.	Abschnitt 8.96 auf Seite 112
User	Anzeige der momentanen Benutzer.	Abschnitt 8.101 auf Seite 114
Version	Versionsinfo abfragen.	Abschnitt 8.104 auf Seite 114
Write	Nachricht schreiben.	Abschnitt 8.105 auf Seite 115

Tabelle 7.2: Fernsteuerbefehle

Zusätzlich sind alle fernsteuerbaren Befehle im Inhaltsverzeichnis und in der Kommando-beschreibung mit `Remote` gekennzeichnet (siehe auch Abschnitt 8.79 auf Seite 101).

7.6 PTC-Mailbox

Der PTC verfügt über eine eingebaute Mailbox. Die Nachrichten werden im statischen RAM gespeichert und bleiben auch nach dem Abschalten der Versorgungsspannung erhalten. Die maximal zulässige Filelänge und die Anzahl der Files in der Mailbox ist nur durch den zur Verfügung stehenden Speicherplatz beschränkt. Durch die Speichererweiterung auf 2 MB kann der freie Speicher für die Mailbox deutlich vergrößert werden. Filenamen dürfen maximal 10 Zeichen lang sein und sollten keine Sonderzeichen enthalten. Der PTC schneidet zu lange Filenamen am Ende ab. Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Auf einen **Help**-Befehl via PACTOR erwidert die Mailbox des PTC-II folgende Liste:

```
<pactor remote commands>

h(elp)      q(rt)      da(te)      ti(me)
d(ir)      w(rite)    r(ead)     del(ete)
sh(ow)     v(ersion)  p(hase)    lo(g)
c(heck)    c(onnect)   cl(r)      l(ist)
s(end)     be(ll)    trx        g(ate)
rcu        us(er)    pos(ition)

characters within brackets are optional.
for more information type: h command (eg: help send).

next?
```

Ausgabe 7.6.1: Hilfe der PACTOR-Mailbox

Bei **Read** und **Send** (Terminalseite) ohne Filenummer wird entweder das erste File gelesen oder (falls mehrere Files vorhanden sind) das Directory ausgegeben. Wenn kein Argument angegeben wird, verwendet das Filesystem den aktuellen Verzeichnisnamen.

BREAKIN während einer Remote-Text-Ausgabe (auch Filelesen) löscht diese Textausgabe (bzw. beendet das Filelesen).

Nach **Disconnect** oder **RESEt (REStArt)** wird das aktuelle Verzeichnis auf den Wert von MYCALL gesetzt. Bei einem Connect von einer Gegenstation (Slave-Connect) wird das aktuelle Verzeichnis auf das Call der Gegenstation gesetzt.

Gültige **Write**-, **List**-, **Read**-, bzw. **DElete**-Kommandos setzen den Path auf das angegebene Verzeichnis (dazu muß natürlich der Verzeichnisname explizit im Argument erscheinen).

Für jeden Befehl steht gesondert ein kleiner Hilfe-Text zur Verfügung, den der Benutzer mit **Help** und anschließend dem entsprechenden Befehl abrufen kann.

Hier eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Befehle:

Befehl	Kurzbeschreibung	Referenz
Help	Hilfe!	Abschnitt 8.43 auf Seite 86
BEll	Sysop rufen.	Abschnitt 8.11 auf Seite 72
Dir	Hauptverzeichnis der Mailbox.	Abschnitt 8.35 auf Seite 82
List	Bestimmte Rubrik/Verzeichnis auflisten.	Abschnitt 8.46 auf Seite 86
Check	Aktuelle Nachrichten auflisten.	Abschnitt 8.17 auf Seite 73
Read	Nachrichten auslesen.	Abschnitt 8.77 auf Seite 100
Write	Nachrichten schreiben.	Abschnitt 8.105 auf Seite 115
Send	Nachrichten schreiben.	Abschnitt 8.105 auf Seite 115
DElete	Nachrichten löschen.	Abschnitt 8.34 auf Seite 82
User	Anzeige der momentanen Benutzer.	Abschnitt 8.101 auf Seite 114
LOg	Logbuch abfragen.	Abschnitt 8.49 auf Seite 87
Qrt	Mailbox verlassen, alternativ auch BYe .	Abschnitt 8.74 auf Seite 99
Connect	Packet-Radio Gateway (Flexnet Style).	Abschnitt 8.22 auf Seite 75
Gate	Packet-Radio Gateway.	Abschnitt 8.41 auf Seite 85
Version	Versionsinfo abfragen.	Abschnitt 8.104 auf Seite 114
CLr	Sendepuffer löschen.	Abschnitt 8.20 auf Seite 74
DAte	Datum abfragen.	Abschnitt 8.32 auf Seite 81
TIme	Uhrzeit abfragen.	Abschnitt 8.92 auf Seite 109
SHow	QSO-Statistik abfragen.	Abschnitt 8.86 auf Seite 103
Phase	Phaseninformationen abrufen.	Abschnitt 8.68 auf Seite 97
POStion	GPS Positionsdaten abfragen.	Abschnitt 8.69 auf Seite 97
TRX	Transceiver-Steuerung.	Abschnitt 8.96 auf Seite 112
RCU	Ansprechen der Remote-Control-Unit.	Abschnitt 8.76 auf Seite 99

Tabelle 7.3: Übersicht der PACTOR-Mailbox-Befehle

Natürlich können Sie die Mailboxbefehle auch direkt an der Konsole eingeben. So können Sie mit **DIR** und **List** den Inhalt der Mailbox prüfen. Mit **Write** eine Nachricht abspeichern, mit **Read** eine Nachricht lesen und mit **DElete** eine Nachricht löschen.

7.6.1 Stapelbetrieb

Bei allen Kommandos, die eine Filenummer im Argument erlauben (z. B. **DElete** oder **Read**), ist auch stapelweiser Zugriff möglich. Der Filenummer-Bereich wird dazu im Format start–ende angegeben.

Beispiele:

DEL test 1- gesamtes Directory test wird gelöscht
R 2-4 Im aktuellen Directory werden die Files 2 bis 4 ausgelesen
DIR 4- Im aktuellen Directory werden 4 bis *letztes File* werden aufgelistet

7.6.2 Spezialität beim Filelesen

Beim Auslesen eines Files in PACTOR überprüft der PTC ob das File in AMTOR einge-
spielt wurde. Ist das der Fall, so wird weiterhin überprüft, ob das File nur Großbuchstaben
enthält. Falls ja, konvertiert der PTC den Fileinhalt auf Kleinbuchstaben, was etwa eine
Verdoppelung der effektiven Übertragungsrate in PACTOR (Huffman) bedeutet.

7.6.3 PTC-Mailbox unter Packet-Radio

Der PTC-II erlaubt es, daß bis zu vier Benutzer gleichzeitig in PR mit der PTC-Mailbox
verbunden sein dürfen und dort Nachrichten lesen, schreiben und löschen können. Simul-
tan kann ein weiterer Benutzer via PACTOR-I/II oder AMTOR auf die interne Mailbox
zugreifen. Somit ist ein uneingeschränkter Zugriff auf den gleichen *Datenpool* durch PAC-
TOR/AMTOR und PR möglich. Dies führt zu einer zusätzlichen Transparenz der HF/VHF-
Schranke, also einem einfacheren direkten Nachrichtenaustausch zwischen HF- und VHF-
Benutzern. Der PTC-II kann aufgrund dieser Eigenschaft sehr gut als umfassendes, persön-
liches (privates) *Maildrop*-System eingesetzt werden. Auch der Einsatz in kleineren allge-
meinen Mailbox-Systemen als *stand-alone*-Lösung bietet sich an.

Die PR-Mailbox des PTC-II kann als eigenständiger *TNC im PTC* betrachtet werden. Die-
ser *virtuelle* Mailbox-TNC erhält ein eigenes Rufzeichen das sog. BBS-MYCALL. Die
Benutzer erreichen die PR-Mailbox des PTC-II, indem sie das BBS-MYCALL des PTC
connecten. Der PTC setzt sein BBS-MYCALL beim ersten Start (falls ein *Flash-Call* im
BIOS definiert wurde) bzw. beim ersten Setzen des eigenen PACTOR-MYCALL automa-
tisch auf MYCALL-8. Falls also z. B. DL1ZAM als erstes PACTOR-MYCALL eingegeben
wird, läßt sich die PR-Mailbox unter dem Rufzeichen DL1ZAM-8 connecten. Das BBS-
MYCALL des PTC kann nachfolgend jederzeit mit dem Befehl **MYMail** im **pac:-**Menü
kontrolliert oder verändert werden.

Das Verhalten der PR-Box kann mit den Befehlen **PRBox**, **MYMail** und **MText** im **pac:-**
Menü verändert werden.

7.6.4 Praktischer Betrieb mit der PR-Mailbox

Die PR-Mailbox des PTC-II erwidert auf einen **Help**-Befehl folgende Liste:

PTC-II Mailbox Help					

BEll	Check	DATE	Dir	Erase	Gate
Help	List	LOg	POStion	Quit	Read
Send	Time	TRX	User	Version	
Type "Help Command" for detailed information.					

Ausgabe 7.6.2: Hilfe der PR-Mailbox

Dies sind die von der PR-Seite her verfügbaren Kommandos. Sie verhalten sich bis auf
wenige Ausnahmen exakt wie die Befehle auf der PACTOR-Seite. Für einige Komman-
dos sind auch alternative Eingaben möglich, so versteht der Kommando-Interpreter auch
Write anstelle von **Send**, **Bye** anstatt **Quit** und **DElete** anstelle von **Erase**.

Für jeden Befehl steht gesondert ein kleiner Hilfe-Text zur Verfügung, den der Benutzer mit
Help und anschließend dem entsprechenden Befehl abrufen kann, z. B. **Help Send** .

Jede Textausgabe der PTC-PR-Mailbox wird mit einem *Prompt* abgeschlossen, das identisch zum Format bei *DieBox*-Systemen ist: aktuelles Directory in Klammern, gefolgt vom Benutzerrufzeichen und dem Mailbox-Rufzeichen, z. B.: (TEST) DL6MAA de DL1ZAM>. Das aktuelle Directory wird durch Lese-, Schreibe- und List-Befehle automatisch verändert. Alle *stapelweisen* Zugriffe, z. B. **Read** 1- sind auch von der PR-Seite her uneingeschränkt möglich.

7PLUS-Dateien können ohne Einschränkungen geschrieben und gelesen werden. AUTO-BIN-Transfer oder ähnliche Protokolle unterstützt die PR-Mailbox nicht.

Groß- und Kleinschreibung wird bei der Kommandoauswertung nicht unterschieden. Alle Befehle können mehr oder weniger abgekürzt eingegeben werden. Die nötige Mindestabkürzung ist aus dem Hilfe-Text ersichtlich: Nur die groß geschriebenen Zeichen müssen bei der Kommandoeingabe tatsächlich eingegeben werden.

Befehl	Kurzbeschreibung	Referenz
Help	Hilfe!	Abschnitt 8.43 auf Seite 86
Bell	Sysop rufen.	
Dir	Hauptverzeichnis der Mailbox.	Abschnitt 8.35 auf Seite 82
List	Bestimmte Rubrik/Verzeichnis auflisten.	Abschnitt 8.46 auf Seite 86
Check	Aktuelle Nachrichten auflisten.	Abschnitt 8.17 auf Seite 73
Read	Nachrichten auslesen.	Abschnitt 8.77 auf Seite 100
Send	oder Write , Nachrichten schreiben.	Abschnitt 8.105 auf Seite 115
Erase	oder DElete , Nachrichten löschen.	Abschnitt 8.34 auf Seite 82
User	Anzeige der momentanen Benutzer.	Abschnitt 8.101 auf Seite 114
Log	Logbuch abfragen.	Abschnitt 8.49 auf Seite 87
Quit	oder Bye , Mailbox verlassen.	
POsition	GPS Positionsdaten abfragen.	Abschnitt 8.69 auf Seite 97
Gate	PACTOR Gateway.	Abschnitt 7.9.2 auf Seite 60
Version	Versionsinfo abfragen.	Abschnitt 8.104 auf Seite 114
DAte	Datum abfragen.	Abschnitt 8.32 auf Seite 81
Time	Uhrzeit abfragen.	Abschnitt 8.92 auf Seite 109
TRX	Transceiver-Steuerung.	Abschnitt 7.9.1 auf Seite 59

Tabelle 7.4: Übersicht der Mailbox-Befehle in Packet-Radio

PR-Mailboxverbindungen belegen wie *gewöhnliche* Verbindungen den untersten freien Kanal des PTC-II. Auf dem Terminalprogramm erscheint auch bei einem PR-Mailbox-Connect die übliche *Connect-Meldung*, allerdings mit dem Zusatz " (BBS-Connect) ".

Texteingaben von der Terminalseite auf Kanälen mit bestehenden BBS-Connects werden ignoriert. Allerdings ist es dem Sysop immer möglich, auch manuell via Terminal mit einem Disconnect-Kommando eine bestehende BBS-Verbindung zu trennen.

Empfangener Text erscheint in Hostmode-Terminalprogrammen (z. B. *GP*) ganz normal und kann vom Sysop mitverfolgt werden. Hier sieht der Sysop, welche Kommandos von den Usern eingegeben werden. Im Terminalmodus wird die Empfangstextausgabe auf BBS-Kanälen komplett unterdrückt, um zu verhindern, daß die Empfangspuffer des PTC-II sich allmählich füllen und ggf. überlaufen.

7.6.5 Automatische Umleitung aller PR-Connects in die PR-Mailbox

Der **Users**-Befehl im **pac:-**Menü erlaubt jeden von außen eingehenden PR-Connect in die PR-Mailbox des PTC-II umzuleiten. Hierzu muß **Users** auf 0 gesetzt werden. Dies ermöglicht z. B., daß man den PTC-II beim Verlassen des Terminalprogrammes (z. B. automatische De-Initialisierung mit **Y0** in *GP*) in einen Zustand bringen kann, in dem auch ein Connect des *normalen MYCALL* (also ohne -8) in die Mailbox führt. Dies ist sehr sinnvoll, da viele potentielle Benutzer zunächst das *normale MYCALL* des PTC-II connecten werden. Falls das Terminal *offline* ist, meldet sich dann bei richtiger Konfigurierung (**Users** 0 bzw. **Y0**) automatisch immer die PTC-Mailbox, egal ob das *normale MYCALL*, das *MYALIAS* oder das *BBS-MYCALL* angerufen wurde.

7.6.6 Besonderheiten einzelner Mailbox-Befehle

Send

Eingegebener Text kann wahlweise mit <Ctrl-Z> oder mit *****end** abgeschlossen werden, so wie von anderen PR-Mailboxsystemen her bekannt. Die Sequenz **NNNN** bewirkt in PR jedoch nichts!

Files, die von PR her angelegt wurden, sind im Statusfeld (ST) der **List-** bzw. **Check-**Ausgabe mit X markiert (für AX.25), z. B.: ... NX DL2FAK ...

Die Mail-Led wird ausgelöst (Blinken), wenn von der PR-Seite ein File angelegt wurde, dessen Filename dem MYCALL des PTC-II auf Kanal 0 entspricht.

Read

Auch während des File-Auslesens können bereits weitere Kommandos an die PTC-Mailbox geschickt werden. Diese Kommandos werden zwischengespeichert und erst dann ausgeführt, wenn das jeweilige Lese-File komplett ausgesendet ist.

Eine Leereingabe (nur ) während des File-Auslesens bricht das aktuelle File ab.

User

User listet ähnlich wie das **CStatus**-Kommando im **pac:-**Menü die aktuelle bestehenden Verbindungen auf. Eine PACTOR-Verbindung erscheint auf Kanal 0 in der Liste und wird zusätzlich mit dem Zusatz **PACTOR** markiert. Bei jeder bestehenden Verbindung mit der PTC-Mailbox wird das Rufzeichen der verbundenen Funkstelle sowie die entsprechende Digipeater-Liste ausgegeben.

PR-Verbindungen, die nicht mit der PR-Box bestehen, werden ohne Rufzeichen der Gegenstation angegeben und mit *NON-BBS-CONNECT* gekennzeichnet.

7.7 Der NAVTEX-Prozessor

7.7.1 Allgemeines

Der vor einigen Jahren eingeführte NAVTEX-Dienst ist ein nautischer Nachrichtendienst im Rahmen des GMDSS (Global Marine and Distress Safety System). Dies erweckt zunächst den Eindruck, daß es sich um ein System handelt, das auf modernste technische Möglichkeiten baut. In der Praxis verbirgt sich dahinter jedoch nichts anderes als ein Netz aus Küstenfunkstellen, die in festgelegten Zeitplänen Klartext-Meldungen im SITOR-B-Verfahren abstrahlen, unter Funkamateuren auch als AMTOR Mode B oder einfach FEC bekannt. Als Modulationsart kommt 2-Ton-FSK mit 170 Hz Shift zum Einsatz, ebenfalls ein sehr alter und weit verbreiteter Standard im HF-Digitalfunk. Für NAVTEX steht nur

ein Langwellen-Kanal auf 518 kHz (Mittenfrequenz) zur Verfügung. Die Reichweite der Sendestellen beträgt ca. 800 km. Eine Reichweitenbegrenzung ist beim NAVTEX-System unerlässlich, um ein vernünftiges *Time-Sharing* unter der Vielzahl der beteiligten Funkstellen zu ermöglichen.

Prinzipiell können NAVTEX-Nachrichten also mit jedem AMTOR-tauglichen Modem decodiert werden. Das *einfache Mitschreiben* der aktuellen, laufenden Sendungen hat jedoch in der Praxis einige wesentliche Nachteile und ist daher nur von geringem Wert:

1. In der Flut der Meldungen wird man ohne Vorauswahl und Zwischenspeicherung mit ziemlicher Sicherheit die *interessanten* Meldungen übersehen.
2. Die Meldungen werden mehrfach abgestrahlt, die aktuellen zumeist im 4-Stunden-Rhythmus, die älteren in größeren Intervallen. Da SITOR-B bei schwachen Empfangssignalen sehr fehleranfällig ist, sollte der Empfänger sicherstellen, daß die jeweils bisher am besten empfangene Kopie einer Sendung gespeichert wird und dem Boardfunker bzw. Skipper zur Verfügung steht. Auch dies ist bei *einfachem Mitschreiben* völlig unmöglich.
3. Da NAVTEX auf Langwelle arbeitet, sind die Empfangsbedingungen üblicherweise nachts deutlich besser als tagsüber. Da man besonders auf kleineren Schiffen mit der elektrischen Energie haushalten muß, sollte der Stromverbrauch möglichst klein sein. Ein ständig mitlaufender Laptop oder sonstiger Computer stellt also nicht gerade einen wünschenswerten Zustand auf einem kleinen Schiff dar – ein NAVTEX-Controller sollte möglichst ohne zusätzlichen Computer und mit geringem Stromverbrauch auskommen!

Der NAVTEX-Prozessor des PTC-II behebt genau diese Nachteile. Er ermöglicht:

- Automatisches, selektives Mitschreiben der NAVTEX-Sendungen. Es kann sowohl nach der Art der Meldung als auch nach dem Ortsbereichs-Code selektiert werden.
- Automatische Verwaltung mehrfach empfangener Sendungen. Nur die beste Kopie wird im Speicher gehalten. Alte Dateien werden automatisch gelöscht.
- Raschen Überblick über die Art der empfangenen Nachrichten.
- Zwischenspeicherung ohne Einsatz eines externen Computers, da der NAVTEX-Prozessor die PTC-II-interne Mailbox als Speichermedium nutzt. Der NAVTEX-Prozessor legt, falls noch nicht vorhanden, selbständig ein Unterverzeichnis (*Rubrik*) mit dem Namen NAVTEX in der PTC-II-Box an. Auf die vom NAVTEX-Prozessor automatisch erzeugten Dateien kann also auch via PACTOR oder PR zugegriffen werden!

7.7.2 Das NAVTEX-Verfahren im Detail

Wie oben bereits kurz erläutert, werden NAVTEX-Nachrichten im SITOR-B-Verfahren als Klartext abgestrahlt. Um Beginn, Ende sowie Art der Nachricht zu kennzeichnen, bedient sich NAVTEX einiger einfacher Konventionen:

- Jede Nachricht beginnt mit der Zeichenfolge ZCZC gefolgt von einem Space. Es folgt der vierstellige Nachrichten-Identifizierer plus ein Carriage Return. Danach erscheint die eigentliche Nachricht.
- Jede Nachricht endet mit der Zeichenfolge NNNN. (Falls diese Endfolge gestört ist, beendet der NAVTEX-Prozessor spätestens nach Ausfall der Empfangs-Synchronisation die automatische Mitschrift.)

Der Nachrichten-Identifizierer setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Das erste Zeichen ist ein Buchstabe, Bereich A bis Z. Dieser Buchstabe stellt den Bereichscode dar und ist jeweils einer Sendestelle im Empfangsgebiet zugeordnet. Welcher Buchstabe zu welcher Sendestelle gehört, sieht man relativ schnell, da sich die Sendestellen üblicherweise in der eigentlichen Nachricht nochmals identifizieren.
- Der zweite Buchstabe beschreibt die Art der Nachricht. Folgende Arten sind derzeit definiert:

A:	Navigational Warning
B:	Meteorological Warning
C:	Ice Report
D:	Search and Rescue Info
E:	Meteorological Forecast
F:	Pilot Message
G:	DECCA Message
H:	LORAN-C Message
I:	OMEGA Message
J:	SATNAV Message
K:	Other NAV aid system Msg
L:	Navigational Warning (2)

Tabelle 7.5: NAVTEX Nachrichten Typen

- Die nächsten beiden Stellen des Nachrichten-Identifizierers beinhalten die Nummer der Nachricht. Diese laufende Nummer gehört jeweils zu einer Nachricht eines Typs und bleibt unverändert, wenn die Nachricht mehrfach abgestrahlt wird. Die Nummer hat dezimales Format, umfaßt also den Bereich 00 bis 99. Falls es zu einem Überlauf der Nummer kommt, also wieder bei 00 begonnen wird, ist üblicherweise die *alte* Nachricht mit der Nummer 00 nicht mehr aktiv und bereits zur Löschung freigegeben oder bereits vom NAVTEX-Prozessor automatisch gelöscht. Dies gilt natürlich auch für alle weiteren Nummern im fortlaufenden Betrieb. Eine Ausnahme kann bei den sehr häufig vorkommenden "Navigational Warning"-Meldungen auftreten, deshalb gibt es hier auch zwei verschiedene Typ-Bezeichner, die eigentlich dasselbe beschreiben: A und L. Dieser *Trick* erweitert die mögliche Anzahl aktiver "Navigational Warning"-Meldungen auf 200.

7.7.3 Die Bedienung des NAVTEX-Prozessors

Der NAVTEX-Prozessor kommt mit einem einzigen neuen Kommando im **cmd:-**Menü aus, nämlich mit dem Kommando **NAVtex**. Dieses Kommando erlaubt die komplette Konfiguration bzw. die Aktivierung des automatischen NAVTEX-Prozessors, der im Hintergrund als abgeschlossener Prozeß innerhalb des PTC-II-Multitasking arbeitet.

Bei aktiviertem NAVTEX-Prozessor legt dieser automatisch ein Verzeichnis mit dem Namen NAVTEX an und speichert dort die eingehenden NAVTEX-Nachrichten. Als Nachrichten-Autor erscheint bei automatisch angelegten Dateien AUTO-NAV. Als Titel der Nachricht legt der NAVTEX-Prozessor erstens den kompletten vierstelligen Nachrichten-Header sowie nochmals im Klartext die Art der Nachricht ab, z. B.: CA03 Navigational Warning.

Der PTC-II zeigt während eines laufenden Speichervorganges **AUTO-NAV** im Display an.

Überschreitet die Anzahl der Nachrichten im NAVTEX-Verzeichnis die maximal zugelassene Anzahl, löscht der NAVTEX-Prozessor beim Anlegen einer neuen Datei automatisch jeweils die älteste von ihm selbst erzeugte Nachricht. (Von anderen *Urhebern* in die Rubrik NAVTEX z. B. als Bedienungsanleitung geschriebene Nachrichten werden natürlich **nicht** vom NAVTEX-Prozessor gelöscht!)

Einzelheiten zum **NAVt**ex-Kommando und seinen Parametern können Sie in Abschnitt 8.63 auf Seite 92 nachlesen.

7.7.4 Hinweise zur NAVTEX-Praxis

Der PTC-II arbeitet normalerweise mit 200 Hz Shift bei FSK-Verfahren. Obwohl NAVTEX 170 Hz Shift verwendet, kann auf eine Umstellung der Modem-Töne für NAVTEX-Empfang verzichtet werden, da sich der Verlust durch den geringfügig fehlangepaßten Hub im Zentibel-Bereich bewegt, also für die Praxis irrelevant ist.

Bei den üblichen Modem-Tönen 1400 Hz und 1200 Hz (Low-Tones, **Tones**-Parameter 0) muß der Empfänger in USB auf 516,700 kHz eingestellt werden, um NAVTEX-Signale mit der Mittenfrequenz 518 kHz exakt demodulieren zu können. Im LSB muß man den VFO auf 519,300 kHz einstellen. Hierbei bitte dann den **TR**-Parameter auf 1 oder 3 stellen (siehe Abschnitt 8.95 auf Seite 111)!

Prinzipiell müssen für NAVTEX-Empfang die gleichen Voraussetzungen geschaffen sein, die auch für AMTOR-FEC nötig sind. Die Parameter **BC** und **ARX** müssen beide auf 1 gesetzt sein. (Dies entspricht den Voreinstellungen. Siehe auch Abschnitt 8.10 auf Seite 71 und Abschnitt 8.6 auf Seite 69.)

7.7.5 AMTEX

Der amerikanische Amateurfunkverband ARRL (American Radio Relay League) benutzt für Rundsprüche via Kurzwelle seit einigen Jahren u.a. eine Methode, die den Vorgaben des NAVTEX-Protokolles folgt, das sog. AMTEX. Dieses Amateurfunk-NAVTEX unterscheidet sich nur durch spezielle, an den Amateurfunk angepaßte Definitionen für die möglichen Nachrichten-Typen von NAVTEX. Daher eignet sich der NAVTEX-Prozessor des PTC-II nach entsprechender Anpassung auch bestens für die vollautomatische Aufnahme der AMTEX-Aussendungen. Die Nachrichten werden wie bei NAVTEX in AMTOR FEC (Mode B) übertragen, normalerweise ab 18:00 und 21:00 amerikanischer Lokalzeit, also 23:00 und 02:00 UTC (bzw. eine Stunde früher während der Sommerzeit). Die AMTEX-Aussendungen erfolgen auf den Frequenzen 3625, 7095, 14095, 18102.5, 21095 sowie 28095 kHz (Mark). Folgende Nachrichten-Typen sind bisher definiert:

E:	DX News Bulletin
G:	General News Bulletin
K:	Keplerian Data Bulletin
P:	Propagation News Bulletin
S:	Space Bulletin
X:	Special Bulletin

Tabelle 7.6: AMTEX Nachrichten Typen

Als Bereichs-Code (Stations-Kennung) wird üblicherweise A verwendet, in wenigen Ausnahmen auch S.

7.8 GPS

Das *Global Positioning System* (GPS) hat sich innerhalb weniger Jahre für nahezu alle Bereiche, die auf genaue Ortsdaten angewiesen sind, als Standard etabliert, z. B. in der Schifffahrt, bei Navigationssystemen für den Straßenverkehr, etc. GPS-Empfänger sind heutzutage zu niedrigen Preisen erhältlich und weit verbreitet. Der PTC-II bietet eine Möglichkeit, die GPS-Technologie speziell mit PACTOR, aber auch mit PR, zu verbinden. Hiermit kann z. B. von kleinen Schiffen, wie Hochsee-Yachten, laufend die aktuelle Position (via Kurzwelle) erfragt werden - ohne mitlaufenden PC und ohne Zutun eines Boardfunkers.

7.8.1 Anschluß des GPS-Empfängers

Der GPS-Empfänger wird an den seriellen Hilfskanal des PTC-II angeschlossen. Der Eingang sowie der Ausgang des seriellen Hilfskanals sind am normalen SUB-D9-Stecker der RS-232-Schnittstelle nach außen geführt und stehen hier neben den Haupt-RS-232-Signalen zur Verfügung.

Der Eingang des Hilfskanals liegt am Stift 4 der RS-232-Buchse.

Der Ausgang des Hilfskanals liegt am Stift 9 der RS-232-Buchse.

(Masse liegt an Stift 5, Masse-Verbindung nicht vergessen!) Siehe auch Abschnitt 4.2 auf Seite 21!

SCS bietet ein spezielles Y-Kabel an, das die Leitungen von der bzw. zu der RS-232-Buchse des PTC-II so aufteilt, daß zwei getrennte 9-polige Sub-D-Anschlüsse nach RS-232-Norm zur Verfügung stehen (Anhang A auf Seite 223). Mit Hilfe des Y-Kabels können also PC und GPS-Empfänger ohne Kabel-Lötarbeiten parallel an den PTC-II angeschlossen werden.

Wer lieber lötet findet den Schaltplan des Y-Kabels in Abbildung D.8 auf Seite 239

GPS-Empfänger arbeiten an ihrem seriellen NMEA-Ausgang üblicherweise mit einer Geschwindigkeit von 4800 Baud. Der PTC-II arbeitet am seriellen Hilfskanal normalerweise automatisch mit 4800 Baud.

Falls beide Packet-Steckplätze mit einem Modem belegt sind, verfügt der PTC-II über keinen freien Baudraten-Generator mehr. In diesem Fall übernimmt der PTC-II die Baudrate des TRX-Portes auch für den seriellen Hilfskanal. (Die meisten Transceiver lassen sich auf 4800 Bd umschalten für Fernsteuerung, so daß die für einen zusätzlich angeschlossenen GPS-Empfänger nötige Baudrate von 4800 mit dem **T**Ype-Befehl im **tr**x:-Menü gewählt werden kann, ohne auf die TRX-Fernsteuerung verzichten zu müssen.)



Manche GPS-Empfänger bieten verschiedene Protokolle für die Steuerung via Seriell-Port an. Der PTC-II erwartet einen NMEA-kompatiblen GPS-Empfänger. Das GPS-Gerät muß also auf *NMEA compatible* eingestellt sein!

7.8.2 GPS-Positionsabfrage

Sobald ein GPS-Empfänger angeschlossen ist, wertet der PTC-II die eingehenden Daten aus und speichert die jeweils aktuelle Position mit der dazugehörenden (GPS-)Uhrzeit ab. Der Benutzer kann diese Daten mit dem Kommando **POSition** im **cmd**:-Menü abrufen. Ebenso steht der **POSition**-Befehl als Fernsteuer-Befehl via PACTOR und PR zur Verfügung, kann also von Benutzern der PTC-Box abgerufen werden.

7.9 Das PR→PACTOR-Gateway

Der PTC-II bietet die einzigartige Möglichkeit, daß ein Benutzer eine PACTOR-Verbindung auf Kurzwelle von der Packet-Radio-Seite her (!) aufbauen kann. Um dieses einmalige

Feature sinnvoll zur Verfügung stellen zu können, müssen prinzipiell zwei Voraussetzungen gegeben sein:

1. Der Controller muß selbständig die Frequenz des HF-Funkgerätes steuern können, ohne auf einen PC für diesen Zweck angewiesen zu sein und
2. der Controller muß sehr sicher selbständig erkennen können, ob ein HF-Kanal bereits belegt ist, um gegenseitige Störungen zu vermeiden.

Beide Voraussetzungen erfüllt der PTC-II: Er verfügt über einen TRX-Control-Port sowie einen ausgefeilten DSP-Algorithmus für die *Channel-Busy*-Erkennung.

Um eine möglichst einfache und sichere Handhabung des Gateways beim Verbindungsaufbau zu gewährleisten, benutzt der PTC-II die Frequenzdaten und andere Informationen aus der TRX-Frequenzliste. Der Gate-Parameter in der Frequenzliste legt fest, ob ein definierter Kanal für PR→PACTOR-Gateway-Betrieb freigegeben ist oder nicht.

Hier eine typische TRX-Frequenzliste:

CHANNEL-LIST:				
=====				
Ch	Frequency (kHz)	Scan	Gate	Comment

1:	3583.650	YES	NO	dl1zam channel 1
2:	3585.650	YES	NO	DL1ZAM channel 2
3:	3584.000	YES	YES	Test QRG DL1ZAM
4:	14079.000	NO	YES	DL2FAK CN2SM
5:	14076.540	NO	NO	EA5FIN's summer QRG
6:	14075.600	NO	YES	LA2MV
7:	14080.000	NO	YES	9K2EC special
8:	3587.000	YES	YES	SM3HUA QRG
9:	3595.400	NO	YES	DJ9YJ QRG
10:	3588.000	NO	YES	DK0MAV HB9AK
11:	14077.000	NO	YES	second ch dl2fak
*** WARNING: YOUR CALLSIGN WILL APPEAR ON HF/SHORT WAVE!				
*** PLEASE DO NOT USE THE HF-GATE WITHOUT HF-LICENSE!				

Ausgabe 7.9.1: Eine typische Frequenzliste

Die Liste kann mit dem **Channel**-Befehl im **trx:-**Menü erstellt werden, siehe Abschnitt 15.1 auf Seite 193.

Der Zugriff auf das PR→PACTOR-Gateway ist natürlich nur mit entsprechender Kurzwellen-Lizenz erlaubt. Das Rufzeichen des Gateway-Users erscheint **ohne** besondere Zusätze auf Kurzwelle! (Eine Extension, z. B. DL2FAK-4, würde mit den allermeisten PACTOR-Mailbox-Systemen Konflikte hervorrufen.) Zugangsbeschränkungen können mit Hilfe des **xUser**-Befehls eingeführt werden.




7.9.1 TRX-Befehl

Der **TRX**-Befehl ermöglicht eine gewisse Vereinheitlichung der Syntax im Vergleich mit dem PACTOR-Port. Bei Eingabe von **TRX List** (List kann auch entfallen) wird wie auf dem PACTOR-Port die **TRX**-Frequenzliste ausgegeben.

7.9.2 Gate-Befehl

Der Befehl **Gate** ist der wesentliche Befehl für die Verwendung des PR→PACTOR-Gateways. Er hat mehrere Funktionen:

Ohne Angabe eines Argumentes gibt der PTC-II die TRX-Frequenzliste aus.

Wird als Argument ein Rufzeichen angegeben, z. B. **G DL2FAK** , so versucht der PTC-II, eine Gateway-Verbindung zu DL2FAK auf Kurzwelle aufzubauen.

Hierzu durchsucht das System alle Kommentarfelder der TRX-Frequenzliste (beginnend bei Kanal 1) mit aktiviertem Gate-Parameter nach dem angegebenen Rufzeichen (Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle). Das Ende eines Rufzeichens in Kommentarfeld wird durch ein beliebiges *nicht-alphanumerisches* Sonderzeichen markiert, also z. B. durch ein Leerzeichen, ein Komma oder dergleichen.

Der Suchmechanismus vergleicht genau die Anzahl von Zeichen, die im Argument des **Gate**-Befehls auftauchen. Wird z. B. **G DL2FA** eingegeben, so ist die Prüflänge auf 5 Zeichen festgelegt. Das Rufzeichen **DL2FA** wird **nicht** in der TRX-Liste gefunden, obwohl **DL2FAK** in zwei Kommentarfeldern steht. Das Folgezeichen nach **DL2FA** im Kommentarfeld ist ein **K**, also ein alphanumerisches Zeichen (Buchstabe oder Ziffer), so daß der Suchalgorithmus *bemerkt*, daß es sich nicht um **DL2FA** handeln kann.

Wird dagegen im Kommentarfeld z. B. **DJ9YJ/M**, angegeben, so findet der Suchalgorithmus sowohl bei Eingabe von **G DJ9YJ** als auch bei Eingabe von **G DJ9YJ/P** den richtigen Kanal. Zurück zum Beispiel mit **G DL2FAK** – Der PTC-II entdeckt dieses Rufzeichen in der Beispielliste (Tabelle 7.9.1 auf der vorherigen Seite) zuerst im Kommentarfeld des Kanales 4. Die zugehörige Frequenz ist 14079 kHz. Das System sendet diese Frequenz nun als Fernsteuerbefehl über den TRX-Port an den Transceiver, überprüft für 5 Sekunden, ob die angegebene Frequenz frei ist und ruft dann ggf. in Mode PACTOR nach DL2FAK. Die maximale Anrufdauer ist auf 1 Minute limitiert, wodurch unnötige Frequenzbelegung weitgehend vermieden wird.

Eine typische Sequenz, die bei obiger Prozedur an den PR-User gesendet wird:

```
*** QRX - CHANNEL BUSY TEST ON: 14079.000 kHz  
  
*** LINK SETUP ON HF / PACTOR...  
  
*** CONNECTED TO DL2FAK
```

Ausgabe 7.9.2: Meldungen des PR→PACTOR-Gateway beim Verbindungsaufbau

Die Verbindung kann nun wie in PR gewohnt abgewickelt werden, vorausgesetzt, die verbundene PACTOR-Station führt selbständig jeweils einen CHANGEOVER aus nach Sendetext, was bei allen Mailboxsystemen, also z. B. auch der PTC-II-PACTOR-Box, der Fall ist. (Anmerkungen zur CHANGEOVER-Problematik bei PR→PACTOR-Gateway-Betrieb siehe weiter unten.)

Die Verbindung kann entweder beendet werden, indem der Gateway-User die PR-Verbindung auflöst (Disconnect) oder aber indem die verbundene PACTOR-Station einen Link-Down in PACTOR ausführt, z. B. nach Eingabe des Q-Befehles an die Gegenstation durch den Gateway-User. Im letzteren Fall erhält der User wieder den üblichen Commandoprompt der PTC-PR-Box und kann weitere Befehle eingeben, z. B. auch einen weiteren **Gate**-Befehl.



Die durch einen Gateway-Befehl aufgebaute PACTOR-Verbindung wird automatisch unterbrochen, falls für 10 Minuten komplette Inaktivität auf dem Link herrscht.

Falls der HF-Port bei Eingabe des **Gate**-Befehles bereits belegt ist, meldet der PTC dies durch Ausgabe der Meldung:

```
*** BUSY fm HF-GATE
*** TRY AGAIN LATER...
```

Ausgabe 7.9.3: Meldungen des PR→PACTOR-Gateway bei belegtem HF-Port

Stellt das System bei der Überprüfung eines HF-Kanales fest, daß dieser bereits belegt ist, erfolgt die Meldung:

```
*** QRX - CHANNEL BUSY TEST ON: 14079.000 kHz
*** HF-CHANNEL ALREADY OCCUPIED!
```

Ausgabe 7.9.4: Meldungen des PR→PACTOR-Gateway bei belegtem Kanal

Das System sucht in diesem Fall automatisch weiter nach dem nächsten Kanal, in dem das angegebene Rufzeichen im Kommentarfeld auftritt. Im genannten Beispiel findet der PTC-II das Rufzeichen DL2FAK auf Kanal 11 erneut und versucht dort wiederum, eine PACTOR-Verbindung herzustellen, falls der Kanal frei ist.

Wenn das Rufzeichen nicht (mehr) in der TRX-Liste gefunden wird, bricht das System die Suche ab, und es kommt zu keinem Verbindungsaufbau-Versuch auf Kurzwelle.

Anmerkung: Falls auch mit Longpath-Option gearbeitet werden soll, muß vor das Rufzeichen natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt werden – auch im Kommentarfeld!

Folgt als drittes Argument nach dem Rufzeichen eine Kanalnummer, dann entfällt die Suche nach dem Rufzeichen in den Kommentarfeldern und es wird direkt auf dem angegebenen Kanal versucht, eine PACTOR-Verbindung aufzubauen nach der im letzten Abschnitt beschriebenen Prozedur.

Die Eingabe von **G !DL6MAA 7** führt bei der Beispiel-Frequenzliste (Tabelle 7.9.1 auf Seite 59) dazu, daß das System versucht, auf 14080 kHz einen Longpath-PACTOR-Link mit DL6MAA herzustellen. Der angegebene Kanal muß durch den Gate-Parameter in der TRX-Frequenzliste für Gateway-Betrieb freigegeben sein für diese Funktion. **Beispiel**

PR→PACTOR-Gateway-Verbindungen erscheinen im internen Logbuch des Gateway--PTC-II mit den Präambeln "G1 : " oder "G2 : ", je nach Level der entsprechenden PACTOR-Verbindung.

7.9.3 CHANGEOVER-Problematik



Wie bereits im Abschnitt zu PACTOR-Duplex genauer erläutert, benötigt PR im Gegensatz zu PACTOR keine besonderen Übergabezeichen, also z. B. kein <Ctrl-Y> für den Richtungswechsel. Verbindet man nun einen PR-Link mit einem PACTOR-Link, gibt es einen prinzipiellen Konflikt: Dem PR-User kann nicht zugemutet werden, praktisch *blind* irgendwelche Richtungswechsel-Steuerzeichen für den an der Verbindung beteiligten PACTOR-Link einzugeben.

Solange die PACTOR-Station, die über das PR→PACTOR-Gate mit einem PR-User verbunden ist, selbständig vor jedem auszusendenden Textstück einen BREAKIN und nach jedem Sendetextstück einen CHANGEOVER ausführt, funktioniert das Zusammenspiel mit dem PR-Link einwandfrei. Dies bedeutet: Falls als PACTOR-Station eine Mailbox angerufen wird, läuft das PR→PACTOR-Gate reibungslos.

Wird jedoch eine PACTOR-Station angesprochen, die nicht automatisch den Richtungswechsel kontrolliert, so muß der PACTOR-Enduser, die gesamte Over-Steuerung manuell übernehmen! Dies ist natürlich dann nicht möglich, wenn die angesprochene PACTOR-Funkstelle unbemannt arbeitet und nicht als Mailbox geschaltet ist.



Als Alternative für diesen Fall schlagen wir vor, den Gateway-PTC-II in PACTOR-Duplex zu schalten (siehe Abschnitt 8.67 auf Seite 96). Leider ist auch dies keine Universallösung, da wiederum manche PACTOR-Mailboxsysteme nicht reibungslos mit PACTOR-Duplex zurecht kommen (siehe Abschnitt 7.10.2 auf der nächsten Seite).

7.10 PACTOR-Duplex und PACTOR-Datentransparenz

Um die Betriebsabwicklung bei PACTOR zu vereinfachen bzw. um *Kompatibilität* mit vielen für Packet-Radio (PR) geschriebenen Mailbox- und Terminalprogrammen bei Benutzung für PACTOR zu erzielen, mußte eine Möglichkeit geschaffen werden, ohne spezielle Steuersequenzen für die *Tastenübergabe* (z. B.  + ) auszukommen. Für PR geschriebene Programme kennen die für Halbduplex-Betrieb auf Kurzwelle typischen Richtungswechsel-Befehle nicht, denn PR verhält sich auch bei Halbduplex auf der Benutzerschnittstelle quasi wie Vollduplex – einen *Richtungswechsel* gibt es bei PR nicht.

Der PTC-II stellt zur Umgehung der Richtungswechsel-Befehle bei PACTOR eine CHANGEOVER-Automatik zur Verfügung, das sogenannte PACTOR-Duplex.

PACTOR-Duplex läßt sich mit dem neuen Befehl **PDuplex** (siehe Abschnitt 8.67 auf Seite 96) aktivieren. Die Automatik gehorcht folgendem, relativ einfachen Algorithmus:

1. Falls der PTC-II gerade der Informationspaketsender ( **ISS**) ist, also sozusagen *die Tasten hat*, führt er immer sofort automatisch einen Richtungswechsel (CHANGEOVER) aus, sobald sein Sendespeicher leer ist (also keine Daten mehr vorliegen, die ausgesendet werden können).
2. Falls der PTC-II gerade der Informationspaketempfänger ( **IRS**) ist, führt er immer dann automatisch einen Richtungswechsel (BREAKIN) aus, falls der Sendespeicher nicht leer ist, also Daten zur Aussendung vorliegen, und der IRS-Zustand schon für mindestens 12 Sekunden besteht.

Aus dieser Automatik ergeben sich vielfältige Konsequenzen für die Praxis, die im Einzelfall jeweils genau überlegt werden müssen, speziell dann wenn ein PTC-II mit aktiviertem PACTOR-Duplex mit einem *herkömmlichen* PACTOR-System zusammenarbeiten muß.

Ein genereller Einsatz der PACTOR-Duplex-Technik ist derzeit sicher nicht sinnvoll, da speziell *alte* PACTOR-Mailboxsysteme mit den *überflüssigen* automatischen Richtungswechseln, die ein PDuplex-PTC ausführt, nicht zurecht kommen. Auch die herkömmliche Betriebsabwicklung im persönlichen *Chat-QSO* sollte nur dann auf PACTOR-Duplex umgestellt werden, wenn der QSO-Partner Bescheid weiß und nicht irritiert wird durch die *zufällig* erscheinenden Übergaben eines PACTOR-Duplex-PTC.

Folgende weitere Besonderheiten ergeben sich für den PTC-II selbst, falls er auf PACTOR-Duplex geschaltet wird:

1. Die CHANGEOVER-Bell wird generell deaktiviert.
2. Offene Files für die PTC-interne Mailbox werden nicht mehr durch einen CHANGE-OVER geschlossen.
3. Zugriffe eines Users mit PACTOR-Duplex auf die Mailbox werden korrekt abgearbeitet. (Der Kommandointerpreter wird nicht mehr wie üblich bereits bei einem CHANGE-OVER geschlossen, sondern generell nur noch durch *Carriage Return*.)

7.10.1 Hauptanwendungsmöglichkeiten für PACTOR-Duplex

1. PDuplex eignet sich hervorragend dazu, um vorhandene Mailbox-Programme für PR, die mit WA8DED-Hostmode arbeiten (*DPBox*, *DieBox*, *GP*, *WinGT*, usw.), auch für PACTOR einsetzbar zu machen. Das Terminal- bzw. Mailboxprogramm erkennt auf der WA8DED-Hostmode-Seite keinerlei Unterschied mehr zwischen einem PACTOR- und einem PR-Link, falls PDuplex aktiviert ist. Insbesondere muß das PC-Programm keine Übergabe-Steuerzeichen senden.

Der große Pluspunkt dieser Technik:

Das bei einer Mailbox eingesetzte PR-Programm wird zu **allen** PACTOR-Usern kompatibel, egal ob diese mit PACTOR-Duplex arbeiten oder nicht. (Es spielt natürlich auch keine Rolle, ob die User mit PACTOR-I oder PACTOR-II auf die Mailbox zugreifen.)

2. In Verbindung mit der vollen Binärdaten-Transparenz lassen sich nun Binärfiles direkt z. B. im Autobin-Modus via PACTOR übertragen – ohne den *Umweg* über 7PLUS oder andere Codiervverfahren. Falls man z. B. ein File zu einem Bekannten schicken will, der ebenfalls über einen PTC-II verfügt, werden beide PTC-II auf PACTOR-Duplex eingestellt. Mit einem WA8DED-Hostmode-Programm können dann alle *Features*, die für PR zur Verfügung stehen, auch uneingeschränkt auf dem PACTOR-Kanal (normalerweise Kanal 4) eingesetzt werden – selbstverständlich auch der AUTOBIN-Transfer!
3. Sehr bequeme Betriebsabwicklung mit speziellen Partnern, die ebenfalls PACTOR-Duplex aktiviert haben. In diesem Fall läßt sich der QSO-Betrieb wie in PR abwickeln – ohne Rücksichtnahme auf den aktuellen *Sendestatus* der jeweiligen PTCs. *CHANGE-OVER* oder *BREAKIN* sind nicht mehr nötig.

Wir weisen speziell darauf hin, daß die Wahl des *QSO-Stils* im wesentlichen eine Geschmacksfrage ist. Die gewohnte Betriebsabwicklung mit manueller Übergabe der SENDERichtung hat sicherlich auch weiterhin ihre volle Berechtigung.

7.10.2 Inkompatibilitäten und ihre Vermeidung

PACTOR-Duplex eröffnet eine Vielzahl bisher nicht gekannter Experimentiermöglichkeiten, speziell mit PC-Software, die eigentlich nur für Packet Radio gedacht war. Leider entstehen durch die Duplex-Simulation im Zusammenspiel mit *alten* PACTOR-Systemen auch unerwünschte Nebeneffekte!

Generell sollte man vor Benutzung einer PACTOR-Mailbox als *User* das PACTOR-Duplex **abschalten** – falls nicht explizit abgeklärt wurde, daß die Mailbox mit PACTOR-Duplex-Usern umgehen kann.



Auch die PTC-II-interne Mailbox reagiert (falls der PTC-II nicht auf PACTOR-Duplex gestellt wurde) fehlerhaft, wenn z. B. bereits während der Befehlseingabe ein CHANGE-OVER ausgeführt wird – z. B. weil der User mit PACTOR-Duplex arbeitet und einen Befehl sehr langsam eingibt.

Es wäre wünschenswert, daß möglichst alle Mailbox-Programme für PACTOR so modifiziert werden, daß sie auch problemlos mit PACTOR-Duplex-Benutzern umgehen können.

7.10.3 Datentransparenz in PACTOR

Durch den PACTOR-Duplex-Mechanismus und der datentransparenten Struktur des WA8DED-Hostmodes wird es für manche Anwendungen sinnvoll, die (von vielen Nutzern bereits geäußerte) Forderung nach Datentransparenz für PACTOR zu erfüllen. Wie bereits

erläutert, erlaubt die Transparenz in Verbindung mit PR-Programmen nun auch den Einsatz direkter Binär-Transfer-Protokolle via PACTOR.

Bei Verwendung des WA8DED-Hostmodes verschickt und empfängt der PTC-II Daten in PACTOR völlig binärdatentransparent.



Die Datentransparenz ist nur dann gewährleistet, wenn auf beiden Seiten der PACTOR-Verbindung jeweils PTC-II mit Firmware Version 2.4 oder höher arbeiten.

Die Datentransparenz bezieht selbstverständlich auch alle Zeichen ein, die im Terminalmodus Sonderfunktionen aufweisen. Dies führt zu folgenden Konsequenzen:

Im Hostmode kann mit dem CHANGEOVER-Character bzw. mit dem BREAKIN-Character **kein** Richtungswechsel einer PACTOR-Verbindung mehr bewirkt werden. (Tastatur-Makros z. B. in *GP*, die diese Spezialzeichen erzeugen, sind daher wirkungslos!) Richtungswechsel müssen im Hostmode mit den Befehlen `%O` bzw. `%I` ausgeführt werden!

7.11 Audio-Funktionen

Zur speziellen Aufbereitung und Filterung von Audio-Signalen (NF aus dem Transceiver) stellt der PTC-II ein eigenes Untermenü – das sogenannte Audio-Denoiser-Menü, **aud:**-Menü – zur Verfügung. Somit erweist sich der PTC-II auch für SSB (automatisches Notch-Filter) und beim CW-Hören (automatisches Peak-Filter, CW-Filter) als ein sehr nützliches Hilfsmittel. Die NF wird dem PTC wie üblich über PIN 4 der 8-poligen HF-Funkgerätebuchse zugeführt, so daß hierzu üblicherweise keine Modifikation gegenüber Fernschreibbetrieb nötig ist. Das aufbereitete bzw. gefilterte NF-Signal stellt der PTC-II parallel am PIN 1 der HF-Funkgerätebuchse und am PIN 2 der Mini-DIN-Buchse (8-polige Buchse für TRX-REMOTE-CONTROL) zur Verfügung. Der Maximalpegel des NF-Ausgangssignales beträgt 500 mV_{ss}. Für erste Tests kann ein 600-Ohm-Kopfhörer direkt mit der NF vom PTC-II versorgt werden. Üblicherweise sollte man aber einen kleinen NF-Verstärker mit Lautstärkeregler zwischenschalten, so daß auch komfortabler Lautsprecherbetrieb möglich wird. An der Mini-DIN-Buchse steht an PIN 5 zusätzlich die unregelmäßige Versorgungsspannung des PTC-II zur Verfügung, um den Anschluß eines NF-Verstärker-Bausteins zu erleichtern.

Auch für die Algorithmen zur Audio-Aufbereitung erweist sich die sehr hohe Rechenleistung des PTC-II als vorteilhaft, da im Vergleich zu einfachen und billigen üblichen Audio-Denoisern ein Mehrfaches an Rechenaufwand betrieben werden kann, um optimale Filterergebnisse erzielen.

Alle Funktionen des **aud:**-Menü, die das NF-Eingangssignal verwerten, verwenden eine 4-stufige Pegelanpassung (Regelumfang 22 dB) für den 16-Bit-AD-Wandler, um möglichst wenig Quantisierungseffekt, also hohen effektiven Dynamikbereich zu erreichen. Der PTC-II paßt sich also stufenweise automatisch an den vom Funkgerät gelieferten mittleren Signalpegel an.

Eine komplette Beschreibung der Audio-Befehle finden Sie in Kapitel 9 auf Seite 119.

7.12 Der Hostmode

Der PTC-II unterstützt den Hostmode nach WA8DED und eine SCS-spezifische Erweiterung den CRC-Hostmode.

Eine ausführliche Beschreibung des Hostmode und der Hostmode-Befehle finden Sie in Abschnitt 7.12. Bitte beachten Sie die Erläuterungen zum **TNC**-Befehl in Abschnitt 8.93 auf Seite 109.

Hier finden Sie einige wichtige Details für das Zusammenspiel von PACTOR und Hostmode.


Damit auch im Hostmode PACTOR-Betrieb möglich ist, kann einer Hostmode-Kanäle für den PACTOR-Betrieb reserviert werden. Auf dem so reserviertem Kanal wirkt ein Connect- oder Disconnect-Befehl des Hostmode-Programms auf den Kurzwellenport des PTC-II und baut eine PACTOR-Verbindung auf bzw. beendet diese. Falls der PACTOR-Listen-Mode aktiviert ist, so werden alle Ausgaben ebenfalls auf den reservierten Hostmode-Kanal ausgegeben und nicht in das Monitorfenster des Hostmode-Programms.

Mit dem Befehl **PTChn** wird der Hostmode-Kanal für PACTOR reserviert. Voreingestellt ist Kanal 4. Sind im Hostmode-Programm mehr Kanäle zur Benutzung freigegeben, so bietet es sich an, den PACTOR-Kanal auf den letzten freigegebenen Kanal zu legen.

Hier ein kleines Beispiel:

Beispiel

Hat man in *GP* 8 Kanäle freigegeben, so reserviert der Befehl

cmd: PTChn 8 

den Kanal 8 für PACTOR.

Wie schon im Beispiel zu sehen, kann der Befehl **PTChn** nur im Terminal Mode eingegeben werden, also z. B. in *PlusTerm*.

Wie schon in den Abschnitten über PACTOR-Duplex und das PR→PACTOR-Gateway beschrieben, haben die Hostmode-Programme naturgemäß Schwierigkeiten mit den üblichen Sonderzeichen für den Richtungswechsel in PACTOR (CHANGEOVER und BREAKIN). Hierfür gibt es spezielle Hostmode-Befehle die den Richtungswechsel für PACTOR im Hostmode ermöglichen: **%O** lösen einen CHANGEOVER aus und **%I** löst einen BREAKIN aus.

Eine weitere elegante Methode im Hostmode einen CHANGEOVER auszulösen bietet der Befehl **HCr** (siehe Abschnitt 8.42 auf Seite 85). Ist **HCr 1** dann führt der PTC-II bei jeder Leerzeile einen CHANGEOVER aus. Das ist recht praktisch für Direkt-QSOs.

Der PACTOR Listen-Mode läßt sich mit dem Hostmode-Befehl **%L** ein- und ausschalten.

Die **JHOST**-Befehle haben in den Initialisierungsdateien der Hostmode-Programme nichts verloren! Auch sollten Sie nur die in Kapitel 12 auf Seite 165 aufgeführten Befehle in den Initialisierungs- und De-Initialisierungsdateien verwenden!



Möchten Sie direkt nach dem Einschalten den PTC-II mit einem Hostmode-Programm ansteuern, so sollten Sie die Baudrate mit dem **SERBaud**-Befehl (siehe Abschnitt 8.84 auf Seite 102) auf einen festen Wert einstellen!



Kapitel 8

Kommandos

8.1 ACheck (AMTOR-Check)

Voreinstellung: 30

Parameter: X 0...100, Störabstand für AMTOR-Pakete.

Erlaubt eine schärfere Fehlererkennung als bei herkömmlichen AMTOR-Systemen. Durch die analoge Information aus dem A/D-Wandler ist es möglich, den Störabstand der AMTOR-Blöcke bzw. des AMTOR-CS abzuschätzen. Sobald der vorgegebene Störabstand unterschritten wird, bewertet der PTC diese Pakete als fehlerhaft, was den Vorteil bringt, daß der Anteil unerkannter Übertragungsfehler bei stark gestörten Signalen drastisch absinkt. Der Wertebereich des **ACheck**-Kommandos erstreckt sich von 0 bis 100. Der Wert 0 bedeutet, daß der zusätzliche Check ausgeschaltet ist. Der Wert 100 bewirkt maximal restriktiven Empfang. Der Standardwert (30) erlaubt auch bei sehr schwachen Signalen noch effektive Übertragungen, bei jedoch schon merklich reduzierten Fehlmitschriften. Höhere Werte (40–60) sind für APLINK-Verbindungen empfehlenswert, da bis zur Ziel-Box oft mehrere AMTOR-Strecken überwunden werden müssen und daher auf minimale Fehlerrate geachtet werden sollte. Hohe Werte sind allerdings problematisch, falls dadurch die Resync-Rate erheblich ansteigt. Dies führt nämlich zu einer höheren Fehlerrate im übertragenen Text, da jede AMTOR-Neusynchronisation prinzipiell mit einer Zufallskomponente behaftet ist (Verletzung des ARQ-Prinzips).

8.2 ADdlf

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Auto-LF gesperrt.
1 Auto-LF in Baudot-RTTY und AMTOR.
2 Auto-LF in Baudot-RTTY, AMTOR und PACTOR.

Automatisches Einfügen eines <LF> auf der Sendeseite. Vor allem bei manchen Baudot-RTTY- und AMTOR-Stationen nötig (sonst RX-seitig Überschreiben von Zeilen), wenn vom Sendeterminal nur ein <CR> als Zeilenabschluß an den PTC geschickt wird. (Letzteres ist in PACTOR üblich, da <CR> normalerweise die *NEWLINE*-Funktion besitzt.)

8.3 Amtor

Mit diesem Befehl wird das AMTOR-Eingabeprompt aktiviert. Einige Befehle werden an die neue Umgebung angepaßt, z. B. **Connect** löst einen AMTOR-ARQ Ruf aus, mit **Mycall** wird das AMTOR-Selcall eingestellt, der **TR**-Befehl wird freigegeben.

Zur besseren Unterscheidung wird die folgende Systemmeldung ausgegeben:

```
AMTOR/PTC-II V.3.0 (C) SCS-GmbH 94-99
=====

** -A- ** (DFCJ) :>
```

Ausgabe 8.3.1: AMTOR Startmeldung.

Das System meldet sich daraufhin mit dem Kommandoprompt:

```
** -MODE- ** (SELCALL) :>
```

Dabei ist *MODE* der augenblicklich eingestellte Betriebszustand: A für AMTOR, M für AMTOR-Monitor-Mode, R für RTTY, C für das CW-Terminal und P für PSK31. *SELCALL* ist das aktuelle SELCALL des PTC. Also z. B. *** -M- ** (DMAA) :>*.

Natürlich ist es weiterhin möglich, PACTOR-Connects entgegenzunehmen, PACTOR-QSOs mitzulesen, AMTOR-FEC und NAVTEX-Sendungen zu empfangen.

Mit dem SCS-PTC-II ist es möglich, Groß- und Kleinbuchstaben in AMTOR zu übertragen! Die Groß-/Kleinschrift wird nach der Konvention der PLX-APLINK-Boxen umgeschaltet. Der SCS-PTC-II ist damit uneingeschränkt APLINK fähig, d.h. es können Texte mit Groß-/Kleinschreibung in das APLINK-Netz eingespielt und ausgelesen werden.

Während des Empfangs von AMTOR-Sendungen (egal ob FEC oder ARQ) kann es vorkommen, daß das Zeichen für die Umschaltung von der Zeichen- in die Buchstabenebene verloren geht (durch QRM etc.). In diesem Fall kann mit **Strg** + **B** (<Ctrl-B> gezielt in die Buchstabenebene umgeschaltet werden.

In einem AMTOR-QSO kann, alternativ zur normalen Tastenübergabe mit +?, auch das von PACTOR gewohnte CHANGEOVER-Zeichen benutzt werden. Der PTC erzeugt aus dem CHANGEOVER-Zeichen automatisch die +?-Sequenz.

Ein BREAKIN wird wie gewohnt mit dem BREAKIN-Zeichen (**BKchr**) ausgelöst.

8.4 APower

Voreinstellung: 0

Parameter: X 0...200, minimale PSK-Amplitude.

Erlaubt das Ein- und Ausschalten der automatischen Sendeleistungs-Anpassung des PTC-II. Bei sehr schnell fluktuierenden Kanälen empfiehlt es sich, die Auto-Power-Option abzuschalten.



APower wirkt nur auf PACTOR-II-Verbindungen.

Bei **APower** 0 erfolgt keine automatische Leistungsminderung, NF-Ausgangsamplitude entspricht immer dem mit **PSKAmp1** eingestellten Wert.

Falls das Argument größer Null, ist wird Auto-Power aktiviert, regelt aber in keinem Fall weiter herab als bis zu der PSK-Amplitude, die durch das Argument bei **APower** vorgegeben wird. Der **AP**-Wert entspricht also der *Minimal-PSK-Amplitude*. (Es gilt allerdings weiterhin, daß der PTC-II nur bis zu 1/64 der Maximalamplitude die Leistung reduziert, auch wenn durch einen sehr niedrigen AP-Wert eine noch weitere Reduzierung erlaubt wäre.)

Beispiel Falls **AP** auf 200 gesetzt wird, regelt der PTC-II das PSK-Ausgangssignal niemals unter 200 mV. Dies bedeutet z. B., daß bei einem **PSKA**-Wert von 140 (eingestellter maximaler

PSK-Amplituden-Wert, siehe **PSKA**-Kommando in Abschnitt 8.70 auf Seite 98) und einem **AP** von 200 die Leistung nie reduziert wird.

Bei einem PSKA-Wert von 140 und einem AP-Wert von 70 wird z. B. also die Amplitude des PSK-Ausgangssignales des PTC-II maximal um Faktor 2 reduziert (maximale Leistungsreduktion um Faktor 4).

Die Einstellbarkeit der Minimalamplitude erlaubt eine Begrenzung des Auto-Power-Regelbereiches. Dies ist in manchen Situationen sinnvoll und notwendig: Manche TRX arbeiten nur in einem begrenzten Leistungsbereich ordnungsgemäß. Auch der durchschnittliche Durchsatz auf relativ stark fluktuierenden Kanälen kann hiermit deutlich erhöht werden.

In den meisten Fällen können Sie Auto-Power einfach mit **APower** 1 einschalten.



8.5 AQrg

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Automatische Trägerfrequenz-Korrektur abgeschaltet.
1 Automatische Trägerfrequenz-Korrektur bei PT-II eingeschaltet.

Der PTC-II verfügt über zwei getrennte Kompensations-Methoden für Frequenzfehler bei DPSK-Betrieb. Der durch Frequenzversatz beim Empfang entstehende Phasenfehler wird immer relativ schnell ausgeglichen, ein Abschalten dieser für PSK-Betrieb essentiellen Funktion ist nicht möglich. **AQrg**=1 aktiviert die zweite, zusätzliche Kompensations-Methode: Der PTC-II zieht bei PACTOR-II-Betrieb die beiden Trägerfrequenzen des Modems (DSP) langsam auf den Sollwert, was im Gegensatz zur reinen Fehlerphasen-Kompensation auch die Abstimmanzeige beeinflusst. (Die QRG-Anzeige-LED in der Abstimmanzeige rutscht langsam in die Mittenposition.) Um ein allmähliches Abdriften der absoluten QRG zu verhindern, verwendet der PTC-II Master/Slave-Tracking. Dies bedeutet, daß die SLAVE-Station (wurde gerufen) nur die Empfangsfrequenz nachjustiert, die MASTER-Station (hat die Verbindung begonnen) dagegen sowohl RX- als auch TX-Frequenz synchron nachzieht (ausgehend von der gemessenen Abweichung der RX-Frequenz von der Soll-Frequenz). Je nach Zykluslänge und aktuellem Störabstand sowie der Größe des QRG-Fehlers variiert die Nachzieh-Geschwindigkeit. Sie liegt im Mittel etwa bei 15 Hz pro Minute.

8.6 ARX

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 AMTOR-Einphasung sperren.
1 AMTOR-Einphasung zulassen.

Mit **ARX** 0 wird im STBY-Zustand kein AMTOR-Connect zugelassen. Auch der Empfang von AMTOR-FEC und NAVTEX ist gesperrt.

Mit **ARX** 1 reagiert der SCS-PTC im STBY-Zustand auf einen AMTOR-Connect. Ebenso ist jetzt das Mitlesen von AMTOR-FEC und NAVTEX Sendungen möglich, dazu muß allerdings auch der **BC** Parameter auf 1 stehen.

Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen **ARX** und **BC**:

ARX	BC	Funktion
0	X	AMTOR-Connects, AMTOR-FEC- und NAVTEX-Empfang gesperrt
1	0	AMTOR-Connects möglich, AMTOR-FEC- und NAVTEX-Empfang gesperrt
1	1	AMTOR-Connects, AMTOR-FEC- und NAVTEX-Empfang möglich

Tabelle 8.1: AMTOR- und NAVTEX-Empfang

8.7 Audio

Das Audio-Denoiser-Menü (**aud:-**Menü) läßt sich aus dem Hauptmenü des PTC-II mit dem Befehl **Aud**io aktivieren. Der Kommandoprompt erhält die Form **aud:.**

Es stehen folgende Kommandos im Audio-Menü zur Verfügung:

Bandwith, Center, CWfilter, DD, Delay, Help, Invert, Notch, Peak, Quit, Through, TOne.

Die *normalen* Befehle des PTC-II stehen nun nicht mehr zur Verfügung. Das **aud:-**Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Die Audio-Befehle sind detailliert in Kapitel 9 auf Seite 119 beschrieben.

8.8 BAKup

Fertigt eine Sicherungskopie (Backup) der gesamten PTC Mailbox an. Nach Eingabe von **BAK** fordert der PTC zum Öffnen eines Diskfiles auf und wartet danach auf die Eingabe eines <CR>, welcher die eigentliche Backup-Prozedur startet. Nachdem das gesamte Backupfile überspielt ist, gibt der PTC ein BEL-Zeichen aus, um anzuzeigen, daß das Diskfile geschlossen werden kann.

Für Spezialisten, das Backup-Fileformat:

```

; <CR>=carriage return;
<CR>          ; <BN>=Anzahl der gefundenen 32k-RAM-
###PTCBAK<BN><CR>  ; Blöcke (dezimal)
<SN><CR>        ; Anzahl der BBS-Blöcke

>0000<CR>      ; fortlaufende Blocknummer
S<CR>          ; S startet jeden 256-Bytes-Sektor
0000<CR>      ; falls erstes Wort = 0, ist der Sektor leer
>0001<CR>      ; Blocknummer
S<CR>          ; S startet jeden 256-Bytes-Sektor
0000<CR>      ; leerer Sektor
>0002<CR>      ; Blocknummer
S<CR>          ; S startet jeden 256-Bytes-Sektor
1F1BABC8D56DABC8912D...<CR> ; Benutzer Sektor: 8 Zeilen mit 64 Nibbles
                        ; folgen, nach jeder Zeile ein <CR>
....

>xxxx<CR>      ; fortlaufende Blocknummer
S<CR>          ;
FFFF<CR>      ; Letzter Sektor beginnt mit FFFF und ist leer.
AB3C<CR>      ; 16-Bit-Checksumme über alle Nibbles

```

Zusätzlich wird vor jedem Block die jeweilige Blocknummer ausgegeben (fortlaufende Numerierung, Beginn=0). Vor die Blocknummer wird jeweils ein > gesetzt.

Die fortlaufende Blocknummer ermöglicht z. B. externer Software, evtl. bei der Übertragung aufgetretenen *Blockverluste* zu erkennen und ggf. schadensbegrenzende Korrekturmaßnahmen vorzunehmen. Eine solche Korrekturmaßnahme stellt z. B. das Auffüllen fehlender Blöcke durch Leerblöcke dar.

<CR> bzw. <LF> können üblicherweise komplett ignoriert werden, so daß keine Probleme durch inkompatible Terminalprogramme entstehen sollten. Der Lesealgorithmus beim **RELOad** des PTC synchronisiert nur mit Hilfe der S-Startzeichen.

8.9 BAUdot

Voreinstellung: 45

Parameter: X 20 bis 300 Baud.

Umschalten auf RTTY mit der vorgegebenen Baudrate. **BAU** 100 schaltet auf RTTY mit 100 Baud um. Die Baudrate ist stufenlos zwischen 20 und 300 Baud einstellbar.

Die Baudrate läßt sich sehr genau einstellen, ohne Quantisierungsprobleme, da mit einem Interpolationsalgorithmus gearbeitet wird. Der Prozessor rechnet außerdem automatisch den am besten an die Baudrate angepaßten Tiefpaß für die Basisbandfilterung. Somit ergeben sich sehr gute Empfangseigenschaften, die kaum noch von den theoretischen, idealen Werten abweichen.

Nach **BAU** meldet sich der PTC mit:

```
>>> BAUDOT--RTTY RECEPTION ACTIVE -- SPEED: 45 BD <<<
```

und ist bereit für den Empfang von RTTY-Sendungen.

Mit dem CHANGEOVER-Zeichen (einstellbar mit **CHOchr**, auf Seite 74) wird auf Senden umgeschaltet. Auf Empfang wird mit dem QRT-Zeichen (einstellbar mit **QRTchr**, auf Seite 99) geschaltet.

Direkt nach dem Aktivieren von RTTY mit **BAU** befindet sich der PTC im Converse-Modus, d.h. alle eingegebenen Zeichen gelangen in den Sendepuffer. Dies hat den Vorteil, daß Text vorgeschrieben werden kann. So kann man noch während man Text von der Gegenstation empfängt zum Beispiel die eigene Stationsvorstellung oder Begrüßung eingeben. Nach dem Umschalten auf Senden wird dieser Text sofort ausgesendet.

Um ein Kommando einzugeben, muß vorher das ESC-Zeichen (einstellbar mit **ESCchr**, auf Seite 83) einmal gedrückt werden.

In RTTY wird der AMTOR-Prompt in der Form " *-R-* (DFCJ) :>" verwendet.

Nach ca. 4 Minuten reiner Idle-Sendung erfolgt automatisches QRT!



8.10 BC

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 FEC-Empfang gesperrt.
1 FEC-Empfang aktiv.



AMTOR-FEC- und NAVTEX-Empfang sperren bzw. freigeben. Ist **BC** = 1 so empfängt der PTC im STBY-Zustand AMTOR-FEC-Sendungen.

Mit dem **ARX**-Kommando wird das Mitschreiben von AMTOR-FEC und NAVTEX unabhängig von **BC** verhindert! Beachten Sie bitte hierzu auch Tabelle 8.1 auf der vorherigen Seite.

8.11 **BELL** Remote

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Sysop-Ruf gesperrt.
1 Sysop-Ruf zugelassen.

Auf der Remote-Seite löst dieses Kommando einen intermittierenden Beep (ca. 10 Sekunden Dauer) aus. Es dient somit als Sysop-Ruf. Der Sysop kann den laufenden Beep durch Betätigen irgendeiner Taste auf dem Keyboard beenden (relativ sinnvoll:  oder ). Auf der Sysopseite kann mit dem **BELL**-Kommando der remoteseitige Sysop-Ruf entweder zugelassen (1) oder gesperrt (0) werden.


BELL wirkt auch auf die Sysop-Klingel auf der Packet-Radio Seite!

8.12 **BKchr**

Voreinstellung: 25 (Ctrl-Y)

Parameter: X 1...127, ASCII-Code eines Zeichens (Dezimal).

Festlegung des BREAKIN-Zeichens, gültig für PACTOR und AMTOR.

Das BREAKIN-Zeichen ist ein Spezialkommando für den Richtungswechsel von RX zu TX ( **BREAKIN**). Da es sich hier um ein häufiges Kommando handelt, nimmt der PTC das BREAKIN-Zeichen nur direkt im Converse-Modus an, also nicht als Kommando nach dem **cmd:**-Prompt.

Das BREAKIN-Zeichen kann jederzeit mit dem Befehl **BKchr** geändert werden.

Beispiel <Ctrl-B> als BREAKIN-Zeichen wird mit dem Kommando **BK 2** festgelegt.

Unzulässige Werte: 8 (Backspace), 13 (CR), 32 (Space), 30 (IDLE), 17 (XON), 19 (XOFF) und sonstige definierte Sonderzeichen.

8.13 **BMsg**

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 RTTY-RX/TX-Umschaltmeldungen aus.
1 RTTY-RX/TX-Umschaltmeldungen ein.

Schaltet RTTY- und PSK31-RX/TX-Umschaltmeldungen ein oder aus. Das Abschalten der realtiv langen Umschaltmeldungen ist vor allem für RTTY- oder PSK31-Conteste sinnvoll, um rasches *Wegscrollen* des eigentlichen Nutztextes zu vermeiden.


8.14 **BOOT**

Mit **BOOT** kann eine PACTOR-Firmware über die serielle Schnittstelle ins RAM geladen werden. Dies dient hauptsächlich zum testen während der Software-Entwicklung. **BOOT** arbeitet nur mit einem speziellen Lade-Programm zusammen und kann nicht über ein normales Terminalprogramm genutzt werden.

8.15 Box

Voreinstellung: 0

- Parameter: 0 Boxsteuerung mit //-Sequenz.
 1 Box im Direkt-Modus.
 2 wie 0, nur persönliche Nachrichten.
 3 wie 1, nur persönliche Nachrichten.

Mit dem Befehl **Box** 1 kann die PTC-Mailbox in den Direkt-Zugriffs-Modus gebracht werden. Remotebefehle können in diesem Modus ohne die //-Sequenz eingegeben werden, d.h. ein  bzw. <CR> schließt sie ab. Der PTC zeigt im Direkt-Modus durch den, von der Gegenstation empfangenen, Prompt "next?" an, daß er für die Eingabe eines Kommandos bereit ist.

Das "next?" wird bei jeder vierten Ausgabe durch die Identifikation "hiscall de mycall>" ersetzt, um die Bestimmungen der Fernmeldebehörden einzuhalten (Rufzeichnennung). Dies erhöht den Overhead bei der Boxbenutzung nur sehr unwesentlich, zumal die Rufzeichen in Kleinbuchstaben zur Aussendung kommen und daher sehr effizient Huffman-codiert werden können.

Falls der User versucht, im Direkt-Modus ein Kommando mit // aufzurufen, werden die beiden Schrägstriche einfach ignoriert und das Kommando ausgeführt.

Direkter Boxzugriff hat Priorität gegenüber dem **REmote**-Parameter des PTC. (Auch wenn **REmote**=0, läuft direkter Boxzugriff unverändert ab.) Indirekter Boxzugriff bedeutet den Zugriff mit // (z. B. //help, abgeschlossen mit CHANGEOVER). Der indirekte Boxzugriff kann mit dem **REmote**-Kommando gesperrt werden.

Direkter Boxzugriff wird automatisch unterdrückt, falls der PTC als Master arbeitet (QSO wurde vom PTC initiiert). Falls während der Verbindung allerdings mit dem **Box**-Kommando eine Veränderung des Boxzugriffes vorgenommen wird, gilt dieser neue Zustand sofort auch für die laufende Verbindung, unabhängig davon, ob der PTC als Master oder Slave arbeitet.

Bei **BOX** 2 und **BOX** 3 werden remote-seitig nur Nachrichten an das eigene Rufzeichen (MYCALL) akzeptiert.

8.16 BRightn

Voreinstellung: 6

- Parameter: X 1...7, Helligkeitswert.

Dient zur Einstellung der Helligkeit des LED-Displays und der Leuchtdioden zwischen 6 % und 100 %. Der Parameter 1 entspricht 6 % der Maximalhelligkeit, Parameter 7 entspricht 100 % Helligkeit. Da das LED-Dot-Matrix-Display bei großer Helligkeit erheblich zum Gesamtstromverbrauch des PTC-II beiträgt, empfiehlt es sich, die Helligkeit im STBY-Betrieb (vor allem bei Mailboxen, die rund um die Uhr arbeiten) auf 6 % zu reduzieren.

8.17 CHeck Remote

(auf der Remote-Seite genügt C als Eingabe, siehe auch **Connect** auf Seite 76)

Voreinstellung: 10

- Parameter: X 1...100, Anzahl der Nachrichten.
 P Nur private Nachrichten auflisten.

Falls kein Argument angegeben wird, listet **CHeck** die aktuellsten 10 allgemeine Nachrichten auf. Die Anzahl der aufzulistenden Nachrichten läßt sich durch eine Zahl zwischen 1 und 100 vorgeben. Das Ausgabeformat ist ausführlich in Abschnitt 8.35 auf Seite 82 (**DIR**) beschrieben.

Der **CHeck**-Befehl erlaubt auch das Auflisten privater Nachrichten. Hierzu muß als Argument ein P folgen (Private).

Beispiel: **CHeck P 30** listet die letzten 30 privaten Nachrichten auf.

Siehe auch Abschnitt 8.22.1 auf Seite 76.

8.18 CHOBeIl

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 CHANGEOVER-Klingel abschalten.
1 CHANGEOVER-Over-Klingel einschalten.

Standardmäßig wird die Tastenübergabe (CHANGEOVER) über den eingebauten Signalgeber hörbar gemacht. Zusätzlich schickt der PTC bei jedem CHANGEOVER ein BEL-Zeichen (ASCII 7) zum Terminal, was die dortige Klingel (Piepton) auslöst. Mit dem Kommando **CHOB 0** wird der Signalgeber abgeschaltet und die Ausgabe des BEL-Zeichens zum Terminal verhindert.

8.19 CHOchr

Voreinstellung: 25 (Ctrl-Y)

Parameter: X 1...127, ASCII-Code eines Zeichens (Dezimal).

Festlegung des CHANGEOVER-Zeichens.



Das CHANGEOVER-Zeichen ist ein Spezialkommando für den Richtungswechsel von TX zu RX (Tastenübergabe). Da es sich hier um ein sehr häufiges Kommando handelt, nimmt der PTC das CHANGEOVER-Zeichen nur im Converse-Modus an, also nicht als Kommando nach dem **cmd:**-Prompt. Das CHANGEOVER-Zeichen gehört nicht zu den Sendedaten und wird daher nicht übertragen.

Ein vom TX-Operator eingegebenes CHANGEOVER-Zeichen wirkt erst, wenn sämtlicher vorhergehender Text ausgesendet wurde.

In AMTOR hat das CHANGEOVER-Zeichen noch weitere Funktionen. In einem AMTOR-QSO (AMTOR-ARQ / Mode-A) kann das CHANGEOVER-Zeichen alternativ zur +?-Sequenz benutzt werden. Im AMTOR-STBY kann mit dem CHANGEOVER-Zeichen das Aussenden von FEC (Mode-B) gestartet werden. Im AMTOR-Monitor-Mode (Mode-L) löst das CHANGEOVER-Zeichen eine Neusynchronisation aus.

In RTTY (Befehl **BAUdot**) schaltet das CHANGEOVER-Zeichen auf Sendung um.

Das CHANGEOVER-Zeichen kann jederzeit mit dem Befehl **CHOchr** geändert werden.

Beispiel <Ctrl-Z> (d.h. auf der Tastatur  +  drücken) als CHANGEOVER-Zeichen wird mit dem Kommando **CHO 26** festgelegt.

Unzulässige Werte: 13 (CR), 32 (Space), 30 (IDLE), 17 (XON), 19 (XOFF) und sonstige definierte Sonderzeichen.

8.20 CLr Remote

Löscht den Sendepuffer. Alles, was sich im Sendepuffer befindet, d.h. noch nicht ausgesendet wurde, wird gelöscht.

8.21 CMsg

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Connect-Text ausschalten.
1 Connect-Text einschalten.

Mit diesem Befehl wird der Connect-Text ein- bzw. ausgeschaltet. Es gibt nur einen gemeinsamen Connect-Text für PACTOR und AMTOR. Die Freigabe mit **CMsg** gilt für PACTOR und AMTOR gemeinsam.

8.22 Connect

Voreinstellung: Vorhergehendes Rufzeichen

Parameter: ADDR Rufzeichen der Station, die man connecten möchte.
!ADDR Startet einen Longpath-Connect.

Dient zum Aufbau einer Verbindung. Dem Befehl **Connect** kann als Argument das Rufzeichen der anzurufenden Funkstelle folgen. Die Länge des Rufzeichens darf zwischen zwei und acht Zeichen betragen. Zu kurze Argumente werden ignoriert, zu lange Rufzeichen werden am Ende abgeschnitten. Fehlt das Argument, wird mit dem alten bzw. voreingestellten Rufzeichen gerufen. **Connect** kann, solange noch keine Verbindung besteht, jederzeit mit einem neuen Argument wiederholt werden. Im verbundenen Zustand ist es möglich, mit **Connect** das Rufzeichen der Gegenstelle anzuzeigen.

Kommt nach der durch **MAXErr** eingestellten Anzahl von Versuchen keine Verbindung zustande, bricht der PTC den Verbindungsaufbau automatisch mit einer Fehlermeldung ab. Ein Anruf kann durch den Befehl **Disconnect** manuell beendet werden.


Durch direktes Voranstellen eines Ausrufezeichens (!) oder eins Semikolons (;) vor das Call (Beispiel: **C !DL0WAA**) wird der PTC veranlasst, Synchpakete mit Longpath-Option auszusenden. Dies führt dazu, daß das Raster der Verbindung auf eine Zykluszeit von 1,4 s eingestellt wird. Somit ist die Controlpause lang genug, um Verbindungen bis zu 40.000 km in ARQ realisieren zu können (TRX-Delay jeweils 25 ms). PTC1-Systeme (Z80-PTC) mit Firmware-Versionsnummern <1.3 erkennen Synchpakete mit Longpath-Option nicht und reagieren daher nicht auf Longpath-Anrufe. Bei Verbindungen im Longpath-Raster sinkt der Durchsatz auf ca. 90% des Normaldurchsatzes ab.

Falls die letzte PACTOR-Verbindung bzw. der letzte MASTER-Connect-Versuch mit Longpath-Option ablief (Ausrufezeichen vor dem Call), führen nachfolgende **Connect**-Befehle **ohne Argument** immer zu einem Anruf im Longpath-Zeitraster.

Bei aktiviertem AMTOR-Prompt bewirkt **Connect** den Aufbau einer ARQ Verbindung (Mode-A). Statt des Rufzeichens ist nun natürlich das AMTOR-Selcall der Station, die man connecten möchte, einzutragen. Zum Beispiel: **C DFCJ**. Die Station mit dem Selcall DFCJ wird in AMTOR-ARQ gerufen. Zur Wiederholung dieses Anrufs kann das Selcall weggelassen werden.

Beim Verbindungsaufbau in PACTOR kann dem Zielrufzeichen auch optional eine durch Komma getrennte Frequenzangabe folgen. Dies gilt sowohl für den Connect-Befehl im Terminalmodus (z. B. *PlusTerm*) als auch beim Connecten im Hostmode.

Connect mit Frequenzangabe:

cmd: c dl1zam,3582.60 

Der PTC schickt in diesem Fall zunächst die Frequenzinfo an den TRX, der daraufhin seinen VFO auf 3582.600 kHz einstellt, und beginnt dann mit dem Anruf (auf dieser Fre-


Beispiel

quenz). Natürlich muß der Transceiver für diese Funktion über die Control-Buchse (siehe Abschnitt 4.4 auf Seite 26) des PTC-II durch den PTC fernsteuerbar sein, und die Fernsteuerparameter müssen mit **Type**-Befehl im **trx**:-Menü richtig eingestellt sein.

Diese Notation ist recht praktisch für z. B. einfache Rufzeichenlisten mit zugehöriger Frequenzangabe. Die Listeneinträge können direkt als Connect-Argument eingesetzt werden. Aber auch die manuelle Eingabe der Frequenz sollte nicht allzu umständlich sein mit dieser Konvention.

8.22.1 FlexNet-Style PACTOR→PACKET-Gateway

Der PTC-II erlaubt auf der PACTOR-Seite den Befehl **C (Connect)** mit Rufzeichen als Argument. Der Kommandointerpreter erkennt automatisch, ob es sich beim Argument um ein Rufzeichen oder eine Zahl handelt. Falls kein Argument oder eine Zahl als Argument erscheint, führt der PTC einen **Check**-Befehl aus.

Handelt es sich um ein Rufzeichen, versucht das System einen Gateway-Connect nach  **FlexNet**-Muster aufzubauen. Dies bedeutet, daß der PTC automatisch das vom Sysop angegebene Digi-Ziel-Call (mit **Gate**-Befehl einstellbar) an erster Stelle im VIA-Pfad einfügt.


Beispiel Gibt der Benutzer in PACTOR den Befehl

next?: C DB0GV 

ein, so führt der PTC auf der PR-Seite einen Connect nach DB0GV via DB0KT aus, wenn im Ziel-Call vom Sysop das Digi-Call DB0KT festgelegt wurde.


Der **Gate**-Befehl auf der Sysop-Seite läßt nun für jeden PR-Port getrennt ein Ziel-Digi-Call bzw. einen Ziel-Pfad zu. Wie von der Packet-Seite bei Multiport-Befehlen gewöhnt, kann nun auch beim **Gate**-Befehl vom Sysop optional 1: oder 2: vor das Argument gestellt werden. (Falls die Portangabe fehlt, geht der PTC davon aus, daß Port 1 angesprochen werden soll.)

Beispiel Mit


cmd: Gate 2:DB0ZDF 

kann der Ziel-Digi für Gateway-Connects auf Port 2 vom Sysop eingestellt werden. Diese Einstellung ist völlig unabhängig von der für Port 1. Das Ziel-Digi-Call für Port 2 überschreibt den Ziel-Digi für Port 1 **nicht**. Der PTC speichert für die beiden Ports die Ziel-Digi-Information **getrennt**.

Anmerkung: Der Ziel-Digi-Pfad darf auch aus mehreren Rufzeichen bestehen, z. B.

cmd: Gate 2:DB0ZDF DB0KT 

Gibt ein User auf der PACTOR-Seite in diesen Fall

next?: C 2:DL6MAA 

ein, so führt der PTC auf dem Packet-Port 2 folgenden Befehl aus: "C 2:DL6MAA via DB0ZDF DB0KT".

Die Gateway-Meldungen sind an die FlexNet-Meldungen angeglichen, so daß diverse WA8DED-Hostmode-Terminalprogramme, die auch in PACTOR für sehr komfortablen PR-(Gateway)-Zugriff verwendet werden können, jeweils das *richtige* aktuelle Call der momentan verbundenen Station *am Ende des Links* anzeigen.

Die Meldung für den Gateway-Connect lautet: "*** connected to".

Die Meldung bei einem Gateway-Disconnect lautet: "*** reconnected to".

Alternativ kann auch der Befehl **Gate** (siehe Abschnitt 8.41 auf Seite 85) auf der Remote-Seite benutzt werden.

8.23 CSDelay Remote

Voreinstellung: 5

Parameter: X 1...16, Wartezeit in X • 5 ms.

Einstellung der Wartezeit zwischen RX-Paket-Ende und Start des ersten CS-Datenbits. Die Zeit ergibt sich aus dem eingestellten Wert multipliziert mit 5 Millisekunden. Beeinflußt beim RX-Start die Antwortzeit (Controls) des RX. Ein großer **CSDelay**-Wert ermöglicht auch bei relativ langsamer Sende-Empfangsumschaltung PACTOR-Betrieb, allerdings sinkt die maximal überbrückbare Entfernung dabei ab (Laufzeiten). DX-Betrieb ist nur mit schneller Sende-Empfangsumschaltung möglich.

8.24 CText

Voreinstellung: PTC-II DSP/QUICC System Maildrop QRV...

Parameter: String aus maximal 249 Zeichen

Es gibt nur einen gemeinsamen Connect-Text für PACTOR und AMTOR. Der Connect-Text wird abgestrahlt bei **CMsg**=1 und wenn der PTC einen Connect empfängt. Der PTC schaltet in diesem Falle sofort auf TX-Betrieb um.

Da die CTEXT-Eingabe über den normalen Kommandointerpreter läuft, muß eine Konvention für CR-Zeichen beachtet werden: Ein CR wird im CTEXT-String durch # dargestellt.


Beispiel:

Hier ist DL6MAA in Mindelheim

Terminal momentan nicht aktiv!

73 de Peter.

Eingegeben wird:

cmd: CTE Hier ist DL6MAA in Mindelheim#Terminal momentan nicht aktiv!##73 de Peter 

Der Puffer des Kommandointerpreters ist 256 Zeichen lang. Kommando plus Argument dürfen diese Länge nicht überschreiten, ansonsten wird der Connect-Text am Ende abgeschnitten.




8.25 CTrlchr

Voreinstellung: 22 (Ctrl-V)

Parameter: X 1...127, ASCII-Code eines Zeichens (Dezimal).

Definition des Ctrl-Zeichens.

Folgen auf das Ctrl-Zeichen unmittelbar a-z (bzw. A-Z), so überträgt der PTC einen Control-Code (ASCII 1-26) via HF-Kanal. Mit dieser einfachen Konvention lassen sich somit auch terminalseitig benutzte Steuerzeichen an die Gegenstelle übermitteln.

Beispiel: Soll ein Ctrl-W zur Gegenstation übertragen werden, so sind folgende Tasten zu drücken:  +   bzw. <Ctrl-V> <W>

Es empfiehlt sich, alle definierbaren Steuerzeichen in den Control-Block zu legen.

XON und XOFF (Ctrl-Q / Ctrl-S) können nicht übertragen werden!

8.26 CWid

Voreinstellung: 1 0

- Parameter 1:
- 0 CW-Identifikation ausgeschaltet.
 - 1 CW-ID nur bei PACTOR ARQ.
 - 2 CW-ID bei PACTOR ARQ und Unproto.
 - 3 CW-ID bei PACTOR ARQ, Unproto und AMTOR ARQ.
 - 4 CW-ID nur bei PACTOR ARQ (siehe Text).
 - 5 CW-ID bei PACTOR ARQ, Unproto und AMTOR ARQ (siehe Text).
- Parameter 2:
- 0 *Normale* CW-ID mit Tasten der PTT.
 - 1 CW-ID vor jedem Start eines PACTOR- oder AMTOR-ARQ-Connects.
 - 2 Audio-Only CW-ID (siehe Text).
 - 3 Kombination von 1 und 2.


Automatische CW-Identifikation nach jeweils ca. 7 Minuten Sendebetrieb und nach QRT. Die CW-ID wird mit der PTT-Leitung getastet. Der FSK-Ausgang bleibt während der CW-Sendung fest auf dem MARK-Zustand. Das AFSK-Signal wird zusätzlich in der Amplitude getastet. Die Frequenz wird durch das **Center**-Kommando im Audio-Menü (siehe Abschnitt 9.2 auf Seite 119) bestimmt. Die Geschwindigkeit läßt sich mit dem **CWSpeed** einstellen.

Bei **cwid** 1–3 wird die CW-Identifikation bei QRT nur dann ausgesendet, wenn das QRT von der eigenen Station ausgelöst wurde. Bei **cwid** 4 und 5 ist egal, wer den QRT ausgelöst hat.

Die CW-ID erfordert eine rasche Tastung des Senders. Die Tastung wird normalerweise mit der PTT ausgeführt. Diese Methode erzeugt mehr oder weniger lautes *Geklapper* der Relais im TRX, was bei manch' älterem TRX zu spontanen Schockerlebnissen des Sysops führen kann. Noch schlimmer (?) ist allerdings die Tatsache, daß die CW-Zeichen bei relativ hohen RX/TX-Umschaltzeiten bis zur Unlesbarkeit verstümmelt werden.

Hier kann mit dem zweiten Parameter auf *Audio-Only* CW-ID umgeschaltet werden. Dies bedeutet, daß die PTT während der gesamten CW-Kennung aktiv bleibt und nur noch das Audio-Signal im Rhythmus des CW-Signales ein/ausgeschaltet wird, also das CW-Signal beinhaltet. Die CWID erfolgt auf dem MARK-Ton.

Beispiel CW-ID auf *Audio-only* umstellen:

cmd: CW 1 2 

Als CW-Identifikation wird immer das eigene Rufzeichen (MYCALL) ausgesendet.

8.27 CWMoni

Voreinstellung: 1

- Parameter:
- 0 CW-Mithörton ausgeschaltet.
 - 1 CW-Mithörton ein (Tx).
 - 2 CW-Mithörton ein (Rx / Tx).

Funktion des CW-Monitor bestimmen.

Bei **CWMoni** 1 erzeugt der PTC mit seinem Signalgeber einen Mithörton für die ausgesendeten CW-Zeichen im CW-Terminal.

CWMoni 2 gibt auch beim Empfang (CW-Terminal) die demodulierten CW-Zeichen aus.

8.28 CWSpeed

Voreinstellung: 160

Parameter: X 40...1200, CW-Geschwindigkeit in BPM.

Das **CWSpeed**-Kommando erlaubt die CW-Geschwindigkeit stufenlos von 40 – 1200 BPM (Buchstaben pro Minute) einzustellen.

Die CW-Geschwindigkeit bezieht sich auf die CW-ID und auf das CW-Terminal.

8.29 CWTerm

Voreinstellung: keine

Parameter: X 40...400, Start-Empfangsgeschwindigkeit in BPM.

Mit **CWTerm** läßt sich das CW-Terminal des PTC-II aktivieren. Die aktuelle CW-Geschwindigkeit richtet sich nach dem **CWSpeed**-Parameter. Getastet wird, wie bei **CWID**, mit der PTT-Leitung. Der FSK-Ausgang bleibt während der CW-Sendung fest auf dem MARK-Zustand. Das AFSK-Signal wird zusätzlich in der Amplitude getastet. Die Frequenz wird durch das **Center**-Kommando im Audio-Menü (siehe Abschnitt 9.2 auf Seite 119) bestimmt.

Nach der Aktivierung gibt das CW-Terminal sämtliche (in Morseschrift übersetzbare) Zeichen als Morseschrift aus, die über die Tastatur eingegeben werden.

Falls ein Argument vorhanden ist, startet der Decoder im sogenannten Fix-Speed-Mode, d.h. die automatische Geschwindigkeitsanpassung ist abgeschaltet. Dies erlaubt z. B. das optimale Mitschreiben *kommerzieller* CW-Sendungen (z. B. Wetterberichte etc.), deren Geschwindigkeit bekannt ist.

Solange nicht gesendet wird, arbeitet das CW-Terminal im CW-Empfangsmodus. Die aktuelle Empfangsgeschwindigkeit läßt sich mit dem **SHOW**-Kommando ermitteln.

Für eventuelle Kommandoeingabe (z. B. **DD**) muß vorher das ESC-Zeichen (siehe Abschnitt 8.37 auf Seite 83) einmal gedrückt werden, da der PTC im CW-Terminal-Betrieb im sogenannten *Convers-Modus* steht.

Im CW-Terminal wird der AMTOR-Prompt verwendet, allerdings ist das A durch C ersetzt. Als Mode-Status (Status Level 1) wird RTTY ausgegeben, da die Funktionsweise im wesentlichen dem RTTY-Modul entspricht, was das Verhalten des Terminals betrifft.

Der Demodulator macht sich die im Audio-Menü (siehe Abschnitt 8.7 auf Seite 70) angesprochene Technik der Autokorrelationsfilter zunutze. Dies führt dazu, daß auch schwache Signale noch gut detektiert werden können, **ohne** großen Abstimmungsaufwand. (Ein ideales Filter für ein CW-Signal mit einer Geschwindigkeit von 60 BPM weist eine 0/0-Bandbreite von 20 Hz auf, wodurch man bei konventioneller Technik extrem genau abstimmen müßte für gute Ergebnisse.)

Die Autokorrelationsmethode bildet auch die Grundlage für die im CW-Demodulator verwendete AGC mit einem Dynamikbereich von ca. 40 dB. Die AGC erlaubt gleichbleibend gute Empfangsergebnisse unabhängig vom NF-Eingangssignalpegel.

Ein CW-Signal muß am Empfänger so eingestellt werden, daß an der Abstimmunzeige des PTC bei aktivem CW-Signal möglichst die rechte LED aufleuchtet. Falls nur Rauschen in den PTC-Empfangskanal fällt, flackern nur einige der linken LEDs der Abstimmunzeige. Bei richtiger Einstellung leuchtet bei aktivem CW-Signal die Traffic-LED; ohne CW-Signal die Idle-LED.



Die NF-Frequenz des CW-Terminals wird unabhängig von der aktuellen Mark-Frequenz durch das **Center**-Kommando im **aud:-**Menü (siehe Abschnitt 9.2 auf Seite 119) bestimmt.

Das CW-Terminal bietet mehrere sogenannte Hotkeys für die Bedienung an:

BREAKIN-Character (Ctrl-Y) : Zweimal hintereinander betätigt führt der BREAKIN-Character jeweils zur Umschaltung zwischen sofortiger Aussendung von Tastatureingaben (immediate transmission mode) und verzögerter Umschaltung (delayed transmission mode).

Die verzögerte Umschaltung erlaubt das Vorschreiben von Text, während man den QSO-Partner mitliest. Der vorgeschriebene Text kann durch einmaliges Betätigen des BREAKIN-Characters (<Ctrl-Y>) zur Aussendung gebracht werden. Die Aussendung wird erst wieder gesperrt, wenn mehr als 6 Sekunden lang keine Zeichen mehr gesendet wurden. Dies hat den Vorteil, daß der Benutzer nach dem vorgeschriebenen Text einfach weiterschreiben kann, ohne nochmals irgendwelche speziellen Tasten betätigen zu müssen. Das erneute Sperren der Ausgabe nach den 6 Sekunden Idle-Zeit zeigt der PTC-II an, indem er die Folge '>>>' in das Delayed-Echo-Fenster schreibt.

Nach dem Einschalten des CW-Terminals befindet man sich immer im Sofort-Ausgabemodus.

Ctrl-U und Ctrl-D : Vergrößert (Up) oder verkleinert (Down) die Decodergeschwindigkeit um 1/16 des aktuellen Wert. Dies ist vor allem nützlich bei abgeschaltener automatischer RX-Geschwindigkeitsanpassung.

Ctrl-F : Schaltet um zwischen automatischer und manueller RX-Geschwindigkeitsanpassung (fix speed mode). Beim Umschalten zwischen den beiden Möglichkeiten wird die aktuelle Geschwindigkeit unverändert übernommen, so daß man z. B. in der Praxis zunächst eine Zeit die Automatik laufen lassen kann, um dem Decoder Zeit zu geben, die richtige Geschwindigkeit zu finden und schließlich <Ctrl-F> drückt, um diese Geschwindigkeit beizubehalten. Der Betrieb mit fester Geschwindigkeit hat deutliche Vorteile bei schwachen Signalen oder Signalen mit starkem Fading. Der Decoder verkraftet problemlos Geschwindigkeitsfehler von 40 Prozent, so daß auch mit fester Geschwindigkeitseinstellung kaum Probleme auftreten.

Nach dem Einschalten des CW-Terminals befindet man sich immer im automatischen Geschwindigkeitsmodus.

Der automatische CW-Dekoder des PTC verarbeitet Geschwindigkeiten von 30 bis ca. 300 BPM und durchläuft diesen Bereich innerhalb 10 Sekunden.

Es werden,	alle Buchstaben von	a–z
	alle Ziffern von	0–9
	die Sonderzeichen	Komma, Punkt, Doppelpunkt, Fragezeichen, Schrägstrich, Bindestrich, Trennung (=) und SK# EB> AR* KN(VE+ KA!
	sowie Umlaute	ä, ö, ü bzw. ch

dekodiert.

Nicht eindeutig lesbare Zeichen werden ignoriert.

Naturgemäß können von einem automatischen Dekoder nur einigermaßen saubere Handschriften gelesen werden. Man hört heutzutage leider sehr viel *Geschmiere* auf den Bändern (vor allem die Pausen werden nicht korrekt eingehalten), so daß man durchaus damit zu rechnen hat, nicht jedes CW-QSO einwandfrei mitlesen zu können.

Das CW-Terminal läßt sich dem **D**-Kommando bzw. mit **DD** wieder schließen.

8.30 CWWeight

Voreinstellung: 50

Parameter: X 5...95 Gewicht der CW-Zeichen in %.

Bestimmt das *Gewicht* der CW-Zeichen, also das Verhältnis zwischen Punkt und Strichen bzw. Punkt und Pausen (zwischen Zeichenelementen). Standard-CW weist ein Verhältnis zwischen Punkt- und Pausenlänge von 1 auf. Strich- und Punktlänge verhalten sich wie 3 zu 1. Bei *leichteren* CW-Zeichen wird das Verhältnis zwischen Punkt- und Strichlänge größer als 3 und das Pausen/Punktverhältnis größer als 1.

Beim **CWWeight**-Wert von 50 (%) arbeitet der PTC mit Normverhältnissen. Bei Werten größer als 50 nimmt das Gewicht der Zeichen zu, bei kleineren Werten ab, und zwar prozentual. Ein Gewicht von 25 bedeutet, daß die Punktlänge nur noch halb so groß ist wie bei der Standard-Einstellung, die Pausenlänge ist dementsprechend vergrößert (Pausen / Punktverhältnis also 3:1). Die Geschwindigkeit bleibt natürlich unverändert, da die Gesamtzeichenlänge von **CWWeight** nicht beeinflußt wird.

Der Wert von **CWWeight** bezieht sich auf das CW-Terminal und die CW-Identifikation.

8.31 CYcle

Voreinstellung: 2

Parameter: 0 Immer auf kurze Zyklen schalten.
1 Immer auf lange Zyklen schalten.
2 Zykluslänge adaptiv anpassen.

CYcle bestimmt die Zykluslänge einer PACTOR-II Verbindung.

Dieses Kommando wird üblicherweise nur zu Testzwecken (Geschwindigkeitsvergleiche, usw.) benötigt und wurde nur vollständigkeitshalber implementiert.

8.32 DAte Remote

Voreinstellung: keine

Parameter: TT.MM.JJ Datum, das gesetzt werden soll.


Argumente werden bei Fernsteuerbetrieb ignoriert.

Mit **DAte** ist das Auslesen bzw. Stellen des PTC-Kalenders möglich. Wird **DAte** ohne Parameter aufgerufen, so zeigt der PTC-II das aktuelle Datum an. Gestellt wird der Kalender mit **DAte** TT.MM.JJ. Dabei bedeutet TT = Tag, MM = Monat und JJ = Jahr.


Es müssen alle Stellen angegeben werden. Führende Nullen sind mit einzugeben. Die Punkte als Trennung sind nicht nötig. Fehlerhafte Eingaben führen zur Fehlprogrammierung des Uhrenbausteines!

Im Bereich vom 01.01.1990 bis zum 31.12.2089 wird der Wochentag automatisch aus dem Datum errechnet. Damit ist der PTC-II bestens gerüstet für die Zukunft.

Stellen auf Sonntag 24. März 1991

cmd: DA 24.03.91 

oder kurz

cmd: DA 240391 

Beispiel

8.33 DD

Führt zum sofortigen Abbruch der Aussendung. Eine bestehende Verbindung wird nicht ordentlich beendet. Text, der sich noch im Sendepuffer befindet, wird verworfen.

DD führt aus allen Situationen zurück in die jeweilige STBY-Ebene.

8.34 DELeTe Remote

Files der PTC-Mailbox löschen. Per Fernsteuerung können nur selbst geschriebene Files oder Files, die an das eigene Call gerichtet sind, gelöscht werden.

Beispiele:

DEL DL2FAK 1-	Löscht alle Nachrichten, die man an DL2FAK geschrieben hat.
DEL DL2FAK 4	Löscht Nachricht Nr. 4, die man an DL2FAK geschrieben hat.
DEL DL2FAK 4-	Löscht ab Nachricht Nr. 4 alle Nachrichten an DL2FAK.
DEL DL2FAK 3-5	Löscht die Nachrichten Nr. 3 bis 5 an DL2FAK.
DEL ALLE 4-5	Löscht die eigenen Texte Nr. 4 bis 5 im Verzeichnis ALLE.

8.35 DIR Remote

Hinweis: **DIR** kann von der Remote-Seite mit **D** abgekürzt werden!

Ohne Parameter zeigt **DIR** das Hauptinhaltsverzeichnis und den freien Speicherplatz der PTC-Mailbox an.

Das Hauptinhaltsverzeichnis wird sortiert ausgegeben. Dabei werden allgemeine Nachrichten getrennt von persönlichen Nachrichten (Rufzeichen als Unterverzeichnis) behandelt und zuerst aufgelistet.

Wird **DIR** als Parameter der Name eines Unterverzeichnisses übergeben, so wird der Inhalt des entsprechenden Unterverzeichnisses aufgelistet, z. B.: **DIR test** – zeigt alle Files des Unterverzeichnisses test an (siehe auch **List** in Abschnitt 8.46 auf Seite 86).

DIR ohne Parameter sieht etwa so aus:

```
Main Directory:

ALLE          PTCPLUS      TEST
DL3FCJ

242222 bytes free

PATH: TEST>
```

Ausgabe 8.35.1: **DIR** ohne Parameter.

Angezeigt werden sämtliche Unterverzeichnisse, der freie Speicherplatz (natürlich abhängig von der RAM-Bestückung) und das aktuell eingestellte Unterverzeichnis.

DIR DL3FCJ (identisch mit **List DL3FCJ**) listet den Inhalt vom Unterverzeichnis DL3FCJ auf. Es könnte etwa so aussehen:

Directory of DL3FCJ:						
NR	ST	FROM	DATE	TIME	SIZE	TITLE
--	--	----	----	----	----	-----
1	RP	DL1ZAM	02-MAR-94	17:13:45	1144	Neu Info
2	RA	DK5FH	02-MAR-94	23:30:22	1502	
3	NP	DL2FAK	03-MAR-94	13:25:15	1362	Fehler!
4	RP	DL6MAA	03-MAR-94	23:31:46	927	Neue Software
5	NP	DL3FCI	04-MAR-94	20:05:10	501	Samstag Kaffee
PATH: DL3FCJ>						

Ausgabe 8.35.2: DIR mit Parameter.

Die einzelnen Spalten haben folgende Bedeutung:

NR:	Die Filenummer
ST:	Status
	R (Read) Nachricht wurde bereits ausgelesen
	N (Not read) Nachricht wurde noch nicht gelesen
	A die Nachricht wurde in AMTOR eingespielt
	P die Nachricht wurde in PACTOR eingespielt
	X die Nachrichten wurden in Packet-Radio eingespielt
FROM:	Von wem die Nachricht eingespielt wurde
DATE / TIME:	Datum und Uhrzeit der Einspielung
SIZE:	Größe der Nachricht in Byte
TITLE:	Titel der Nachricht, wenn vorhanden

8.36 Disconnect

Eine bestehende Verbindung (auch Unproto) wird normal beendet. Falls sich noch Text im Sendepuffer befindet, wird dieser erst noch ausgesendet. Anschließend leitet der PTC die QRT-Sequenz ein.

8.37 ESCchr

Voreinstellung: 27 (ESC)

Parameter: X 1...127, ASCII-Code eines Zeichens (Dezimal).

Festlegung des ESCAPE-Zeichens.

Mit dem ESCAPE-Zeichen wird im Converse-Modus, im CW-Terminal und in RTTY das jeweilige Kommandoprompt angefordert, um ein Kommando eingeben zu können.

Hinweis: Damit die automatische Baudratenerkennung des PTC-II ordnungsgemäß funktioniert sollten für das ESCAPE-Zeichen nur ungerade Werte gewählt werden! Siehe auch Abschnitt 4.2 auf Seite 21.

Da dieses Zeichen sehr wichtig für die Bedienung des PTC ist, wird von unnötigen Experimenten mit diesem Kommando abgeraten.



8.38 FAX

Aus dem Hauptmenü (**cmd:-**Prompt) führt der Befehl **FAX** in das **fax:-**Menü. Das **fax:-**Menü meldet sich mit dem Prompt **fax:** (eigentlich ist die Bezeichnung **fax:-**Menü etwas irreführend, da dieses Menü noch weitere Betriebsarten zur Verfügung stellt). Im **fax:-**Menü sind folgende Kommandos erlaubt:

Mode Kommandos:

Amfax, Fmfax, Jvfax, Sstv, Fsk, Comparator, PR300.

Parameter Kommandos:

AGain, AResolut, FResolut, SResolut, FSKBaud, Deviation, MBaud, SMode, HSynch, JSynch, TXcomp.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **fax:-**Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **fax:-**Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Alles Wichtige zu FAX und SSTV finden Sie in Kapitel 10 auf Seite 123.

8.39 FEc

Start einer AMTOR-FEC Sendung (Mode-B). Bei aktiviertem AMTOR-Prompt gleichbedeutend mit der Eingabe des CHANGEOVER-Zeichens.



Nach ca. 4 Minuten reiner Idle-Sendung erfolgt automatisches QRT!

8.40 FSKAmpl




Voreinstellung: 60

Parameter: X 10...1000, NF-Ausgangsspannung (Spitze-Spitze) in Millivolt.

Dient zur Einstellung der NF-Ausgangsspannung (Sendesignal) des PTC-II in allen NICHT-PSK-Betriebsarten. Bevor dieser Wert verändert wird, sollte die PSK-Amplitude richtig eingestellt sein, siehe **PSKAmp1**-Befehl in Abschnitt 8.70 auf Seite 98.



Nachdem die PSK-Amplitude richtig eingestellt wurde, darf an der Einstellung des MIC-Gain-Potentiometers am Transceivers nichts mehr verändert werden, um die gewünschte Ausgangsleistung bei den NICHT-PSK-Betriebsarten zu erlangen.

Zur gewünschten Einstellung der NICHT-PSK-Leistung (FSK/CW-Ausgangsleistung) sollte ausschließlich das **FSKAmp1**-Kommando eingesetzt werden. Dazu schließt man den TRX entweder an einen Dummyload-Widerstand ausreichender Größe oder an eine Antenne mit gutem SWR an (und achtet besonders darauf, daß die eingestellte Frequenz wirklich frei ist). Mit U 1  wird der Unproto-Modus 1 (=100 Bd FSK) gestartet. Nun kann mit dem FSKAmpl-Befehl (vorher jeweils ein ESC-Zeichen nötig) solange der NF-Ausgangspegel des PTC-II justiert werden, bis die gewünschte Ausgangsleistung erreicht wurde (z. B.  FSKA 100 ). Dabei sollte der ALC-Pegel natürlich den erlaubten Bereich ebensowenig wie bei PSK überschreiten. Um Schäden an üblichen TRX bei Dauerbetrieb zu vermeiden, empfehlen wir, die FSK-Ausgangsleistung auf höchstens die Hälfte der maximal möglichen Leistung einzustellen, also auf 50 W, falls es sich um einen TRX mit 100 W maximaler Ausgangsleistung handelt. Der Innenwiderstand der NF-Ausgangsstufe des PTC-II beträgt 330 Ohm und ist reell.

8.41 Gate Remote

Der **Gate**-Befehl erlaubt uneingeschränkten Zugriff auf das Packet-Netz via PACTOR. Das Gateway wird vollständig durch den PTC-II realisiert.

Der **Gate**-Befehl ist sowohl von der Terminal- als auch von der Remoteseite verfügbar.

Von der Terminalseite kann ein Defaultrufzeichen gesetzt werden, das benutzt wird, falls der Benutzer auf der Remoteseite nur **Gate** eingibt. Mögliche Argumente auf der Terminalseite sind: NONE oder ein gültiges Rufzeichen. Das *Rufzeichen* darf zu 30 Zeichen lang sein, so daß als Ziel des PACTOR→PR-Gateways auch volle Pfade mit Digipeater angegeben werden können. Beispielsweise kann nun als Zielcall 'DL1ZAM-8 DB0KT DB0GV-7' angewählt werden, so daß mit dem PTC-II-Gateway von PACTOR aus durch Eingabe des **Gate**-Kommandos auch nicht direkt erreichbare Ziele connectbar werden. (Die Länge von maximal 3 vollen Rufzeichen genügt für moderne Autorouter, z. B. dem FlexNet-Router.)


Beispiel: **Gate** DB0GV-7

Der Remote-User gibt jetzt nur **Gate** ein und der PTC-II baut in Packet eine Verbindung zu dem Digipeater DB0GV-7 auf.

Beispiel: **Gate** NONE

Der Remote-User muß jetzt zusätzlich zum **Gate**-Befehl ein Zielrufzeichen eingeben.

Bedienung von der Remoteseite:

Eingabe des Befehles **Gate** ohne Argument, also nur mit  abgeschlossen.


Verbindungsaufbau mit dem Default-Rufzeichen, das der Sysop auf der Terminalseite eingegeben hat.

Eingabe des Befehles **Gate** mit Zielrufzeichen als Argument.

Verbindungsaufbau mit/zu dem eingegebenen Zielrufzeichen.

Beispiel: **Gate** DB0GV 

führt zum Connect mit der PR-Mailbox DB0GV.

Optional kann vor das Rufzeichen des Zieldigi die Port-Nummer des PTC-II gesetzt werden, z. B. **Gate** 1:DB0GV .

Allgemeine Anmerkungen zum Betrieb:

Nach einem erfolgreichen Gateway-Connect arbeitet der PACTOR-Link nur noch als *Datendurchreiche*, also sind direkte Befehle, die den PTC-II ansprechen, nicht mehr möglich. Falls die Gateway-Verbindung mit dem Digi, z. B. durch einen Q-Befehl an den Digi, wieder aufgelöst wird, erscheint der *normale* next?-Prompt des PTC-II wieder und die üblichen internen PTC-II-Befehle stehen wieder zur Verfügung – auch erneuter Gate-Zugriff ist dann möglich.

Die CHANGEOVER-Steuerung übernimmt der PTC-II im Gateway-Modus komplett selbstständig. Der Benutzer sollte selbst **keine** CHANGEOVER auslösen.


Als zusätzliche Möglichkeit für den Gate-Befehl kommt das Argument 2 hinzu. Gibt der Benutzer auf der PACTOR-Seite den Befehl g 2 ein, so versucht der PTC einen Link mit dem Digi aufzubauen, der vom Sysop als Ziel-Digi für Port 2 festgelegt wurde.

Alternativ kann auch das FlexNet-Style Gateway benutzt werden. In Abschnitt 8.22.1 auf Seite 76 finden Sie hierzu weitere Informationen.

8.42 HCr

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Auto-CHO nach Leerzeile aus.
1 Auto-CHO nach Leerzeile ein.

Ist **HCr** 1 so wird im Hostmode auf eine Leerzeile (doppeltes <CR> bzw. ) ein CHANGEOVER ausgelöst.

8.43 Help Remote

Help ohne Parameter listet sämtliche Kommandoworte auf.

Um nicht immer im Handbuch nachschlagen zu müssen, enthält der PTC zu jedem Befehl eine kurze Beschreibung. Diese Hilfestellung kann mit **Help** <CMD> abgerufen werden, z. B.: **Help** bau oder einfach **h** bau.

Remote-seitig erhält man mit **Help** natürlich nur die fernsteuerbaren Kommandos aufgelistet.

Auch von der Remote-Seite kann mit **Help** <CMD> eine ausführlichere Beschreibung zum jeweiligen Befehl angefordert werden, z. B. **Help** phase oder **Help** bell.

8.44 LFignore

Voreinstellung: 1

- Parameter:
- 0 Kein Einfügen von <LF>.
 - 1 Einfügen von <LF> nach jedem <CR>.
 - 2 Multi-<CR>-Unterdrückung.

LFignore bestimmt, ob an jedes <CR>, das zum Terminal gesendet wird, automatisch ein <LF> angehängt wird. Bei **LFignore** 0 werden die Zeichen so weitergegeben, wie der PTC sie empfangen hat. Die Einstellung **LFignore** 1 bewirkt, daß der PTC alle <LF> ignoriert, die zum Terminal geschickt werden (siehe auch **ADdlf** in Abschnitt 8.2 auf Seite 67).

LFignore 2 aktiviert außer dem normalen **LFignore**-Verhalten zusätzlich die multi-CR-Unterdrückung bei RTTY- und AMTOR/FEC-Empfang. (<CR> in einer Reihe ohne andere Zeichen dazwischen werden bis auf das erste <CR> unterdrückt, also nicht auf den Bildschirm weitergeleitet.) Die in manchen US-amerikanischen Controllern eingesetzte EOL-Sequenz (EOL=End of Line) <CR><CR><LF> führt bei LF=2 also nicht mehr zu ungewollten Leerzeilen. Einige kommerzielle RTTY-Dienste (z. B. Meteo-Dienste) benutzen ebenfalls die historisch bedingten Doppel-CR an jedem Zeilenende, können also mit LF=2 ebenfalls besser mitgeschrieben werden.

8.45 LIN

Voreinstellung: 128

Parameter: X 20...128 Anzahl der Zeichen für Auto-Linefeed.

Auto-Linefeed nach X gesendeten Zeichen (Word-Wrap). Das Auto-Linefeed wird mit dem Wert 128 ausgeschaltet.

8.46 Llst Remote

Listet ein Verzeichnis der PTC-Mailbox auf.



Remoteseitig wird auch **L** als gültige Abkürzung für das **Llst**-Kommando akzeptiert, da hier keine Verwechslungsgefahr mit **Listen** besteht!

Das Ausgabeformat ist ausführlich in Abschnitt 8.35 auf Seite 82 (**DIR**) beschrieben.

Beispiele:

L DK5FH	listet alle Nachrichten für DK5FH.
L DK5FH 4	listet die Nachricht Nr. 4 für DK5FH.
L DK5FH 4-	listet ab Nachricht Nr. 4 alle Nachrichten für DK5FH.
L DK5FH 3-5	listet Nachrichten Nr. 3 bis 5 für DK5FH.
L ALLE	listet alle Nachrichten im Verzeichnis ALLE.
L ALLE 4-5	listet die Nachrichten Nr. 4 bis 5 im Verzeichnis ALLE.
L 5	listet die Nachricht Nr. 5 im aktuellen Verzeichnis.
L	listet alle Nachrichten im aktuellen Verzeichnis.

8.47 Listen

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Listen-Mode ausschalten.
1 Listen-Mode einschalten.

Mit **Listen** 1 wird der Mitlesemodus (Listen-Mode) eingeschaltet. Damit ist es möglich, ein bestehendes PACTOR-QSO mitzuschreiben oder Unproto-Sendungen aufzunehmen. Mitlesebetrieb ist nur im STBY-Zustand möglich. Ist der Listen-Mode aktiv, so werden auch Connect-Pakete dargestellt: "[CONNECT-FRAME: CALL]", z. B. "[CONNECT--FRAME: DL6MAA]" bedeutet, daß irgendeine Station versucht, DL6MAA zu connecten. Bei schlechten Signalen wird ggf. nicht das vollständige CALL angezeigt, sondern nur die ersten sicher erkannten Zeichen.

Im Listen-Mode wird kein Channel-Busy-Status ausgegeben!

8.48 LOCK

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Sperre aufheben.
1 Sperre einschalten.

Mit diesem Kommando können Befehle, die PTC-Parameter verändern, gesperrt werden. **LOCK** 1 schaltet die Sperre ein, **LOCK** 0 hebt sie auf.

Auf folgende Kommandos hat **LOCK** keinen Einfluß:

CHeck, **CLR**, **Connect**, **Disconnect**, **DD**, **DElete**, **DIR**, **HElp**, **LIs**t, **Listen**, **LOCK**, **LOG**, **Qrt**, **Read**, **RESEt**, **Send**, **SHo**w, **Unproto**, **Version**, **Write**.

8.49 LOg Remote

Auslesen der PTC-Logseite. Anzeige der letzten 16 PACTOR/AMTOR-Verbindungen (außer unprotokolierte Verbindungen). Löschen ist nur durch **RESt**art möglich.

Folgende Zusätze werden im Rufzeichenfeld des Logbuchs mitprotokolliert:

S1: PACTOR-I (Sysop-Call)
S2: PACTOR-II (Sysop-Call)
P1: PACTOR-I (Rx-Call)
P2: PACTOR-II (Rx-Call)
AT: AMTOR
X1: Packet (AX.25) Port 1
X2: Packet (AX.25) Port 2

AMTOR Verbindungen werden nur nach einem erfolgreichen **LOGIn** in das Logbuch aufgenommen!

Im PTC-Log wird nach dem Call in einer neuen Spalte (CH) der Scan-Kanal angezeigt, auf dem die Verbindung ablief (1-16). Falls der Scanner nicht lief, wird als Scan-Kanal 0 eingetragen. Das erweiterte Log wird nur dann ausgegeben, wenn mindestens eine im Log aufgezeichnete Verbindung aus einem Scan Vorgang des PTC heraus gestartet wurde.

Einträge für Packet-Radio Connects beginnen mit X (abgeleitet von AX.25) gefolgt von der Nummer des Ports, auf dem der Connect stattgefunden hat. Die Logbuch-Eintragung erfolgt erst beim Disconnect, so daß bei mehreren gleichzeitig eingelogten Usern im Anschluß die Logbucheinträge nicht streng chronologisch geordnet erscheinen müssen.

8.50 **LOGIn** Remote

Um in AMTOR vollen Zugriff auf die PTC-Mailbox zu erhalten, muß sich der User mit **LOGIn** einloggen, z. B.: **LOGI** DL1ZAM. Damit ist der User mit seinem Call (DL1ZAM) bei der Box angemeldet. Erst nach einem erfolgreichen Login kann in die PTC-Mailbox geschrieben bzw. können Files gelöscht werden. Das **LOGIn**-Kommando erzeugt ferner einen Eintrag im Logbuch des PTC.

LOGIn ist auch von der Sysop-Seite her verfügbar. Dabei wird das Rufzeichen der Gegenstation gesetzt. Dies ermöglicht einem AMTOR-QSO-Partner z. B. den vollen Mailbox-zugriff, ohne daß von ihm ein **LOGIn**-Kommando angefordert werden muß. In PACTOR dürfte dieses Feature nur in sehr speziellen Ausnahmesituationen sinnvoll sein, da PACTOR beim Connect bereits ein automatisches Einloggen vornimmt. Das Call der Gegenstation ist für den einwandfreien Ablauf des PACTOR-QRT-Protokolles wichtig, so daß Änderungen während einer Verbindung den QRT-Ablauf beeinflussen können.

Im STBY-Zustand läßt sich mit **LOGIn** das Default-Call der Gegenstation (benutzt bei **Connect**-Befehl ohne Argument) einstellen bzw. einsehen (**LOGIn** ohne Argument).

Bei Remotezugriff wird das **LOGIn**-Kommando in PACTOR mit einer Fehlermeldung quittiert.

8.51 **Mail**

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Neue Nachrichten nicht melden.
 1 Neue Nachrichten bei connect melden.

Meldet beim Connect, ob neue Nachrichten (Mail) für den Anrufer vorhanden sind. Gezählt werden nur Nachrichten, die vom Adressaten noch nicht gelesen wurden.

Als Mail-Melder für alle bisher vom Sysop (an den Sysop gerichtete [Filename = MY-CALL]) noch nicht gelesenen Files fungiert die Mail-LED. Im STBY-Betrieb blinkt die Mail-LED im 1-Sekunden-Takt falls neue Nachrichten vorliegen.

8.52 **MARK**

Voreinstellung: 1400

Parameter: X 300...2700, Frequenz in Hertz.

Erlaubt die Einstellung der Mark-Frequenz des PTC-II in 1-Hz-Schritten (interne Auflösung 0,25 Hz durch DDS). Die mit dem **MARK**-Kommando eingestellte Frequenz wird

nur verwendet, wenn der **Tones**-Parameter auf 2 steht (siehe **Tones**-Kommando in Abschnitt 8.94 auf Seite 111).

8.53 MAXDown

Voreinstellung: 6

Parameter: X 2...30, Anzahl der ERROR-Pakete bis zum Downspeed.

Einstellung des Downspeed-Parameters für die automatische Geschwindigkeitsumschaltung. Der Wert **MAXDown** ist ein Maß dafür, wie rasch das PACTOR-System bei schlechtem Übertragungskanal auf die nächst niedrigere aber robustere Geschwindigkeitsstufe umschaltet (2=schnell / 30=langsam). Beispiel: **MAXDown** 7, d.h. der PTC schaltet spätestens nach sieben hintereinander empfangenen ERROR-Paketen auf die nächst niedrigere und damit robustere Geschwindigkeitsstufe um.

8.54 MAXError

Voreinstellung: 70

Parameter: X 30...255, Anzahl der zulässigen Wiederholungen bzw. Fehler.

Einstellung des Timeoutwertes **MAXError**. Beim Verbindungsaufbau bestimmt der Wert von **MAXError**, wieviele Synchronpakete maximal gesendet werden, ohne daß der PTC Antwort von der gerufenen Station erhält (siehe **Connect** in Abschnitt 8.22 auf Seite 75).

Im verbundenen Zustand bestimmt **MAXError**, wieviele fehlerhafte Blöcke bzw. Controls hintereinander zugelassen sind, ohne die Aufgabe der Verbindung zu veranlassen ("***TIMEOUT: DISCONNECTED..."). Request-Blöcke bzw. Request-Controls werden nicht als Fehler interpretiert und setzen den Fehlerzähler auf Null zurück.

In AMTOR wird das Timeout automatisch verdoppelt, so daß bei der Defaulteinstellung (70) insgesamt 140 Pakete (63 Sekunden) gesendet werden bis zum endgültigen Zusammenbruch einer Verbindung. Das Rephase-Timeout bei AMTOR steht fest auf dem Wert 32 Pakete.

Der Parameter 255 führt dazu, daß das Timeout abgeschaltet wird und unendlicher Traffic läuft. Diese Einstellung darf auf keinen Fall im unbewachten Betrieb verwendet werden!



8.55 MAXSum

Voreinstellung: 30

Parameter: X 5...60, max. Summationszähler für Memory-ARQ.

Einstellung des Timeoutwertes **MAXSum** für das Memory-ARQ. Der Wert von **MAXSum** bestimmt, wieviele fehlerhafte Pakete maximal aufsummiert werden. Übersteigt der Summationszähler den Wert von **MAXSum**, werden die Summen gelöscht, da anzunehmen ist, daß bereits grobe Fehlerwerte in das Summenpaket gelangt sind und daher der aktuelle Summationszyklus kaum noch Erfolg bringen wird. Der günstigste Wert für **MAXSum** ist von den Bedingungen im HF-Kanal abhängig. Je schlechter diese sind, desto höher muß **MAXSum** gewählt werden, um überhaupt noch Information übertragen zu können.

8.56 MAXTry

Voreinstellung: 2

Parameter: X 1...9, max. Anzahl der Upspeed-Versuche.

Einstellung des Upspeed-Try-Parameters für die automatische Geschwindigkeitserhöhung. Der Wert **MAXTry** bestimmt, wie oft ein Paket der nächst höheren Geschwindigkeitsstufe bei einem Upspeed-Versuch maximal gesendet wird.

8.57 MAXUp

Voreinstellung: 4

Parameter: X 2...30, Anzahl der fehlerfreien Pakete bis zum Upspeed.

Einstellung des Upspeed-Parameters für die automatische Geschwindigkeitsumschaltung. Der Wert **MAXUp** ist ein Maß dafür, wie rasch das PACTOR-System bei gutem Übertragungskanal auf die nächst höhere Geschwindigkeitsstufe umschaltet (2=schnell / 30=langsam). Beispiel: **MAXUp** 3, d.h. der PTC schaltet spätestens nach drei hintereinander empfangenen fehlerfreien Paketen auf die nächst höhere Geschwindigkeitsstufe um.

8.58 MDe

Voreinstellung: 2

Parameter: 0 ASCII-Betrieb.
1 Huffman-Betrieb & Auto-ASCII, falls nötig (Level-I-Kompression).
2 Volle Level-II-Kompression mit Huffman-, Pseudo-Markow- und Lauflängencodierung & Auto-ASCII, falls nötig.

Im 8-Bit-ASCII-Modus lassen sich alle Zeichen von 0 bis 255 (8 Bit) übertragen, also auch die IBM-Sonderzeichen. Definierte Sonderzeichen (z. B. Idle, CHANGEOVER-Zeichen etc.) lassen sich über den Umweg des Ctrl-Zeichens (siehe Abschnitt 8.25 auf Seite 77) aussenden.

Im Huffman-Modus lassen sich nur ASCII-Zeichen von 0 bis 127 (7 Bit) übertragen. Um dennoch IBM/ATARI-Umlaute zu übertragen, konvertiert der PTC die Umlaute nach folgender Tabelle:

Umlaut	ASCII	Übertragenes Zeichen (ASCII)
ä	132	14
ö	148	15
ü	129	16
Ä	142	20
Ö	153	21
Ü	154	22
ß	225	23

Tabelle 8.2: Umlautcodierung

Die Huffman-Datenkompression erlaubt die Reduzierung der mittleren Zeichenlänge auf etwa 4,5 bis 5,0 Bit bei deutschem und englischem Klartext und damit eine beträchtliche Geschwindigkeitssteigerung gegenüber einer normalen ASCII-Sendung. Kleinbuchstaben

werden besser komprimiert als Großbuchstaben. Bei Texten mit vielen Großbuchstaben und Sonderzeichen kann der ASCII-Modus evtl. günstiger sein.

Die PTC-Firmware erkennt vollautomatisch, ob Huffman- oder ASCII-Codierung effizienter ist und schaltet (sendeseitig) paketweise den Modus um. Durch Einstellen des ASCII-Modus (**Mode** 0) läßt sich Dauer-ASCII-Transfer erzwingen. Dies dürfte allerdings nur in sehr speziellen Fällen sinnvoll sein.

Die Automatik erfaßt auch Zeichen >127, so daß auch 7PLUS-Files ohne Eingriff durch den Benutzer übertragen werden können.



Der Parameter 2 wirkt nur auf Level-II-Verbindungen – bei Level-I-Kontakten verhält sich das System dabei so, als wäre Parameter 1 eingestellt. Die automatische Kompression bei PACTOR-II hat sich als sehr vorteilhaft und zuverlässig erwiesen. Der **Mode**-Parameter sollte deshalb nur in sehr speziellen Ausnahmefällen (z. B. Messung des Textdurchsatzes ohne Kompression) auf Werte kleiner 2 gesetzt werden. Natürlich können auch bei eingeschalteter Level-II-Kompression beliebige Files, z. B. 7PLUS-Binärfiles oder Graphiken, ohne manuelles Eingreifen durch den Benutzer übertragen werden, da der PTC-II selbständig für einzelne Pakete auf unkomprimierte ASCII-Übertragung umschaltet, falls nötig.

8.59 MONitor

AMTOR-Monitor-Mode einschalten (Mode-L). Im AMTOR-Monitor-Mode können AMTOR-ARQ-Verbindungen mitgeschrieben werden.

Da der AMTOR-Monitor-Mode sehr viel Rechenzeit benötigt, ist es im AMTOR-Monitor-Mode nicht möglich, FEC zu empfangen! Auch reagiert der PTC weder auf PACTOR- noch auf AMTOR-ARQ Connect-Versuche!

Mit dem CHANGEOVER-Zeichen (siehe Abschnitt 8.19 auf Seite 74) läßt sich jederzeit eine Neusynchronisation auslösen.

Sollte der PTC, durch schlechte Empfangsbedingungen, in der Zahlenebene hängenbleiben, so kann mit  +  bzw. <Ctrl-B> gezielt in die Buchstabenebene umgeschaltet werden.

8.60 MYcall

Voreinstellung: Rufzeichen im FLASH

Parameter: CALL Eigenes Rufzeichen des PTC, max. 8 Zeichen.

Dient zur Festlegung des eigenen Rufzeichens. Empfängt der PTC das mit **MYcall** definierte Rufzeichen, antwortet er mit Control-Zeichen und versucht, die angeforderte Verbindung aufzubauen.

Bei aktiviertem AMTOR-Prompt wird mit **MYcall** das eigene Selcall festgelegt.

Es gibt zwar eine Konvention um aus einem normalen Rufzeichen das Selcall zu bilden, aber das geht nicht immer eindeutig. Ein AMTOR Selcall besteht grundsätzlich aus vier Buchstaben. Aus einem normalen Rufzeichen werden üblicherweise der erste Buchstabe und die letzten drei Buchstaben zum Selcall zusammengefügt, z. B. DK5FH → DKFH, DL3FCJ → DFCJ. Sind in dem Rufzeichen nur drei Buchstaben vorhanden, so wird der erste Buchstabe verdoppelt.

MYcall ohne Argument führt nur zur Anzeige des eigenen Rufzeichens bzw. des eigenen Selcall.

Nach dem Einschalten des PTC-II überprüft die Firmware, ob ein gültiges Rufzeichen im PACTOR-MYCALL steht. Falls dies der Fall ist (also nicht '*SCSPTC*' als PACTOR-

MYCALL gefunden wurde), kopiert der PTC-II das PACTOR-MYCALL in alle PR-Kanäle, die als MYCALL 'SCSPTC' aufweisen und überschreibt somit das 'SCSPTC' mit dem gültigen MYCALL. Falls der **mycall**-Befehl auf der PACTOR-Seite mit einem gültigen Rufzeichen als Argument ausgeführt wird, überprüft der PTC-II ebenfalls alle PR-Kanäle auf 'SCSPTC' als Mycall und übernimmt ggf. das neu gesetzte PACTOR-Mycall auch in die PR-Kanäle, die bisher 'SCSPTC' als Rufzeichen aufwiesen.

Damit wird sichergestellt das, beim ersten Einschalten oder nach einem **REStart**, mit der Eingabe des MYCALLS alle Rufzeichen des PTC-II gesetzt werden.

8.61 MYLevel

Voreinstellung: 2

- Parameter:
- 1 Der PTC-II verhält sich wie ein Level-I-Controller.
 - 2 Der PTC-II verhält sich wie ein Level-II-Controller, schaltet also auf PACTOR-II um, falls die Gegenstation ebenfalls über PACTOR-II verfügt.

Dient zur Einstellung des maximal möglichen eigenen PACTOR-Levels. Der Parameter sollte nur zu Testzwecken auf 1 gesetzt werden. Der Standardwert 2 führt zu einer sehr zuverlässigen und automatischen Auswahlprozedur während des Verbindungsaufbaus, so daß die Verbindung immer im höchsten möglichen Level abläuft. Durch diese *Auto-Negotiate*-Prozedur entstehen keinerlei praktische Nachteile.

MYLevel ohne Parameter führt zur Ausgabe von zwei Zeilen. In der ersten Zeile gibt der PTC-II den maximal möglichen Linklevel aus (1 oder 2, wie mit **MYLevel** eingestellt). In der zweiten Zeile der Linklevel des aktuellen bzw. letzten Links ausgegeben. Dies ist z. B. nützlich, wenn eine PC-Software testen will, in welchem Link-Level eine PACTOR-Verbindung läuft bzw. lief.

8.62 MYSelc

Voreinstellung: Selcall im ROM

Parameter: ADDR Eigenes Selcall des PTC.

MYSelc ist identisch zum **mycall**-Kommando bei aktiviertem AMTOR-Prompt.

Durch **MYSelc** kann nun auch unter dem **cmd:-**Prompt das AMTOR-Selcall definiert werden.

MYSelc ohne Argument führt nur zur Anzeige des eigenen Selcall.

8.63 NAVtex

Verschiedene Argumente erlauben die vollständige Konfiguration des NAVTEX-Prozessors. Einen kurzen Überblick über die Art der möglichen Argumente kann man sich wie üblich mit dem Befehl

cmd: HELP NAVTEX 

verschaffen.

Falls man den Befehl **NAVtex** ohne Argumente eingibt, zeigt der PTC-II die momentane Konfiguration des NAVTEX-Prozessors.

Die beiden wichtigsten Dinge, die es einzustellen gilt:

- Die Anzahl der maximal im NAVTEX-Verzeichnis erlaubten Dateien. Falls diese Anzahl größer als 0 ist, wird der NAVTEX-Prozessor aktiviert.
- Die Art der Nachrichten (A bis L, siehe Tabelle 7.5 auf Seite 56), die der NAVTEX-Prozessor speichern soll.


Als Voreinstellung bzw. nach einem RESTART des PTC-II liegt folgende Konfiguration vor:

- Number of AUTO-NAVTEX directory entries: 0
(AUTO-NAVTEX is DISABLED!)
- Selected NAVTEX area(s): ALL!
- Selected MESSAGE TYPES:
 - A: Navigational Warning
 - B: Meteorological Warning
 - D: Search and Rescue Info
 - E: Meteorological Forecast
 - L: Navigational Warning (2)

8.63.1 Aktivierung des NAVTEX-Prozessors

Der NAVTEX-Prozessor ist also per Default **abgeschaltet** und muß im Bedarfsfall erst eingeschaltet werden!


Er läßt sich sehr einfach aktivieren, indem man eine Zahl zwischen 1 und 200 als Argument hinter dem NAVtex-Kommando angibt, z. B.:

cmd: NAV 100 

Hiermit legt man die Anzahl der maximal im NAVTEX-Verzeichnis möglichen Einträge auf 100 fest und aktiviert gleichzeitig den automatischen NAVTEX-Prozessor.


8.63.2 Einstellung der gewünschten Nachrichten-Typen

Die gewünschten Nachrichten-Typen können direkt durch die ihnen zugeordneten Buchstaben (siehe Tabelle 7.5 auf Seite 56) angewählt werden, falls die Voreinstellung nicht den aktuellen Erfordernissen gerecht wird, z. B.:

cmd: NAV ACBL 




Mit diesem Kommando werden: "Navigational Warnings", "Meteorological Warnings" sowie "Ice Reports" angewählt. Alle anderen Nachrichten-Typen ignoriert der PTC-II also bei dieser Einstellung. Wichtig ist, daß keine Leerzeichen zwischen den Buchstaben stehen dürfen – die Reihenfolge spielt dagegen keine Rolle.

Als Spezialargument steht ALL zur Verfügung.

cmd: NAV ALL 

wählt **alle** Nachrichten-Typen aus. Das Eingeben einer langen Buchstabenkette erübrigt sich mit diesem Spezialargument.

Die beiden Argumente "*maximale Anzahl der Einträge im NAVTEX-Verzeichnis*" sowie "*Buchstabenfolge der gewünschten Nachrichten-Typen*" können auch gleichzeitig eingegeben werden, die Reihenfolge spielt keine Rolle, z. B.:

cmd: NAV ABDE 50 
cmd: NAV 70 CDEF 
cmd: NAV ALL 200 

8.63.3 Wahl der gewünschten Nachrichten-Bereichs-Codes

Will man nur Nachrichten von einigen speziellen Küstenfunkstellen empfangen, läßt sich dies mit dem Befehl **NAV AREA** bewerkstelligen. Dies ist oftmals sehr sinnvoll, da z. B. einen Skipper im Mittelmeer kaum die nautischen Nachrichten von der Ostsee interessieren dürften.

Welche Bereichs-Codes welchen Küstenfunkstellen zugeordnet sind, findet man üblicherweise rasch aus den Nachrichteninhalten heraus.

Will man z. B. nur Nachrichten von den Küstenfunkstellen M, N und Z empfangen, teilt man dies dem PTC-II durch Eingabe von

cmd: NAV AREA MNZ 

mit. Die Reihenfolge der Bereichsbuchstaben spielt dabei keine Rolle – es dürfen allerdings keine Leerzeichen zwischen den Buchstaben stehen.


Als Spezialargument erlaubt der PTC-II auch in diesem Fall ALL.

Die Eingabe von

cmd: NAV AREA ALL 

wählt sämtliche Küstenfunkstellen als gewünschte Nachrichten-Quelle aus.

Die Befehlsfolge

cmd: NAV AREA 

ohne weiteres Argument zeigt die derzeit eingestellten Bereichs-Codes an.

8.63.4 Wahl der Nachrichten-Latenz-Zeit

Eine etwas fortgeschrittenere Einstellmöglichkeit bietet der PTC-II mit dem Argument DAYS an, das dem **NAVtex**-Kommando folgen darf. Es kann eine Zahl zwischen 0 und 365 folgen. Sie legt den Latenz-Zeit-Parameter fest. Wird eine Nachricht empfangen, die den gleichen vierstelligen Nachrichten-Identifizierer (Header) aufweist wie eine bereits gespeicherte Nachricht, so wird die neue Nachricht nur dann als Wiederholung interpretiert, wenn sie innerhalb der Latenz-Zeit empfangen wurde. Ist die bereits vorliegende Nachricht älter, interpretiert der NAVTEX-Prozessor die neue Nachricht als **andere** Mitteilung, also nicht als Wiederholung und speichert die neue Nachricht ohne Rücksicht auf ihren Fehlergehalt unabhängig von der alten Nachricht als eigene Datei ab. Die Einstellung

cmd: NAV DAYS 0 

schaltet also die Update-Automatik des NAVTEX-Prozessors ab – alle Nachrichten werden einfach nacheinander in das NAVTEX-Verzeichnis geschrieben, unabhängig von Doppelungen der Nachrichten-Identifizierer. Die Einstellung

cmd: NAV DAYS 3 

ist bei durchgehendem Empfang voll praxistauglich und muß normalerweise nicht verändert werden.

Die Voreinstellung dieses Parameters ist 3 (Tage).

Mit dem Kommando

cmd: NAV DAYS 


ohne weiteres Argument zeigt der PTC-II die aktuelle Einstellung des "NAV DAYS"-Parameters an.

8.63.5 AMTEX

Mit Hilfe des Parameters AMTEX kann zwischen normalem NAVTEX-Betrieb (AMTEX 0) und AMTEX-Konfiguration (AMTEX 1) hin und her geschaltet werden. Per Voreinstellung

steht der AMTEX-Parameter auf 0, der PTC-II ist also für normalen NAVTEX-Betrieb konfiguriert.

In AMTEX-Konfiguration schaltet man mit dem Kommando:

cmd: NAVtex AMTEX 1 

(Es genügt wie üblich der groß geschriebene Teil des Kommandos bzw. des Arguments.)

Bei eingeschalteter AMTEX-Konfiguration verwendet der PTC-II einen von NAVTEX getrennten, anderen Satz an Bereichs-Codes und Nachrichten-Typen. Die entsprechenden NAVTEX-Parameter werden durch Aktivierung der AMTEX-Konfiguration **nicht** beeinflusst, sondern bleiben bis zum Abschalten des AMTEX-Mode unverändert erhalten und stehen dann bei NAVTEX-Empfang sofort wieder zur Verfügung.

Bei aktivierter AMTEX-Konfiguration können die AMTEX-Nachrichten-Typen und Bereichs-Codes wie üblich mit NAV XYZ bzw. NAV AREA XYZ verändert werden. In AMTEX-Mode sind Nachrichten-Typen A bis Z erlaubt (bei NAVTEX nur A-L). In AMTEX-Konfiguration verwendet der AMTEX/NAVTEX-Prozessor anstelle des Directories NAVTEX das Directory AMTEX.

Folgende Voreinstellungen gelten für AMTEX-Konfiguration:

```
Selected AMTEX station identifier(s): AS
```

```
Selected AMTEX MESSAGE TYPES:
```

```
-----
```

```
E: DX News Bulletin
G: General News Bulletin
K: Keplerian Data Bulletin
P: Propagation News Bulletin
S: Space Bulletin
X: Special Bulletin
```

```
*** AMTEX configuration: 1
```

8.64 NULI

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Groß-/Kleinschreibung-Umschaltung gesperrt.
1 Groß-/Kleinschreibung-Umschaltung aktiv.

Dieses Kommando ist nur gültig für AMTOR!

Der SCS-PTC-II unterstützt die von PLX-APLINK-Boxen her bekannte Konvention für Groß- und Kleinschreibung. Dies bedeutet, daß auch via AMTOR Files mit Groß- und Kleinschreibung in das weltweite APLINK-Netz eingespielt werden können. Benutzer mit einem kompatiblen Endgerät, können diese Files auch in AMTOR wieder mit Groß- und Kleinschreibung auslesen.

Die Groß/Kleinschrift-Konvention wird mit dem Kommando **NUL** 1 aktiviert. Die Methode ist voll kompatibel zu AMTOR-Systemen ohne Groß- und Kleinschreibung, verringert allerdings die (ohnehin geringe) AMTOR-Übertragungsgeschwindigkeit nochmals leicht.


Mit **NUL** 0 wird die Groß-/Kleinschreibung-Umschaltung abgeschaltet.

8.65 PACket

Der Befehl **PACket** oder kurz **PAC** schaltet den PTC-II auf die Packet-Radio Befehle um. Das Eingabeprompt erhält die Form **pac:**. Nun gelten die Packet-Radio Befehle, die in Kapitel 11 auf Seite 147 ausführlich beschrieben sind.

Dem **PACket**-Kommando kann auch ein Argument folgen, nämlich jeweils ein Kommando aus dem **pac:**-Menü. In diesem Fall führt der PTC nur diesen einen Packet-Befehl durch, ohne in das **pac:**-Menü umzuschalten. Der Befehl wird sozusagen durchgereicht.

Beispiel Den Packet-Radio-Monitor abschalten – ohne Umweg über das **pac:**-Menü.

cmd: PAC M 0 

Von SCS wurden speziell für den Betrieb mit dem PTC-II drei Packet-Radio-Module entwickelt. Die Module müssen nur in einen der Steckplätze im PTC-II eingesetzt werden, den Rest erledigt die PTC-II Firmware völlig automatisch. Alle Einstellungen werden komfortabel per Software vorgenommen. Lediglich der Ausgangspegel des AFSK- und FSK-Moduls muß von Hand an das verwendete Funkgerät angepaßt werden.


- AFSK-Modul: für 1200 und 2400 Baud AFSK mit standard Modem-Chip TCM3105 und vollständig digitaler Carrier-Erkennung.
- FSK-Modul: für die G3RUH-kompatiblen FSK-Verfahren (9600 Baud etc.)
- DSP-Modul: für 300 und 1200 Baud AFSK sowie 9600 und 19200 FSK (G3RUH kompatibel).

Weitere Hinweise zum Einbau und Betrieb der Packet-Radio-Module finden Sie in Abschnitt 4.5 auf Seite 29 und natürlich in Kapitel 11 auf Seite 147.

8.66 PDTimer

Voreinstellung: 12

Parameter: X 2...30, PACTOR-Duplex-BREAKIN-Zeit in Sekunden.

Legt die PACTOR-Duplex-BREAKIN-Time fest. Dies ist die Zeit in Sekunden, die der PTC mindestens im  **IRS**-Zustand (*Datenempfänger*) sein muß, bis er bei vorliegenden eigenen Sendedaten automatisch einen BREAKINAuslöst und sich *die Tasten holt*.

Der PDTimer-Wert ist nur relevant, wenn mit PACTOR-Duplex gearbeitet wird, **PDuplex** also auf 1 steht.

8.67 PDuplex

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 PACTOR-Duplex aus.
1 PACTOR-Duplex ein.

PACTOR-Duplex stellt eine intelligente CHANGEOVER-Automatik zur Verfügung. Weitere Details zu PACTOR-Duplex finden Sie in Abschnitt 7.10 auf Seite 62.

8.68 Phase Remote

Voreinstellung: 0

Parameter: X -120...+120, Korrekturwert in ppm.

Argumente werden bei Fernsteuerbetrieb ignoriert.

Softwaremäßige Feineinstellung der Systemgeschwindigkeit und Anzeige der gesamten bisherigen Phasenkorrektur während einer Verbindung. Dem Befehl **Phase** kann als Argument ein Korrekturwert zur Hardwareclock (Quarz) in ppm angegeben werden. Läuft die Hardware z. B. 10 ppm zu schnell, muß -10 als Korrekturwert gewählt werden, um die exakte Systemgeschwindigkeit (sehr wichtig für den Gleichlauf verbundener PTCs!) zu erlangen. Der angegebene Korrekturwert wird erst (und nur) beim Verbindungsstart als aktueller Korrekturwert in die Systemclock übernommen. Bei Slave-Systemen paßt der Nachphasungsalgorithmus den Korrekturwert selbständig an die Mastergeschwindigkeit an, d.h. der Slave-PTC paßt seine Geschwindigkeit langsam der Master-PTC-Geschwindigkeit an. Nach einigen Minuten Verbindungsdauer besteht also Gleichlauf (bis auf wenige ppm), sofern die PTCs beim Verbindungsstart nicht mehr als 30 ppm auseinanderliegen. Ohne Argument führt das **Phase**-Kommando nur zur Anzeige der bislang während einer bestehenden Verbindung ausgeführten Phasenkorrektur sowie dem aktuellen und dem eingestellten (Startwert) Systemclock-Korrekturwert.

Kennt man eine PACTOR-Funkstelle mit genau eingestellter System-Clock (exakt abgeglichener Quarz oder richtig eingestellter Korrekturwert dazu), so kann man diese dazu verwenden, den eigenen PTC abzugleichen (ohne jegliche Meßgeräte!). Man ruft die *Referenz*-Funkstelle an und läßt die Verbindung mindestens fünf Minuten laufen. (Rastet die Verbindung vorher aus, so besteht eine grobe Systemclock-Fehleinstellung. In einem derartigen Fall kann die Verbindung nur kurz laufen, man erhält als Information somit nur eine Tendenz.) Dann liest man den (mittlerweile) von der Gegenstation (Slave) automatisch eingestellten Systemclock-Korrekturwert mit //p aus und übernimmt diesen Wert mit **invertiertem Vorzeichen** als Startwert in den eigenen PTC.

8.69 POSition Remote

Voreinstellung: keine

Parameter: NMEA NMEA Rohdaten ausgeben.

Falls ein GPS-Empfänger an den PTC-II angeschlossen ist, werden mit dem **POSition**-Befehl die aktuellen Positionsdaten ausgelesen.

Die Postions-Information hat normalerweise folgendes Format:


```

GPS POSITION REPORT
-----
Latitude:    50° 05.430' North
Longitude:   008° 45.980' East

Recorded at: 19:25:48 UTC/GMT

```

Der **POSition**-Befehl erlaubt das Argument NMEA:

cmd: POS NMEA 

Der PTC-II gibt in diesem Fall den originalen NMEA-kompatiblen Positions-String (Sentence) aus - so wie er vom GPS-Empfänger erhalten wurde. NMEA-kompatible Strings werden von diversen Navigations-Programmen *verstanden*, können also recht universell weiterverwendet werden.

Der NMEA-kompatible Positions-String hat üblicherweise folgendes Format:


```
$GPGGA,192552,5005.430,N,00845.983,E,1,03,2.7,106.3,M,47.8,M,,*4F
```

8.70 PSKAmp1

Voreinstellung: 140


Parameter: X 10...1000, NF-Ausgangsspannung (Spitze-Spitze) in Millivolt.

Dient zur Einstellung der NF-Ausgangsspannung (Sendesignal) des PTC-II in den DPSK-Betriebsarten, also PACTOR-II-ARQ und PACTOR-II-Unproto. Die DPSK-Signale bei PACTOR-II weisen eine variable Hüllkurve auf. Die mittlere Leistung entspricht nur etwa der Hälfte der Maximalleistung. Somit ist es erforderlich, die PSK-Ausgangsleistung unabhängig von der FSK-Ausgangsleistung einstellbar zu machen (siehe auch **FSKAmp1**-Kommando in Abschnitt 8.40 auf Seite 84), um in beiden Modulationsarten die gewünschte mittlere Ausgangsleistung zu erreichen. (Eine einfache automatische Anpassung der PSK-Amplitude um den Faktor 1.45 ergibt keine zufriedenstellenden Ergebnisse, da die ALC-Regeleigenschaften von TRX zu TRX verschieden sind.)

Die NF-Eingangsempfindlichkeit der meisten Transceiver ist an die Ausgangsspannung eines üblichen dynamischen Mikrofons angepaßt. Bei 200 mV (Spitze-Spitze) wird daher bereits bei wenig geöffnetem MIC-Gain-Potentiometer volle Aussteuerung erreicht. Es ist nicht zu empfehlen, sehr hohe **PSKAmp1**-Werte zu verwenden und danach das MIC-Gain-Poti sehr weit zurückzudrehen, da in diesem Fall bereits die ersten NF-Stufen des TRX, die sehr empfindlich sind und noch VOR dem MIC-Gain-Regler liegen, übersteuert werden. Wir empfehlen, den PSKA-Wert zunächst auf 140 (=Voreinstellung) stehen zu lassen und die PSK-Ausgangsleistung mit Hilfe des MIC-Gain-Reglers (falls vorhanden) vorzunehmen. Dazu schließt man den TRX entweder an einen Dummyload-Widerstand ausreichender Größe oder eine Antenne mit gutem SWR an (und achtet besonders darauf, daß die eingestellte Frequenz wirklich frei ist). Mit **U 3**  wird der Unproto-Modus 3 gestartet (= 100 Bd DBPSK). Nun kann mit dem MIC-Gain-Potentiometer die Sendeleistung solange erhöht werden, bis die ALC-Spannung an die Grenze des erlaubten Bereiches herankommt.



Auf keinen Fall den TX übersteuern, da sonst das Signal durch Intermodulation verbreitert wird!

Die Spitzenleistung sollte bei richtiger Einstellung ungefähr der maximalen Leistung des TRX entsprechen. Die effektive Durchschnittsleistung beträgt dann etwa die Hälfte der Maximalleistung, so daß auch Dauerbetrieb relativ unbedenklich ist. Viele moderne TRX zeigen übrigens nur die Spitzenleistung an, wodurch man sich nicht verwirren lassen sollte. Muß man den MIC-Gain-Regler weiter als bis zur Hälfte aufdrehen, empfiehlt es sich, den **PSKAmp1**-Wert zu erhöhen, indem man z. B. **[ESC] PSKA 200**  eingibt. Falls kein MIC-Gain-Potentiometer vorhanden sein sollte, muß die PSK-Amplitude natürlich allein mit dem **PSKAmp1**-Befehl richtig justiert werden. Der Innenwiderstand der NF-Ausgangsstufe des PTC-II beträgt 330 Ohm und ist reell.

8.71 PSKTerm

Startet die PSK31-Funktion des PTC-II. Detaillierte Informationen zu PSK31 im PTC-II finden Sie in Kapitel 13 auf Seite 183.

8.72 PT

Rückkehr nach PACTOR aus AMTOR, RTTY, PSK31 oder CW. Aktiviert den PACTOR-Eingabeprompt (**cmd:**).

8.73 PTChn

Voreinstellung: 4

Parameter: X 1...31, Hostmode Kanal für PACTOR.

Definiert den Hostmode-Kanal für PACTOR. Nur auf dem hier definierten Kanal kann in einem Hostmode-Programm PACTOR betrieben werden.

8.74 Qrt Remote

Von der Terminalseite her identisch zum **Disconnect**-Kommando. Remote-seitig löst das **qrt**-Kommando einen CHANGEOVER sowie die Ausgabe der Sequenz

```
hiscall de mycall>
<qrt>
```

aus. Danach wird der Disconnect herbeigeführt.

Anmerkung: Das **Disconnect**-Kommando ist Remote-seitig nicht verfügbar, da die Eingabe von 'D' als **DIR**-Befehl interpretiert wird. Dies ermöglicht Kompatibilität zu üblichen Box-Systemen.

8.75 QRTChr

Voreinstellung: 4 (Ctrl-D)

Parameter: X 1...127, ASCII-Code eines Zeichens (dezimal).

Setzen des QRT-Zeichens, welches das System zum QRT veranlaßt. Das QRT-Zeichen kann auch im RX-Modus eingegeben werden und wird wirksam bei der nächsten TX-Phase. In PSK31, RTTY, FEC und UNPROTO wird von Senden auf Empfangen umgeschaltet.

Verwendung: alternativ zum Befehl **Disconnect** bzw. am Ende eines zu übertragenden Textes, wenn nach der Übertragung die Verbindung beendet werden soll.


8.76 RCU Remote

Aktiviert die Steuerung der SCS Remote Control Amplifier Unit (RCU). Das Eingabeprompt erhält die Form **rcu:**. Bis auf den Befehl **quit** werden alle Befehle direkt an die RCU weitergereicht und dort verarbeitet. Mögliche Rückmeldungen der RCU werden vom PTC-II an das Terminal weitergegeben.

Mit **quit** gelangt man wieder zurück zum **cmd:**.

Hinweis: Ohne angeschlossene RCU wird zwar das **rcu:**-Prompt ausgegeben, eingegebene Befehle bleiben jedoch ohne Wirkung. Auch **Help** funktioniert nicht, da auch die Hilfe von der RCU erzeugt wird. Nur **Quit** wird ausgewertet und führt zum **cmd:** zurück.

Wie bei den anderen Unterfunktion des PTC-II ist es auch hier möglich, Befehle direkt an die RCU durchzureichen. Die geschieht vom normalen **cmd:** durch Eingabe von: **RCU** <RCU-Befehl>.

cmd: RCU Help 

8.77 Read Remote

Auslesen von Files der Personal Mailbox. Das ferngesteuerte Filelesen läßt sich durch einen CHANGEOVER abbrechen. Wird **Read** im verbundenen Zustand durch den Sysop eingegeben, so führt dies nicht zur Aussendung des gewählten Files (siehe auch **Send** in Abschnitt 8.83 auf Seite 102).

Beispiele:

- | | |
|--------------|--|
| R | Auslesen der Nachricht Nr. 1 im aktuellen Verzeichnis, falls nur eine Nachricht vorhanden ist!
Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses, falls mehrere Nachrichten vorhanden sind. |
| R 3 | Auslesen der Nachricht Nr. 3 im aktuellen Verzeichnis. |
| R 3-6 | Auslesen der Nachrichten Nr. 3 bis 6 im aktuellen Verzeichnis. |
| R TEST 3 | Auslesen der Nachricht Nr. 3 im Verzeichnis TEST. |
| R DL2FAK | Auslesen der Nachricht Nr. 1 für DL2FAK, falls nur eine Nachricht vorhanden ist!
Ausgabe des Inhaltsverzeichnisses von DL2FAK, falls mehrere Nachrichten vorhanden sind. |
| R DL2FAK 1-3 | Auslesen der Nachrichten 1 bis 3 für DL2FAK. |
| R PTCPLUS 4- | Auslesen ab Nachricht Nr. 4 im Verzeichnis PTCPLUS. |

8.78 RELOad



RELOad überschreibt den aktuellen BBS-Inhalt.

RELOad ermöglicht das Wiedereinlesen eines BBS-Backupfiles. Nach Eingabe von **RELOad** erwartet der PTC ein gültiges Backup-File. Sobald der PTC einen gültigen Header (###PTCBAK) erkannt hat, beginnt er mit dem Einlesen des BBS-Files. Die Reload-Prozedur wird vorzeitig abgebrochen, falls der Fileheader fehlerhaft istbzw. falls das File zu groß für die PTC-RAM-Ausstattung ist. So ist es nicht möglich ein Backup eines PTC mit 2M RAM in einen PTC mit 512k RAM (oder kleiner) einzuspielen, selbst wenn im PTC mit 2M RAM überhaupt keine Nachricht in der Box stände. Umgekehrt ist es jedoch problemlos möglich, das Backup eines PTC mit 512k RAM in einen PTC mit 2M RAM einzuspielen, z. B. nach einer RAM-Aufrüstung.

Am Ende der Ladeprozedur führt der PTC einen Checksummenvergleich durch und meldet, ob beim **BAKup** bzw. **RELOad** Fehler aufgetreten sind. Die Reload-Prozedur kann danach mit einem Plus-Zeichen (+) verlassen werden.

8.79 REMote

Voreinstellung: 1

- Parameter: 0 Fernsteuerung abschalten.
 1 Fernsteuerung einschalten.
 2 Fernsteuerung einschalten, TRX-Kommandos freigeben.

Mit diesem Kommando kann der Zugriff auf die fernsteuerbaren Kommandos freigegeben werden. Mit **REMote** 1 wird die Fernsteuerung freigegeben. Die Gegenstation kann jetzt alle mit Remote gekennzeichneten Kommandos benutzen. Allerdings muß jeweils die Sequenz `//` vor die Kommandos gesetzt werden (Beispiel: `//Write test` oder `//Dir`). Dadurch wird natürlich die Datentransparenz etwas eingeschränkt.

Für 7plus-Übertragung sollte deshalb **REMote** auf 0 gesetzt werden.



Mehrere Fernsteuerbefehle in einem Durchgang sind zulässig, die Kommandos müssen dann jeweils durch `<CR>` abgeschlossen werden. Ein einzelnes Kommando muß nicht durch `<CR>` abgeschlossen werden, falls direkt auf das Kommando ein **CHANGEOVER** folgt. Systemmeldungen des ferngesteuerten PTC werden in Kleinschrift übertragen (bessere Kompression bei Huffman-codierung und übersichtlichere Darstellung).

Mit **REMote** 2 wird zusätzlich zur normalen Fernsteuerung der Zugriff auf die Transceiversteuerung freigegeben. Es ist der volle TRX-Kommandosatz mit **TRX** `<TRX-Kommando>` bei `BOX=1` bzw. `//TRX <TRX-Kommando>` bei `BOX=0` verfügbar. Der User kann dann z. B. mit dem Befehl `//TRX C` die PTC-II Frequenzliste abfragen.

Mit **REMote** 0 kann die Zugriffsmöglichkeit wieder gesperrt werden.

8.80 RESEt Remote

Führt zum Softreset des Systems!

Jederzeit möglich und führt im verbundenen Zustand zum unkontrollierten Verbindungsabbruch! Eingestellte Parameter sowie PTC-Mailbox und Logbuch werden **nicht** gelöscht.



8.81 REStart

Führt zur völligen Neuinitialisierung des PTC!

REStart kann jederzeit angefordert werden und führt im verbundenen Zustand zum unkontrollierten Verbindungsabbruch! Die einstellbaren Parameter werden durch die Voreinstellungen ersetzt, der gesamte Inhalt der PTC-Mailbox und das Logbuch gehen verloren!



8.82 RLe

Voreinstellung: 1

- Parameter: 0 Lauflängencodierung aus.
 1 Lauflängencodierung ein.

RLe erlaubt es, die automatische Lauflängencodierung bei PACTOR-II-Verbindungen abzuschalten (0) bzw. wieder zu aktivieren (1). Dieses Kommando wird üblicherweise nur

zu Testzwecken (Geschwindigkeitsvergleichen, usw.) benötigt und wurde nur vollständigheitshalber implementiert.

8.83 Send Remote

Das **Send**-Kommando arbeitet bei Remote identisch zum **Write**-Kommando (aus Kompatibilitätsgründen zu anderen Boxsystemen).

Im connected-Zustand kann mit Hilfe des **Send**-Kommandos ein File an die Gegenstation übertragen werden (vom Sysop aus). Es werden dabei alle Zusatzinformationen (Fileheader, EOF-Text, Path-Text) bei der Übertragung unterdrückt, so daß z. B. die Stationsvorstellung und andere Fixtexte originalgetreu auf dem Bildschirm der Gegenstation erscheinen.

Send im disconnected-Zustand ist identisch zum **Read**-Kommando, allerdings werden alle Zusatzinformationen (Fileheader, EOF-Text, Path-Text) unterdrückt.

8.84 SERBaud


Voreinstellung: auto

Parameter: Baudrate Es wird die eingegebene Baudrate fest eingestellt.
 auto Der PTC-II arbeitet mit automatischer Baudratenerkennung.

Für bestimmte Anwendungen ist es sinnvoll, die automatische Baudratenerkennung des PTC-II zu umgehen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der PTC-II (bzw. die gesamte Station) über eine Zeitschaltuhr ein- und ausgeschaltet wird. Auch falls Sie den PTC-II direkt nach dem Einschalten mit einem Hostmode-Programm ansprechen möchten, sollten Sie die Baudrate auf einen festen Wert einstellen.

Der **SERBaud**-Befehl ermöglicht es, die Baudrate des PTC-II auf einen festen Wert einzustellen und damit die automatische Baudratenerkennung nach jedem Einschalten zu umgehen. Der PTC-II meldet sich also nicht mehr mit **AUTOBAUD / press CR**, sondern startet direkt durch!


Beispiel Um die Baudrate fest auf 9600 Baud einzustellen, gibt man folgenden Befehl:

cmd: SERB 9600 

Nach dem nächsten Einschalten meldet sich der PTC-II mit 9600 Baud!

Folgende Baudraten kennt und erkennt der PTC-II: 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200.

Beispiel Um die automatische Baudratenerkennung wieder zu aktivieren, gibt man den Befehl:

cmd: SERB auto 

Nach dem nächsten Einschalten arbeitet der PTC-II wieder mit automatischer Baudratenerkennung.



Die automatische Baudratenerkennung verarbeitet nur Baudraten von 2400 Baud und darüber!

Ohne Parameter eingegeben, gibt der **SERBaud**-Befehl die aktuelle Baudrate zurück. Dabei wird an die Meldung "auto" angehängt, falls die automatische Baudratenerkennung aktiviert ist.

Siehe auch Abschnitt 4.2 auf Seite 21 (Serielle Schnittstelle) und Abschnitt 8.37 auf Seite 83 (ESCchr).

8.85 SFile

Das **SFile**-Kommando (Send File) arbeitet identisch zum **Send**-Kommando, allerdings werden die Zusatzinformationen (Fileheader, EOF-Text, Path-Text) nicht unterdrückt. Das **SFile**-Kommando ist von der REMOTE-Seite her nicht verfügbar.

8.86 SHow Remote

Voreinstellung: keine

- Parameter:
- A (ALL) Zeigt alle Parameter an.
 - C (CHARACTERS) Anzeige der eingestellten Control-Zeichen.
 - P (PARAMETERS) Anzeige der Systemparameter.
 - B (BUFFER) Wiederholen der letzten 12288 ausgegebenen Zeichen.

Achtung: **SHow B** ist für den Fernsteuerbetrieb gesperrt!

SHow ohne Parameter zeigt die aktuellen Link-Parameter an. Die Slave-Response-Time wird nur angezeigt, falls der PTC als Master arbeitet (Station, die das QSO initiiert hat). Unter der Slave-Response-Time versteht man die Zeit, die zwischen letztem Sendebit (Bitende) und Start des ersten Empfangsbits liegt. Im CW-Terminal wird anstatt der Linkparameter die aktuelle CW-Empfangsgeschwindigkeit angezeigt. Bei einer PACTOR-II-Verbindung wird zusätzlich die gemessene Frequenzabweichung zur Gegenstation ausgegeben. **SH** ergibt z. B.:

```
Number of RECEIVED packets / control-blocks:

TRAFFIC:      2 / 5
REQUEST:      0 / 0
ERROR:        0 / 0
MEMO-ARQ:     0 / 0

SLAVE RESPONSE TIME (MS): 58
```

Ausgabe 8.86.1: Ausgabe von **SHow**.

Die Link-Parameter bleiben nach dem QRT erhalten, so daß eine Auswertung auch nach dem QSO erfolgen kann.

SHow C informiert über alle einstellbaren Control-Zeichen des PTC. So kann man sehr schnell feststellen, ob diese wichtigen Zeichen verstellt wurden.

```
QRT-CHARACTER = ASCII: 4
ESCAPE-CHARACTER = ASCII: 27
CONTROL-CHARACTER = ASCII: 22
CHANGE-OVER-CHARACTER = ASCII: 25
BREAK-IN-CHARACTER = ASCII: 25
```

Ausgabe 8.86.2: Ausgabe von **SHow C**.

SHow P zeigt die wichtigsten Systemparameter an. Es werden die Zeiteinstellungen für Transceiversteuerung und die Parameter, die den Protokollablauf beeinflussen, angezeigt. Im CW-Modus zeigt **SHow** die aktuelle Empfangsgeschwindigkeit an.

```
CS-DELAY: 5
TX-DELAY: 4
*** TIMEOUT-PARAMETER: 70
*** SPEED-DOWN-PARAMETER: 5
*** SPEED-UP-PARAMETER: 4
*** SPEED-UP-TRY-PARAMETER: 2
```

Ausgabe 8.86.3: Ausgabe von **SH**ow P.

8.87 SPace

Voreinstellung: 1200

Parameter: X 300...2700, Frequenz in Hertz.

Erlaubt die Einstellung der Space-Frequenz des PTC-II in 1-Hz-Schritten (interne Auflösung 0.25 Hz durch DDS). Die mit dem **SP**ace-Kommando eingestellte Frequenz wird nur verwendet, wenn der Tones-Parameter auf 2 steht (siehe **T**ones-Kommando in Abschnitt 8.94 auf Seite 111).

8.88 SQuelch

Voreinstellung: 45

Parameter: X 0...99 Wert für die Rauschsperrung.
100...200 für ZCZC/NNNN-Autostart.

Mit **SQuelch** kann die Schwelle der Software-Rauschsperrung für Baudot-RTTY eingestellt werden (Bereich: 0–99). Beim Wert 0 ist die Rauschsperrung immer geöffnet; beim Wert 99 dagegen immer geschlossen. Ab einem Wert von ca. 40 bleibt die Rauschsperrung im völlig freien Kanal immer geschlossen, reagiert jedoch sehr empfindlich auf Schwankungen des Signal-Spektrums im Kanal. Auch sehr schwache und verrauschte RTTY-Signale sollten beim Standardwert 45 noch zum einwandfreien Öffnen der Rauschsperrung führen. Auf dem Display wird eine geöffnete Rauschsperrung dadurch angezeigt, daß entweder die Idle- oder die Traffic-LED leuchten (je nach anliegendem RTTY-Signal).

Küstenfunkstellen und andere professionelle RTTY-Stationen strahlen üblicherweise vor einer neuen Nachricht die Zeichenfolge ZCZC ab. Das Ende einer Nachricht wird üblicherweise mit der Zeichenfolge NNNN markiert.

Dies läßt sich ausnutzen, um eine *Start/Stop-Rauschsperrung* zur Verfügung zu stellen. Der PTC-II schreibt bei aktiviertem ZCZC/NNNN-Autostart in der Betriebsart Baudot-RTTY nur dann etwas mit, wenn er die Folge ZCZC im Datenstrom findet. Da kommerzielle Funkstellen meistens nur kurze Zeit pro Tag senden, läßt sich mit dieser speziellen (digitalen) Rauschsperrung der Anteil an zufällig *empfangenen* QRM etc. drastisch reduzieren.

Der ZCZC/NNNN-Autostart läßt sich aktivieren, indem man den Squelch-Parameter auf Werte zwischen 100 und 200 setzt. Falls ein Squelch-Wert von 140 eingestellt wird, arbeitet der PTC-II mit ZCZC/NNNN-Autostart und zusätzlich mit der üblichen analogen Rauschsperrung mit einem Wert von 40 (Wert minus 100). Dies bedeutet, daß auch bei offener Autostart-Rauschsperrung das Mitschreiben unterbrochen wird, falls das Signal einen gewissen Störabstand unterschreitet, also nur noch *Gammel* erscheinen würde.

8.89 SStatus

Voreinstellung: 1

- Parameter:
- 0 Statusabfrage ein (siehe Text).
 - 1 Statusabfrage ein.
 - 2 Statusabfrage ein (automatische Statusausgabe).

Die Statuswortabfrage im PTC-II ist immer aktiviert. Der Parameter 0 wurde nur aus Gründen der Kompatibilität beibehalten.



Mit Hilfe des Statuswortes ist es möglich, die wichtigsten Betriebszustände des PTC über die serielle Schnittstelle abzufragen. Dies ist besonders wichtig für Mailboxsysteme oder einfach nur für *schönere* Terminalprogramme.

Angefordert wird das Statuswort mit dem RS-Zeichen (ASCII dezimal 30). Durch diese Definition des Status-Request-Byte muß keine weitere Einschränkung der Datentransparenz in Kauf genommen werden. ASCII 30 ist in PACTOR als *Idlebyte* definiert und ohne den Umweg über Supervisor-Sequenzen nicht übertragbar.

Die Statusantwort des PTC startet immer mit dem Echo des RS-Zeichens (ASCII dezimal 30). Damit ist eine eindeutige Identifizierung der nachfolgenden Statusinformation möglich. Direkt nach diesem *Header* kommt das eigentliche Statusbyte.

Durch das modulare Status-Level-Konzept ist jederzeit eine Erweiterung der Statusinformation möglich. In einem höheren Status-Level sind also auch mehrere informationstragende Statusbytes möglich. Die Statusbytes (incl. Header) folgen direkt aufeinander.

Neue Status Anforderungen während der Aussendung der Statusinformation werden ignoriert.

Die Statusinformation wird völlig unabhängig vom aktuellen XON/XOFF-Zustand der RS232-Schnittstelle bearbeitet.

Im Status-Modus 2 arbeitet der PTC-II mit automatischer Statusausgabe, d.h. der Status muß nicht mehr regelmäßig vom Terminalprogramm gepollt werden, sondern jede Statusänderung führt sofort zur selbständigen Ausgabe der Statusinformation im üblichen Format: 30 S (S=Statusbyte). Das Statusbyte kann auch im Status-Modus 2 weiterhin vom Terminal durch einen Poll gezielt angefordert werden im Bedarfsfall, z. B. direkt nach dem Starten des Terminalprogrammes.

Weitere Hinweise für Programmierer: Durch die Software im PACTOR-ARQ-Betrieb kann sich die Statusantwort (RS-Zeichen + Statuswort) um bis zu 150 ms verzögern. Beim Systemstart (Anlegen der Versorgungsspannung / **REStart** / **RESEt**) ist die Statusabfrage erst nach Ausgabe des ersten **cmd:** Prompts betriebsbereit.

Hier nun der Aufbau des Statusbytes (Status-Level 1):

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Bedeutung	1	MODE		D	STATUS			

Bit 7 ist immer 1, um Codes im Controll-Bereich (XON/XOFF etc.) zu vermeiden.

Bit 3 (DIRECTION-Bit) spiegelt den Zustand der SEND-LED wieder. Wenn der PTC Paketsender ist (SEND-LED leuchtet) wird das Bit 1.

Die beiden Felder MODE und STATUS habe folgende Bedeutung:

Bit 2 1 0	STATUS-Bits	Bemerkung
0 0 0	ERROR	
0 0 1	REQUEST	
0 1 0	TRAFFIC	
0 1 1	IDLE	Idlebytes im Paket, schließen nicht aus, daß Trafficbytes darin enthalten sind!
1 0 0	OVER	Das System ist mit CHANGEOVER beschäftigt. ERROR, REQUEST, TRAFFIC und IDLE werden ignoriert.
1 0 1	PHASE	Nur AMTOR.
1 1 0	SYNCH	Wird aktiv sofort nach einer Selcallhälfte bzw. den ersten vier erkannten PACTOR-Adressenbytes.
1 1 1	IGNORE	Aktueller Status-Zustand nicht definiert (z. B. STBY).

Tabelle 8.3: PTC Status-Information, Bits 0-2

Bit 6 5 4	MODE-Bits	Bemerkung
0 0 0	STANDBY	
0 0 1	AMTOR-ARQ	
0 1 0	PACTOR-ARQ	Aktiv spätestens 20ms nach dem Ende der SYNCH-Sequenz im empfangenen Synchpaket, bzw. bei MASTER-Start spätestens bei Beginn des ersten Datenpaketes.
0 1 1	AMTOR-FEC	
1 0 0	PACTOR-FEC	
1 0 1	RTTY / CW	
1 1 0	LISTEN	AMTOR oder PACTOR.
1 1 1	Channel-Busy	HF-Kanal momentan belegt.

Tabelle 8.4: PTC Status-Information, Bits 4-6

Im STBY-Zustand wertet der PTC-II ständig den HF-Kanal aus und unterscheidet zwischen *belegt* und *unbelegt*.

Unter *belegtem Kanal* sind alle Signale zu verstehen, die akustisch deutlich vom Rauschen zu unterscheiden sind, jedoch Schrittgeschwindigkeiten < 250 Baud aufweisen. Packet-Radio (300 Bd) wird nahezu ignoriert. Ferner werden starke Träger im Kanal nicht als *channel busy* gewertet. Auch sehr schwer erkennbare PACTOR-II Signale werden ausgewertet. So reagiert der PTC-II schon gut auf kurze QPSK/BPSK-Teilstücke, so daß sogar nur die kurzen PACTOR-II-Quittungssignale ausreichen, um einen Kanal als belegt zu erkennen.

Diese Funktion ist vor allem für automatisch arbeitende Stationen wichtig, z. B. in *Win-Link*-Systemen.

Bei belegtem HF-Kanal der Status 247 (channel busy) ausgegeben. Nachdem der Channel-Busy-Status vom PTC-II aktiviert wurde, bleibt dieser Zustand für jeweils mindestens 3.5 Sekunden aktiv. Zur optischen Kontrolle leucht bei *channel busy* die TRAFFIC-LED.

Der Channel-Busy Status wird **nur** im STBY-Zustand ausgegeben, **nicht** im Listen-Mode (L=1)!

8.90 SYStest

Der Systemtest wird normalerweise vom Benutzer des PTC nicht benötigt und wird nur der Vollständigkeit halber beschrieben. **SYStest** ist ein reines Werkzeug zur Diagnose, Abgleich und Instandsetzung defekter Geräte. Im normalen Betrieb wird diese Funktion nicht benötigt.



Das Kommando **SYStest** (ohne Argument) aktiviert das Systemtest-Menü (**sys:-** Menü). Der Kommandoprompt nimmt die Form **sys:** an. Im **sys:-** Menü sind folgende Systemtest-Kommandos erlaubt:

Audio, Beep, DD, Down, Fsk, Help, Kill, Led, Ptt, PL1, Ram, Up, Quit.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **sys:-** Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **sys:-** Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Dem **SYStest**-Kommando kann auch ein Argument folgen, nämlich jeweils ein Kommando aus dem **sys:-** Menü. In diesem Fall führt der PTC nur diesen einen Systemtest-Befehl durch, ohne in das **sys:-** Menü umzuschalten. Der Befehl wird sozusagen durchgereicht.

Dieser Befehl bewirkt z. B., daß die RAM-Ausbaustufe des PTC-II angezeigt wird:

Beispiel

cmd: SYS Ram 

Die SYStest-Befehle sind in Kapitel 14 auf Seite 189 genau beschrieben.

8.91 Term

Voreinstellung: 0

- Parameter:
- 0 Einfacher Terminal-Mode.
 - 1 Terminal-Mode mit delayed Echo.
 - 2 Splitscreenterminal.
 - 3 Verbessertes Splitscreenterminal.
 - 4 Splitscreen mit Kommandoprompterkennung.
 - 5 Splitscreen auch für Packet-Radio.

Mit diesem Kommando kann man den PTC dazu veranlassen, ein Splitscreenterminal zu unterstützen.

Im **einfachen Terminal-Modus** werden Textausgaben während der Kommandoeingabe zurückgehalten. Schon nach dem ersten eingegebenen Kommandozeichen werden Textausgaben gestoppt. Es werden maximal 2000 Zeichen zurückgehalten. Das Terminal muß lokales Echo haben (Halbduplex).

Terminal-Modus 1 ist für einen sehr einfachen Splitscreenbetrieb gedacht. Hier sollte jeder über die Tastatur eingegebene Text in einem Fenster und jeder vom PTC an das Terminal gesendete Text in einem zweiten Fenster erscheinen. Alle zu sendenden Zeichen werden zusätzlich vom PTC geecho, sobald sie übertragen und von der Gegenstation bestätigt wurden (delayed Echo).

Im **Terminal-Modus 2** übernimmt der PTC vollständig die Kontrolle über das Umschalten zwischen den einzelnen Bildschirmfenstern. Dazu wird der Bildschirm in zwei Bereiche aufgeteilt. Der obere Bereich dient als Meldungsfenster bzw. Schreibfenster. Der untere Bereich ist das Textfenster für Empfangstext und Echo des gesendeten Textes. Das Echo der zu sendenden Zeichen erscheint erst dann im Empfangsfenster, wenn die Zeichen übertragen und von der Gegenstation bestätigt wurden (delayed Echo). Der PTC sendet Ctrl-A als Umschaltzeichen für das obere Fenster und Ctrl-B für das untere Fenster. Die beiden Fenster müssen unabhängig voneinander scrollbar sein.

Im **Terminalmodus 3** wird das Echo des gesendeten Textes (delayed Echo) mit Ctrl-C eingeleitet anstatt mit Ctrl-B wie im Terminal-Modus 2. Der normale Empfangstext wird auch weiterhin mit Ctrl-B eingeleitet. Mit dieser Konvention ist es möglich, den Bildschirm in drei Fenster aufzuteilen. Das erste Fenster (Ctrl-A) ist das Vorschreib- bzw. Meldungsfenster. Der Empfangstext erscheint im zweiten Fenster (Ctrl-B), und das dritte Fenster (Ctrl-C) steht für das delayed Echo zur Verfügung.

Der **Terminal-Mode 4** unterscheidet sich dadurch vom Term 3, daß der PTC vor jedem Kommandoprompt ein Control-D aussendet. Term 4 erleichtert die Terminalprogrammierung ganz wesentlich, da auf die ständige Suche nach Prompts (cmd:, **--A--**, etc.) verzichtet werden kann. Außerdem sendet der PTC immer dann, wenn der Kommando-Interpreter wieder geschlossen wird (beim Connecten, beim Umschalten in den RTTY- oder CW-Modus, etc.) einen Pseudo-Prompt, der nur ein Control-D gefolgt von einem <CR> enthält. Somit ist eine komplette Steuerung des (Kommando-) Eingabe-Fensters gewährleistet und es besteht keine Mehrdeutigkeit mehr bezüglich vom PTC ausgesandter <CR>. Es ist empfehlenswert, das eingegebene <CR> (Kommandoabschluß) nicht als lokales Echo im Eingabe-Fenster darzustellen, sondern einfach zu ignorieren. Dies vermeidet unnötige Leerzeilen im Eingabefenster.

Im **Terminal-Mode 5** werden PR-Daten, Link-Status-Meldungen, Monitor-Informationen usw. immer mit Ctrl-F eingeleitet. Nur direkte Antwort-Meldungen auf Kommando-Eingaben fallen nicht unter diese Konvention. Dies erlaubt eine komfortable Verwaltung von PR-Multiconnects usw. auch in einem NICHT-Hostmode-Terminal.

Alle PR-Empfangsdaten werden im Terminalmodus 5 **sofort** an das Terminalprogramm weitergeleitet, ohne Rücksicht auf den **setch**-Befehl (siehe Abschnitt 11.6.33 auf Seite 161). **setch** hat nur noch Einfluß auf den aktuellen Sendekanal im Terminalmodus. Dies bedeutet, daß man **setch** beispielsweise auf 2 setzen muß, falls man auf Kanal 2 Sendedaten eingeben will. (Falls z. B. eine von außen aufgebaute Verbindung vom PTC-II automatisch auf Kanal 2 gelegt wurde und man nun der Gegenstation Text schreiben will.) Terminalprogramme, die Term 5 voll einsetzen, werden jedoch den **setch**-Befehl ebenfalls automatisch mitverwalten.

Auf Ctrl-F folgt die Kanalnummer (binär, um 48 erhöht) und anschließend das Codebyte, so wie im WA8DED-Hostmode definiert:

Code Byte	Bedeutung
0	Erfolg, kein Text folgt (im Term 5 nicht benutzt)
1	Erfolg, Text folgt (im Term 5 nicht benutzt)
2	Fehler, Text folgt (im Term 5 nicht benutzt)
3	Linkstatus-Info folgt (CONNECTET to. . . usw.)
4	Kopfzeile Monitor folgt / keine Monitordaten folgen
5	Kopfzeile Monitor folgt / Monitordaten vorhanden
6	Daten aus Monitor folgen
7	Daten aus Verbindung folgen

Tabelle 8.5: Bedeutung des Codebyte

Der Terminal-Mode 5 erweitert zudem den Kommando-Prompt: Jeder Prompt wird weiterhin wie im Terminalmodus 4 mit eine Ctrl-D eingeleitet. Nach jedem Control-D folgt jedoch ein Byte mit Prompt-Information:

Bit 5–7 enthalten kodiert die Information über die Art des aktuellen Prompts:

Bit 7 6 5			Prompt	Bits 0–4
0	0	0	nicht erlaubt	—
0	0	1	cmd:	0=cmd, 1=AMTOR, 2=MONITOR, 3=RTTY, 4=CW, 5=PSK31
0	1	0	trx:	immer 0
0	1	1	sys:	immer 0
1	0	0	aud:	immer 0
1	0	1	pac:	aktueller Eingabekanal (0–31)
1	1	0	rcu:	immer 0
1	1	1	fax:	immer 0

Tabelle 8.6: Prompt-Kodierung

Die Bit 0–4 enthalten zusätzliche Information, abhängig vom aktuellen Prompt.

Nach dem Prompt-Codebyte folgt wie gewohnt die Klartext-Prompt-Information, abgeschlossen von einem Ctrl-A.

Der **pac:**-Prompt enthält vor dem Doppelpunkt jeweils die Kanalnummer des aktuell eingestellten Eingabekanales (**Setchn**) als Klartext-Information. (Zweistellige Werte werden auch also zwei ASCII-Ziffern-Zeichen ausgegeben.)

Die Prompt-Information des Terminal-Mode 5 ist unteilbar, d.h. es kann keine andere Information durch den PTC-II zwischengeschoben werden. Der Prompt beginnt immer mit Ctrl-D und endet immer mit Ctrl-A.

8.92 TIme Remote

Voreinstellung: keine

Parameter: HH:MM:SS Uhrzeit, die gesetzt werden soll.

Argumente werden bei Fernsteuerbetrieb ignoriert.


Mit **TIme** ist das Auslesen bzw. Stellen der PTC-Uhr möglich.

Wird **TIme** ohne Parameter aufgerufen, so zeigt der PTC die aktuelle Uhrzeit an.


Gestellt wird die Uhr mit **TIme** HH:MM:SS. Dabei ist HH = Stunden, MM = Minuten und SS = Sekunden.

Es müssen alle Stellen angegeben werden. Führende Nullen sind mit anzugeben. Die Doppelpunkte sind als Trennung nicht nötig. Fehlerhafte Eingaben führen zur Fehlprogrammierung des Uhrenbausteines!

Stellen auf 9 Uhr 56 Minuten und 5 Sekunden

cmd: TI 09:56:05 

oder kurz

cmd: TI 095605 

Beispiel

8.93 TNC

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Normaler PTC-Terminalmodus.
1 TNC-Modus mit Ctrl-A Echo.
2 TNC-Modus mit Ctrl-A Echo und *-Prompt.

Hostmode-Terminalprogramme sind durchweg für reine PR-Controller (TNC) mit **TheFirmware** (TF) als Firmware konzipiert. Einige Besonderheiten der ursprünglich von WA8DED vorgeschlagenen einfachen Struktur des Kommandointerpreters stellen für Multimode-Controller leider keine zeitgemäße Lösung mehr dar. So verwendet TF z. B. als Prompt nur einen einfachen Stern – für ein System mit vielen Untermenüs (z. B. PTC-II) natürlich wenig hilfreich. Der PTC-II gibt beispielsweise **cmd:** als Prompt in seinem Hauptmenü aus. Beim Umschalten in Untermenüs ändert sich auch der Prompt entsprechend, so daß der Benutzer sofort sieht, wo er sich gerade befindet.

Manche Hostmode-Programme testen sehr genau, ob tatsächlich ein Controller mit TF angeschlossen ist – insbesondere um festzustellen, ob der verwendete Controller bereits im Hostmode steht oder ob er sich noch im Terminalmodus befindet. Hierbei wird z. B. das Stern-Prompt als Echo auf ein ESC-Zeichen erwartet. Im Normalzustand kann der PTC diesen Stern-Prompt nicht liefern, denn er erwidert auf ein ESC-Zeichen seinen eigenen Prompt (z. B. **cmd:**).

Programme wie *SP* oder *TOP* schalten deshalb niemals in den Hostmode um und brechen die Initialisierungsphase einfach ab. Ohne spezielle Kniffe konnten diese Programme bisher nicht zusammen mit dem PTC-II eingesetzt werden. Genau hier setzt nun das Kommando TNC an.

Der Befehl erlaubt, je nach gewünschtem Ausmaß, eine engere Anlehnung an den WA8DED-Kommandointerpreter. Der PTC-II verhält sich bei aktiviertem TNC-Befehl ähnlicher zu einem normalen TNC, was natürlich zu einer gewissen Inkompatibilität zu seinem eigenen Standard führt. Die nötigen Anpassungen halten sich jedoch glücklicherweise in engen Grenzen.

Die Parameter des **TNC**-Befehls im einzelnen:

- 0 Normaler PTC-Terminalmodus, Prompts des PTC-II wie üblich.
- 1 Das Zeichen Ctrl-A wird vom PTC immer als Echo zurückgeschickt, solange er sich noch nicht im Hostmode befindet. Da im Terminalmodus üblicherweise nie Ctrl-A an den PTC geschickt wird, stellt dies keine wirkliche Einschränkung bzw. Inkompatibilität dar. (Binärdaten müssen im Hostmode übertragen werden!) Das Echo des Ctrl-A-Zeichens ist jedoch z. B. für *WinGT* nötig. Ohne dieses Echo legt *WinGT* leider eine Gedenkminute ein beim Start. Sobald man mit TNC 1 arbeitet, entfällt diese Wartezeit und das Programm fährt ordnungsgemäß hoch. Falls nicht *TOP* oder *SP* zum Einsatz kommen, kann der PTC-II immer im Modus TNC 1 betrieben werden.
- 2 Der PTC-II verhält sich wie im Modus TNC 1, jedoch wird zusätzlich der Prompt auf * umgestellt, d.h. der PTC erwidert ein ESC-Zeichen nicht mehr mit **cmd:**, sondern jeweils mit einem Stern. Dies ist nötig, damit *TOP* und *SP* den PTC-II als Controller akzeptieren. Leider kollidiert der einfache Stern-Prompt natürlich mit diversen Terminalprogrammen, die den **cmd:**-Prompt erwarten. Für Betrieb mit *PlusTerm* oder ähnliche sollte der TNC-Parameter auf Werte kleiner 2 zurückgesetzt werden.



Um möglichst komfortabel mit allen Programmen arbeiten zu können (ohne manuell den TNC-Befehl ausführen zu müssen), empfiehlt es sich, in die PTC-Initialisierungsdatei von NICHT-HOSTMODE-Programmen (z. B. STARTUP.PTC bei *PlusTerm*) den Befehl **TNC 0** aufzunehmen. Hierdurch wird der PTC unabhängig von der Vorgeschichte wieder ein normaler PTC, der sich mit den vom NICHT-HOSTMODE-Terminalprogramm erwarteten Prompts meldet.

In die Deinitialisierungsdatei (z. B. SHUTDOWN.PTC bei *PlusTerm*) kann entsprechend der Befehl **TNC 2** aufgenommen werden. Dies führt dazu, daß der PTC-II sich nach Verlassen des entsprechenden NICHT-HOSTMODE-Programmes immer im TNC-ähnlichsten Zustand befindet, sich also jedes Hostmode-Programm problemlos starten läßt.



8.94 TOnes

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Low-Tones (1200/1400 Hz).
 1 High-Tones (2300/2100 Hz).
 2 Frei wählbare Töne – definierbar mit **MArk**-/**SPAcE**-Kommandos.

Mit **TOnes** läßt sich der PTC-II zwischen Low-Tone- und High-Tone-Betrieb bzw. auf frei definierbare Töne umschalten. Die beiden Töne beziehen sich dabei sowohl auf FSK- als auch auf PSK-Betrieb.

Bei PSK-Betrieb muß beachtet werden, daß die Differenz zwischen den beiden Tönen immer exakt 200 Hz betragen sollte, um kompatibel zum PT-II-Standard zu bleiben.



Es spricht aber natürlich nichts dagegen, bei Experimenten mit ausgewählten Gegenstationen die Differenz auch größer als 200 Hz einzustellen, wobei dann allerdings ohne schmales ZF-Filter gearbeitet werden muß.

Parameter:

- 0 Low-Tones
 - 1400 Hz = Mark-Frequenz
 - 1200 Hz = Space-Frequenz
 - Falls **TR** = 0 (Voreinstellung), muß der TRX in RTTY und AMTOR auf USB stehen.
- 1 High-Tones
 - 2100 Hz = Mark-Frequenz
 - 2300 Hz = Space-Frequenz
 - Falls **TR** = 0 (Voreinstellung), muß der TRX in RTTY und AMTOR auf LSB bzw. FSK stehen. (In Position FSK arbeiten die üblichen TRX normalerweise auf dem unteren Seitenband.)
- 2 Die mit den **MArk**- und **SPAcE**-Kommandos frei definierbaren Töne werden eingesetzt. Wir empfehlen, **TR** auf 0 zu setzen und mit USB zu arbeiten, wobei dann die Mark-Frequenz immer höher zu wählen ist als die Space-Frequenz. Bei dieser Konvention entspricht sowohl der höhere NF- als auch der höhere *HF-Ton* dem Mark-Zustand, also der logischen 1 in RTTY und AMTOR. Bei PACTOR spielt die Tonlage keinerlei Rolle, da sich PACTOR beim Verbindungsaufbau automatisch korrekte Verhältnisse schafft.

8.95 TR

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 TX- und RX-Shiftlage normal.
 1 Nur RX-Shiftlage reverse.
 2 Nur TX-Shiftlage reverse.
 3 TX- und RX-Shiftlage reverse.



Gültig nur für AMTOR und RTTY !

Invertieren der TX- und RX-Audio-Shiftlage (Mark- und Space-Töne).

8.96 TRX Remote

Das Kommando **TRX** (ohne Argument) aktiviert das Transceiver-Steuer-Menü (**trx:-** Menü). Der Kommandoprompt nimmt die Form **trx:** an. Im **trx:-** Menü sind folgende Transceiver-Steuer-Kommandos erlaubt:

Channel, DD, Down, DUmp, DWell, Frequency, Help, List, Offset, Ptime, RType, Scan, Transfer, TType, Up, Quit, Wait, XGate, XScan, YType.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **trx:-** Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **trx:-** Menü lässt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Dem **TRX**-Kommando kann auch ein Argument folgen, nämlich jeweils ein Kommando aus dem **trx:-** Menü. In diesem Fall führt der PTC nur diesen einen Transceiver-Steuerbefehl durch, ohne in das **trx:-** Menü umzuschalten. Der Steuerbefehl wird sozusagen durchgereicht.

Beispiel Einstellen der Frequenz des angeschlossenen Transceivers direkt auf 14079.0 kHz – ohne Umweg über das **trx:-** Menü.

cmd: TRX Frequency 14079.0

Alle Befehle des **trx:-** Menü sind ausführlich in Kapitel 15 auf Seite 193 beschrieben.

8.97 TXDelay

Voreinstellung: 4

Parameter: X 1...16, PTT Verzögerung in X • 5 msec.

Einstellen der TX-Auftastverzögerung in Millisekunden. Die TX-Auftastverzögerung (Tx-Delay) ist die Zeit vom Aktivieren der PTT bis zum Aussenden der ersten Information.

8.98 Umlauts

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 Keine Umlaute in Huffman.
1 Deutsche Umlaute in Huffman.

Mit **Umlauts** wird die Umlautekonvention (deutsche Umlaute) für Huffmancodierung aktiviert bzw. deaktiviert. Die Codierungstabelle ist beim Befehl **Mode** beschrieben. Üblicherweise wird mit eingeschalteter Umlautekonvention gearbeitet, da dies die Übertragungsgeschwindigkeit für deutschen Klartext deutlich steigert. Die sehr häufig auftretenden Umlaute können dadurch nämlich in Huffman-Paketen übertragen werden.

Leider gibt es unter den PTC-Clones auch Geräte, die die Umlaute nicht konvertieren können (Multimode-Controller aus USA). Um zu diesen Geräten kompatibel zu bleiben, ermöglicht der PTC das Abschalten der Umcodierungstabelle.

8.99 Unproto


Voreinstellung: 1 *2

Parameter: 1...10 Sendart bei Unproto-Betrieb.
*1...5 Wiederholrate.


Mit **Unproto** läßt sich die unprotokollierte Blockaussendung im PACTOR-Format erzwingen. Dies ist nötig für Rundrufe (z. B. CQ), da in diesem Falle keine Rücksicht auf einzelne RX-Stationen genommen werden kann. Ein optionaler Parameter bestimmt die Baudrate, die Modulationsart und die Paketlänge sowie die Wiederholrate der Aussendung.

Die Wiederholrate auf 3 einstellen:

Beispiel

cmd: U *3 

Jetzt kann man unproto mit 200 Baud in FSK senden:

cmd: U 2 

Es gibt folgende 10 Unproto-Möglichkeiten:

- 1: 100 Bd FSK (Standardverfahren für Level-I-CQ-Rufe)
- 2: 200 Bd FSK
- 3: 100 Bd DPSK (kurzer Zyklus) (Standardverfahren für *Level-II-only*-Anrufe)
- 4: 200 Bd DPSK (kurzer Zyklus)
- 5: 400 Bd DPSK (kurzer Zyklus)
- 6: 800 Bd DPSK (kurzer Zyklus)
- 7: 100 Bd DPSK (langer Zyklus)
- 8: 200 Bd DPSK (langer Zyklus)
- 9: 400 Bd DPSK (langer Zyklus)
- 10: 800 Bd DPSK (langer Zyklus)

Falls kein Argument angegeben wird, verwendet der PTC-II den Modus, der zuletzt eingesetzt wurde bzw. die Voreinstellung. Der aktuelle Modus wird sowohl im LED-Display als auch im LED-Feld dargestellt.

Der Unproto-Modus kann mit dem QRT-Zeichen oder **Disconnect** beendet werden. Ein vorzeitiger Abbruch einer Unproto-Aussendung ist jederzeit mit dem **DD**-Kommando möglich.

Eine Wiederholrate von z. B. 3 bedeutet nicht, daß der Text dreimal bei der Empfangsstation auf dem Bildschirm erscheint. In diesem Fall ist darunter die Redundanz zu verstehen, der sich die Sendestation bedient, um die Zeichen zu übermitteln. Bei der Empfangsstation erscheint ein einmal eingegebener Text auch nur einmal auf dem Bildschirm, jedoch mit einer mit der Wiederholrate steigenden Übertragungssicherheit. Dabei vergrößert sich die Übertragungszeit mit der Wiederholrate. Es ist daher empfehlenswert, die Wiederholrate den gegebenen Übertragungsverhältnissen anzupassen (große Wiederholrate bei schlechten Bedingungen und kleinere Wiederholrate bei guten Bedingungen).

Nach ca. 4 Minuten reiner Idle-Sendung erfolgt automatisches QRT!



8.100 UPDATE

Mit **UPDATE** wird die PACTOR-Firmware im Flash-ROM erneuert. Das Kommando sollte nur in Verbindung mit dem entsprechenden Programm auf der PC-Seite benutzt werden!



8.101 USer Remote

Der **USer**-Befehl ermöglicht den Überblick über alle momentan bestehenden Verbindungen des PTC-II. Hierzu gibt der PTC die Rufzeichen der Gegenstation sowie die Digipeater-Liste, usw. aus. Im Unterschied zum **CStatus**-Befehl im **pac:-**Menü listet der **USer**-Befehl auch eine bestehende PACTOR-Verbindung mit auf, und zwar unter der Kanalnummer 0. (Dies Kanalnummer ist frei, da in PR der Kanal 0 nur als *Monitor-Kanal* bzw. Unproto-Kanal dient, also hier keine Verbindungen möglich sind.)

8.102 USOs (Unshift On Space)

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Unshift on space ausgeschaltet.
1 Unshift on space eingeschaltet.

Wirkt sich nur auf den Baudot-RTTY-Empfang aus. Bei eingeschaltetem **USOs** bewirkt jedes empfangene Space-Zeichen das Zurückschalten in die Buchstabenebene. Dies bringt den Vorteil, daß bei schwachen Signalen so gut wie immer auf das manuelle Eingreifen (<Ctrl-B> bzw.  + ) verzichtet werden kann, falls ein BU-Zeichen verlorengegangen ist. Die vor allem bei DX-QSOs oftmals störenden Zahlenreihen anstelle des eigentlichen Textes gehören damit der Vergangenheit an, auch wenn der Operator einmal nicht schnell genug die Unshift-Taste drückt. Eingeschaltetes **USOs** kann beim Empfangen von Zahlendaten Probleme ergeben, falls das Sendesystem bei Zahlenkolonnen, die nur durch Space-Zeichen getrennt sind, nach derartigen Space-Zeichen kein erneutes ZI-Zeichen mehr sendet.

8.103 VERIfy

Identisch zum **RELoad**-Kommando, jedoch wird das BBS-File nicht in den PTC geladen, sondern nur die Checksumme berechnet. Dies dient zum Überprüfen der File-Integrität, ohne daß dabei der aktuelle BBS-Inhalt zerstört wird.

8.104 Version Remote

Zeigt eine kurze Versionsinfo an:

```
PTC-II System / written by H.-P. Helfert (DL6MAA)
Version V.3.0 (C) 1994-2000 SCS GmbH - Germany

BIOS: Version 1.32 detected

Packet Radio Port 1: SCS - HIGH SPEED / DIRECT FSK MODEM detected
Packet Radio Port 2: SCS - HIGH SPEED / DIRECT FSK MODEM detected
```

Ausgabe 8.104.1: Versionsmeldung.

8.105 Write Remote

Voreinstellung: keine

Parameter: `Filename` Datei- bzw. Rubrikname.
 `Titel` Optionaler Titel der Nachricht.


Auf der Remote-Seite ist dieser Befehl auch als **Send** verfügbar.

Eingabe von Files in die PTC-Mailbox. Das Fileende wird bei direkter Terminaleingabe durch ein ESCAPE-Zeichen (siehe **ESCchr** in Abschnitt 8.37 auf Seite 83) mitgeteilt. In PACTOR wird das File bei Fernsteuerung durch ein CHANGEOVER, <Ctrl-Z> oder NNNN beendet. In AMTOR wird das File bei Fernsteuerung durch ein CHANGEOVER (+?) oder NNNN beendet. Ein ESCAPE-Zeichen vom Sysop unterbricht auch das ferngesteuerte Fileschreiben. Die Fernsteuersequenz // kann auch in Files stehen. Sie ist während des Fileschreibens wirkungslos.


Write können zwei Parameter mit auf den Weg gegeben werden: der *Filename* (Datei- oder Rubrikname) und der Titel. Zwingend notwendig, ist nur die Angabe von *Filename*. *Filename* bezeichnet den Namen des Unterverzeichnisses, in das die Nachricht gespeichert wird. Fehlt diese Angabe, so straft der PTC dies mit der Meldung: "**** missing filename". Zusätzlich kann die Nachricht mit einem Titel versehen werden. Der Titel ist nicht unbedingt erforderlich und kann auch entfallen. Im Gegensatz zu bekannten Packet-Radio Mailboxen wird der Titel nicht automatisch nachgefordert!

Speichert eine Nachricht für DL3FCJ (ohne Titel!):


Beispiel

cmd: W DL3FCJ 

Speichert eine Nachricht für DL1ZAM mit dem Titel **Platinenlayout**:

cmd: W DL1ZAM Platinenlayout 

Speichert eine Nachricht für DL6MAA mit dem Titel **Das ist ein Test**:

cmd: W DL6MAA Das ist ein Test 

Das letzte Beispiel zeigt, daß der Titel auch aus mehreren Worten bestehen kann. Sämtlicher Text nach dem *Filename* wird als Titel der Nachricht interpretiert. Der Länge ist jedoch auf 32 Zeichen beschränkt. Überzähligen Zeichen werden ignoriert.

Filenames, die einem Filenummern-Argument (1-, 2, 2-3, etc.) entsprechen, sind beim Fileschreiben nicht zugelassen und werden mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

8.106 XUser

Der Befehl **XUser** dient der Verwaltung der User-Liste.

Die PTC-II-Firmware erlaubt die Festlegung nutzerspezifischer Zugriffsprioritäten. Dies bedeutet, daß in einer User-Liste z. B. festgelegt werden kann, ob der Benutzer mit dem Rufzeichen DK9FAT das PR→PACTOR-Gateway benutzen darf, ob er private Nachrichten für andere Rufzeichen von der PR-Seite her lesen darf, usw.

Die User-Liste kann bis zu 64 Einträge aufweisen. Der erste Eintrag ist immer dem *Rufzeichen* ALL zugewiesen und legt fest, welche Prioritäten diejenigen Benutzer zugewiesen bekommen, die sonst **nicht** in der Liste auftauchen.

Eine typische Nutzerliste sieht folgendermassen aus:

```
User Priorities /PR-BOX/PT-BOX/PR-GATE/
=====
ALL.....2220  DL1ZAM...9999  DL6MAA...3330  DL2FAK...3330  DL3FCJ...3330
DK9FAT...2230  DL3FCI...2230  DO*.....0000
```

Jeder Eintrag besteht aus dem Nutzer-Rufzeichen und einer vierstelligen Ziffernfolge der zugewiesenen Prioritäten. Derzeit werden nur die ersten drei Stellen dieser Ziffernfolge genutzt, die vierte Stelle ist reserviert für zukünftige Erweiterungen. Die ersten drei Stellen weisen die Prioritäten für 1. den Mailboxzugriff von der PR-Seite her, 2. den Mailboxzugriff von der PACTOR-Seite her und 3. die Benutzung des PR→PACTOR-Gateways zu.

Auf eine genaue Aufschlüsselung der Prioritäten wird vorerst verzichtet. Die Funktion ist wie folgt:

PR-BOX-Priorität: Kleiner 3: Nur Lesen eigener oder allgemeiner Files.
 Größer oder gleich 3: Lesen aller Files.

PT-BOX-Priorität: Kleiner 3: Nur Lesen eigener oder allgemeiner Files.
 Größer oder gleich 3: Lesen aller Files.

PR-GATE-Priorität: Kleiner 3: Zugriff auf das PR→PACTOR-Gateway gesperrt.
 Größer oder gleich 3: Freier Zugriff auf das Gate.

Eine weitere Aufschlüsselung der Prioritäten erfolgt ggf. in zukünftigen Versionen.

Durch die Zuweisungen in der oben gezeigten Beispiel-Liste können Nutzer, die nicht in der Liste auftauchen, z. B. **nicht** über das PR→PACTOR-Gateway arbeiten, denn die PR-GATE-Priorität steht auf 2 für das *Rufzeichen* ALL. Der Nutzer DK9FAT darf dagegen das PR-Gate nutzen, hat jedoch keinen Zugriff auf fremde private Nachrichten.

Die User-Liste wird mit dem Befehl **XUser** verwaltet. **XUser** hat, je nach Art und Anzahl der angehängten Argumente, verschiedene Funktionen.

XUser ohne Argument:

Zeigt die Komplette User-Liste.

XUser - - - -

Löscht die Userliste und setzt die Priorität für das *Rufzeichen* ALL auf die Voreinstellung (3330).

XUser CALLSIGN

Zeigt die für das Rufzeichen CALLSIGN zugewiesenen Prioritäten an.

Rufzeichen können zwar maximal 8 Stellen lang sein, sollten in der Praxis aber NICHT mehr als 6 Stellen aufweisen, denn in PR ist die Länge durch das Protokoll auf 6 Zeichen beschränkt. Rufzeichen-Erweiterungen, wie z. B. F/DL6MAA/M, sind unzulässig und auch nicht sinnvoll, da sie mit dem PR-Protokoll kollidieren. Der PTC-II schneidet alle Zeichen, die nach einem *Sonderzeichen* im Rufzeichen auftauchen, automatisch ab. Aus der Eingabe DL6MAA-10 wird also automatisch DL6MAA erzeugt. Die Angabe einer SSID in der Rufzeichenliste ist nicht möglich.

Mit Hilfe des Jokerzeichens * lassen sich auch Rufzeichengruppen definieren, z. B. XU DO* 0000. Allerdings haben Einträge ohne Jokerzeichen Vorrang! So hat z. B. XU DO1XXX 3333 Vorrang trotz DO*-Eintrag in der User-Liste. Jokerzeichen können z. B. dazu benutzt werden, um unbefugten Zugriff auf das PR→PACTOR-Gateway zu unterbinden.

XUser CALLSIGN -

Löscht den Eintrag für das Rufzeichen CALLSIGN aus der Liste. Bestätigung mit "OK" durch den PTC-II. Der Eintrag ALL ist nicht löschar!

XUser CALLSIGN xxxx

Setzt die Prioritäten für das Rufzeichen CALLSIGN auf den Wert xxxx. Die Ziffernfolge xxxx kann jeweils Werte von 0–9 enthalten z. B.: 1330. Zwischen den einzelnen Ziffern dürfen **keine** Leerzeichen enthalten sein. Falls weniger als 4 Stellen angegeben werden,

fügt der PTC-II automatisch Nullen für die fehlenden Stellen ein. Bestätigung mit "OK" durch den PTC-II.

Auf Eingaben von der *Konsole* hat die User-Liste keinerlei Einfluß.

Kapitel 9

Audio

Das Kommando **Audio** (ohne Argument) aktiviert das Audio-Menü (**aud:**-Menü). Der Kommandoprompt nimmt die Form **aud:** an. Im **aud:**-Menü sind folgende Audio-Kommandos erlaubt:

Bandwith, Center, CWfilter, DD, Delay, Help, Invert, Notch, Peak, Quit, Through, TOne.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **aud:**-Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **aud:**-Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Die Befehle des **aud:**-Menüs im einzelnen:

9.1 Bandwidth

Voreinstellung: 300

Parameter: X 30...1000, Bandbreite in Hz.

Stellt die -6 dB-Bandbreite des CW-Filters stufenlos zwischen 30 und 1000 Hz ein (siehe **CWfilter** Abschnitt 9.3).

9.2 Center

Voreinstellung: 1400

Parameter: X 300...2700, Mittenfrequenz des CW-Filters.

Stellt die Mittenfrequenz des CW-Filters stufenlos zwischen 300 und 2700 Hz ein (siehe **CWfilter** Abschnitt 9.3 und **CWTerm** Abschnitt 8.29 auf Seite 79).

Das **Center**-Kommando bestimmt auch die Audio-Frequenz des CW-Terminals (Abschnitt 8.29 auf Seite 79) des PTC-II, sende- und empfangsseitig.



9.3 CWfilter

Aktiviert das CW-Filter mit der durch das **Center**-Kommando eingestellten Mittenfrequenz und der durch das **Bandwidth**-Kommando vorgegebenen Bandbreite.

Das Filter ist als FIR mit linearem Phasengang ausgelegt, also auch bei 30 Hz Bandbreite noch klingelfrei. Die Transferfunktion wurde nicht auf maximale Flankensteilheit, sondern auf für das menschliche Ohr gut lesbare Ausgangssignalform und möglichst hohem effektiven Signal-Rauschabstand ausgelegt.

9.4 DD

Beendet das **aud:**-Menü.

9.5 Delay

Voreinstellung: 100

Parameter: X 0...1500, Verzögerungszeit in Millisekunden.

Verzögert das Signal zwischen Audio-IN (Buchse X5, Pin 4) und Audio-OUT (Buchse X5, Pin 1) um die eingestellte Zeit.

9.6 Help

Listet alle Kommandos des **aud:**-Menü auf.


9.7 Invert

Voreinstellung: 3000

Parameter: X 3000...4500, Invertierungsfrequenz in Hz.

Aktiviert den Audio-Inverter für das Umwandeln von LSB in USB und umgekehrt. Die Invertierungs-Frequenz beträgt normalerweise 3000 Hz. Ein optionales Argument ermöglicht das Justieren der Invertierungsfrequenz zwischen 3000 und 4500 Hz.

Beispiel Audio-Inverter mit einer Invertierungsfrequenz von 3600 Hz

aud: INVERT 3600 

9.8 Notch

Aktiviert das automatische N-fach-Notchfilter. Alle systematischen Signale werden weitgehend unterdrückt. Der verwendete Algorithmus führt zu spürbar weniger Signalverzerrungen bei Sprachsignalen im Vergleich zu einfacheren DSP-Notchfiltern.

9.9 Peak

Aktiviert das automatische N-fach-Peakfilter. Es handelt sich um linearphasiges Autokorrelationsfilter sehr hoher Ordnung und großem Dynamikbereich. Dieses Filter ermöglicht innerhalb der SSB-Bandbreite auch noch das Auffinden von langsamen CW-Signalen, die **unterhalb** der Hörschwelle des menschlichen Ohres liegen. Der Filteralgorithmus legt um alle systematischen Signalanteile sehr schmale Bandfilter. Unkorreliertes Rauschen wird weitgehend unterdrückt.

9.10 Quit

Beendet das **aud:**-Menü.

9.11 Through

Schleift das Audio-Signal direkt, also ohne Filterung, vom Eingang (ADC) zum Ausgang (DAC) durch.

9.12 TOne

Voreinstellung: 1000

Parameter: X 1...5000, Frequenz in Hz.

Startet den Sinus-Tongenerator. Als Argument läßt sich die gewünschte Frequenz angeben. Der Bereich erstreckt sich von 1 Hz bis 5000 Hz mit einer Auflösung von 1 Hz. Ohne Argument wird die Frequenz 1000 Hz erzeugt. Die Amplitude läßt sich mit dem **FSKAmp1**-Befehl im Hauptmenü (Abschnitt 8.40 auf Seite 84) wählen.

Kapitel 10

FAX

10.1 Allgemeines

Zusätzlich zu den normalen Fernschreib-Betriebsarten unterstützt der PTC-II als weitere Betriebsarten FM-FAX (Kurzwele), AM-FAX (Satelliten), SSTV (alle gängigen Normen) sowie NFSK-Demodulation zur Decodierung verschiedenster Kurzwellen-Fernschreibverfahren.

Da auch hier die eingesetzten Algorithmen von der relativ hohen Rechenleistung des PTC-II profitieren, erreicht das System in allen Bild-Betriebsarten sehr gut die theoretischen Grenzen bezüglich Auflösung, Filtereigenschaften und Störfestigkeit. Zudem sind speziell für SSTV neue Konzepte in die Erkennung und Filterung der Synchronisations-Impulse eingeflossen. Durch den Einsatz der DSP-Technik erzielt das System hervorragende Linearität, sowohl auf der Empfangs- als auch auf der Sendeseite. Dies bedeutet sehr gute Farbtreue und Reproduzierbarkeit. Einstellmöglichkeiten für die Filterbandbreiten bzw. die maximale Bildauflösung erlauben dem Benutzer außerdem eine Anpassung an die aktuellen Signalverhältnisse.

Um eine gute Bedienbarkeit zu erreichen, wurde die Benutzerschnittstelle des FAX/SSTV-Modules auf das weit verbreitete Public-Domain-Programm *JVFAX* zugeschnitten. Hierdurch ist eine automatische Einstellung der wichtigsten Betriebsparameter möglich, z. B. Frequenzhub, Art des Modulators bzw. Demodulators usw.

Sendebetrieb wird für FM-FAX/FSK, AM-FAX und SSTV unterstützt. Der FM/FSK-Modulator arbeitet phasenkontinuierlich und hochlinear und erzeugt ein spektral sehr reines Sendesignal.

In allen FM/FSK-Modi wird das demodulierte Signal neben der 8-Bit-Seriellübertragung zusätzlich als (1-Bit-)Rechtecksignal an PIN 6 der RS232-Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Dies ermöglicht volle Kompatibilität zu verbreiteten Fernschreibprogrammen wie z. B. Zorns Lemma.

Der PTC-II arbeitet in allen Sonder-MODEM-Funktionen als VOLLDUPLEX-MODEM, d.h. der jeweilige Demodulator generiert auch im Sendezustand noch korrekte Daten. Dies ist allerdings in den meisten Anwendungen nur für Testzwecke interessant.

10.2 Basis-Info zu FAX und SSTV

10.2.1 AM-FAX

Diese FAX-Variante findet man (obwohl AM sofort an Kurzwele denken läßt) im wesentlichen auf den typischen FM-Frequenzbereichen, nämlich VHF/UHF/SHF. Und in der Tat handelt es sich in der Praxis bei AM-FAX üblicherweise um eine FM-Übertragung, jedoch der FM-Übertragung eines amplitudenmodulierten, niederfrequenten Hilfsträgers. Die Frequenz des Trägertones beträgt normalerweise 2400 Hz. Die Momentan-Amplitude, salopp ausgedrückt die aktuelle Lautstärke, dieses 2400 Hz-Tones entspricht der aktuel-

len Helligkeitsinformation. Wenn der Ton maximale Lautstärke aufweist, bedeutet dies für das Empfangsprogramm, daß weiße Bildpunkte dargestellt werden müssen. Wird der Ton sehr leise, muß das Empfangssystem schwarze Pixel darstellen. (Anmerkung: Die Lautstärke des übertragenen Signales hat bei der FM-Übertragung nichts mit der Signalstärke des HF-Signales zu tun.)

Für die Praxis interessante Signalquellen für AM-FAX sind vor allem Wettersatelliten, z. B. die umlaufenden NOAA-Satelliten auf 137 MHz oder auch die geostationären Satelliten wie Meteosat 5 oder GOES (USA) auf ca. 1.7 GHz.

Für den Empfang dieser Satelliten empfiehlt sich der Einsatz spezieller Receiver mit ZF-Bandbreiten von ca. 30–50 kHz. Bei 1.7 GHz sind ferner (kleine) Parabol- oder Yagi-Antennen incl. rauscharmen LNA bzw. LNC nötig.

Meteosat 5 strahlt beispielsweise fast ununterbrochen IR- und VIS-Bilder mit einer Auflösung von 5 bzw. 2.5 km mit 800 x 800 Pixel ab. JVFAX und andere Programme sind in der Lage, die jeweiligen Bilder aufgrund digitaler Zusatzinformation am Beginn jedes Bildes automatisch zu erkennen und eindrucksvolle Wetterfilme zu erstellen. Diese Filme sind sicher nicht nur für Hobby-Meteorologen interessant, sondern auch für Segler, Bergsteiger usw.

Die Pixelrate bei Meteosat 5 beträgt 3360 Pixel pro Sekunde – es werden 4 Zeilen pro Sekunde übertragen. Die resultierende Bandbreite beträgt dementsprechend bei Nyquist-Filterung ± 1680 Hz, also insgesamt 3360 Hz. Der PTC-II erlaubt, die maximal mögliche Auflösung des Meteosat-Signales darzustellen.

10.2.2 FM-FAX

Frequenzmoduliertes FAX stellt das Standardverfahren für Wetterkarten und Pressebilder auf Kurzwelle- und Langwelle dar. Im kommerziellen Sektor verliert dieser sehr alte *WEFAX-Standard* allerdings fortlaufend an Bedeutung, zumal die Qualität der FAX-Bilder stark vom effektiven Signal-Rauschabstand als auch von den Ausbreitungsbedingungen (z. B. Multipath-Ausbreitung) usw. abhängig ist. Im Amateurbereich eignet sich FM-FAX aufgrund der höheren Auflösung im Vergleich zu SSTV zur Übertragung detailreicher Bilder auf guten bis sehr guten Kurzwellen-Kanälen.

Als Mittenfrequenz für FM-FAX hat sich 1900 Hz etabliert. Auf Langwelle wird üblicherweise mit 150 Hz Hub gearbeitet, auf Kurzwelle standardmäßig mit 400 Hz Hub. Dies bedeutet, daß ein normales FAX-Signal auf Kurzwelle die Helligkeitsinformation *Weiß* mit einem Ton von 1900+400, also 2300 Hz überträgt, *Schwarz* wird dagegen mit 1900-400, also 1500 Hz übertragen. Grautöne ergeben dementsprechende Frequenzen zwischen den *Eckfrequenzen* 1500 und 2300 Hz.

Die Nyquist-Bandbreite errechnet sich bei FM-FAX näherungsweise zu Pixelrate + 2*Hub. Bei einer Pixelrate von 1600 / sec erhält man hierdurch eine Nyquist-Bandbreite von 800+400+400+800 = 2400 Hz. Der PTC-II läßt Auflösungen bis zu 2600 Pixel/sec zu. Die Bandbreite solcher Signale beträgt etwa 3400 Hz, so daß hierbei ein steilflankiges 2.4 KHz-SSB-Filter bereits zu schmal sein kann, um die volle Auflösung auszunutzen. Es hat nur dann Sinn, die ZF-Bandbreite im Empfänger größer als 2.4 kHz zu machen, wenn das FAX-Signal auf der Sendeseite nicht auf 2.4 kHz Bandbreite limitiert ist. Hier hilft im Einzelfall nur der Versuch, ob die Auflösung der empfangenen Bilder noch etwas verbessert werden kann durch Vergrößern der ZF-Bandbreite.

Am häufigsten findet man FM-FAX-Übertragungen mit einer Geschwindigkeit von 120 Zeilen pro Minute, aber auch 90 und 60 Zeilen pro Minute werden von verschiedenen Agenturen verwendet. Die Geschwindigkeit läßt sich mit etwas Übung sofort akustisch

bestimmen. Falls man sich nicht sicher ist, zählt man z. B. eine halbe Minute lang den typisch rhythmischen Takt der FAX-Übertragung aus.

Start und Ende einer FM-FAX-Übertragung werden üblicherweise durch mehrere Sekunden lange Tonfolgen signalisiert. Man nennt dieses Verfahren APT, was soviel wie Automatic Picture Transmission bedeutet. JVFAX und andere FAX-Programme werten die APT-Sequenzen automatisch aus.

FM-FAX-Signale findet man auf der gesamten Kurzwelle und erkennt sie relativ leicht akustisch an dem typischen, rhythmischen und meist *verrauschten* Klang. Der Empfänger sollte auf USB stehen bei FM-FAX-Empfang, um die richtige Relation von Frequenzinformation und Helligkeitsinformation zu erhalten. (Bei falschem Seitenband sehen die Bilder *invertiert* aus, also alle schwarzen Linien erscheinen weiß und umgekehrt.)

10.2.3 SSTV

Mit dem Vordringen der Mikrocomputer in fast jedes Shack hat sich die Betriebsart SSTV von einer technischen Herausforderung für einige wenige Spezialisten zu einer doch relativ verbreiteten und amüsanten Spielart des Amateurfunk gewandelt. Es ist vor allem auch für den *Genießer im stillen Kämmerlein* interessant, die zahlreichen SSTV-Aussendungen auf 20 und 80 m zu verfolgen. Hatte man bei der Einführung der Sonderbetriebsart SSTV nur relativ niedrig-aufgelöste Schwarz/Weiß-Bilder übertragen können, bietet die heutige Generation von SSTV-Standards bei guten Empfangssignalen für Kurzwellenverhältnisse erstaunlich hoch aufgelöste, farbtreue Bilder. In den letzten Jahren haben sich zwei Varianten mehr und mehr als de-facto-Standards durchgesetzt: **MARTIN 1** im europäischen Raum und **SCOTTIE 1** im US-amerikanischen Einzugsgebiet. Beide Standards unterscheiden sich nur in geringfügigen Details voneinander.

Um die gewünschte hohe Auflösung und zudem Farbübertragung zu ermöglichen, setzen die neuen Verfahren anstatt der ursprünglich 8 Sekunden Übertragungszeit ca. 2 Minuten pro Bild ein. Einige Hauptprobleme des *Ur-SSTV*, z. B. zu kurz nachleuchtende Bildröhren usw. existieren im Zeitalter der Digitaltechnik nicht mehr, so daß der Zeitaufwand pro Bild, den ein Standard verwenden kann, vom Entwickler mehr oder weniger frei wählbar ist und im wesentlichen von den Gepflogenheiten bzw. Anforderungen der Benutzer vorgegeben wird.

Leider hat diese große Freiheit bei den Übertragungszeiten zwischenzeitlich zu unnötig vielen und teilweise schlecht dokumentierten Sub-SSTV-Standards geführt – eine echte Berechtigung für diese Aufsplittung der Modi besteht aus technischer Sicht nicht. Mit der Beschränkung der SSTV-Praktiker auf einige wenige Modi blieb die SSTV-Szene dennoch überschaubar.

Wie beim *Ur-SSTV* setzen auch die moderneren Verfahren weiterhin FM zur Übertragung der Bildinformation ein – sehr ähnlich dem FM-FAX-Standard (siehe Abschnitt 10.2.2 auf der vorherigen Seite). Die Mittenfrequenz beträgt üblicherweise 1900 Hz, der Hub 400 Hz, so daß wie bei FM-FAX die Eckfrequenzen 1500 Hz und 2300 Hz für *Weiß* und *Schwarz* entstehen.

Im Unterschied zu FM-FAX setzt SSTV zur Bild- und Zeilensynchronisation einen speziellen Ton ein, der *schwärzer* als *Schwarz* bedeutet, nämlich 1200 Hz. Ein Tonburst von 30 msec mit der Frequenz 1200 Hz signalisiert im SSTV-Standard den Bildbeginn. Vor jeder SSTV-Zeile wird ein Impuls von 5 msec Dauer auf der Tonfrequenz 1200 Hz als Horizontal-Synchronisationsimpuls eingefügt, um jeweils exakt den Zeilenbeginn zu markieren. Die rasche und exakte Auswertung der Horizontal-Impulse stellt einen Schlüssel für zufriedenstellenden SSTV-Empfang dar.

Die Auflösung bei MARTIN 1 bzw. SCOTTIE 1 beträgt etwa 300 Pixel pro Zeile. *JVFAX* bietet hier z. B. eine Auflösung von 256 x 256 Pixel mit bis zu 256x256x256 Farben und nützt somit die physikalisch möglichen Grenzen sehr gut aus. Die Farbpalette wird durch Mischen aus den Farben Rot, Blau und Grün erzeugt. Jede gesendete Bild-Zeile besteht hierzu aus drei Teilen, die jeweils die Intensität der drei Farbkomponenten enthalten. Es werden also sozusagen pro Zeile drei *Unterzeilen* übertragen. Ein Frequenzversatz durch falsche Abstimmung führt bei dieser Form der Farbübertragung nicht zu Farbfehlern – es treten nur Änderungen in der Farbintensität auf.

SSTV-Signale findet man häufig auf dem Bandsegment 3730–3740 kHz sowie zwischen 14230 und 14240 kHz. Nach kurzer Einarbeitungszeit erkennt man SSTV – wie alle anderen Bildmodi – rasch akustisch.

10.3 Grundeinstellungen für JVFX

Der PTC-II arbeitet in den Sondermodi grundsätzlich als intelligentes Modem mit seriellem Datenaustausch. Die demodulierten Signale gibt der PTC-II an der RS232-Schnittstelle mit 8 Datenbit, einem Start- sowie einem Stoppschritt aus. Steuersequenzen bzw. Sendesignale für den PTC-II werden ebenfalls über die serielle Schnittstelle im genannten Format übertragen.



Wir bitten dringlichst darum, die Anleitung zu *JVFAX* sehr genau zu studieren.

Damit *JVFAX* mit diesem Datenformat arbeiten kann, müssen folgende Einstellungen in der *JVFAX*-Konfiguration vorgenommen werden:

Demodulator: 8 Bits **serial port/ser** addr: 02F8 IRQ: – LSB-SSTV-synch: yes
(Adresse 02F8 gilt für COM2, bei COM1 muß 03F8 gewählt werden.)

Modulator: 6 Bits on serial port addr: 02F8 Bdrate: 57600 Dtarate: 6000
(Adresse 02F8 gilt für COM2, bei COM1 muß 03F8 gewählt werden.)



Als Demodulator muß in *JVFAX* **serial port/ser** eingestellt werden, nur *serial port* ist falsch und funktioniert nicht!

Bdrate setzt die Baudrate, mit der *JVFAX* an der seriellen Schnittstelle arbeitet. Dieser Wert muß identisch sein zum **MBaud**-Parameter im PTC-II, siehe unten. 57600 ist in Version *JVFAX* 7.1 der mögliche Maximalwert. Diese Geschwindigkeit reicht aus, um auch METEOSAT-Bilder mit voller zeitlicher Auflösung darzustellen.

WICHTIG: Um derart hohe effektive Datenraten verarbeiten zu können, sollte die serielle Schnittstelle am PC unbedingt mit FIFO (z. B. 16550-Chip) ausgerüstet sein, bzw. der FIFO im SETUP eingeschaltet werden. Falls dies nicht beachtet wird, treten mit hoher Wahrscheinlichkeit Datenverluste mit entsprechenden Fehlereffekten auf. Falls kein FIFO vorhanden, kann ggf. die Bdrate herabgesetzt werden, was jedoch zu einer dementsprechenden Verringerung der möglichen Auflösung führt.

Einige weitere Einstellungen in der *JVFAX*-Konfiguration sind vorteilhaft:

Graphics: hier möglichst hohe Auflösung wählen.

T-C graph: hier wenn möglich einen HiColor-Modus wählen (!), da nur in diesen Modi volle Auflösung in SSTV erreicht wird. Falls kein HiColor-Modus eingeschaltet ist, verwendet *JVFAX* zur Echtfarben-Annäherung ein sog. Dithering-Verfahren, ähnlich der Graustufen-darstellungen in Zeitungen. Diese Methode verschlechtert die Bildqualität ganz erheblich. Als sehr günstiger T-C graph-Modus hat sich z. B. VESA 800x600 (64 k HiColor) erwiesen. Hierbei wird auch die gesamte Bildschirmgröße sehr gut ausgenutzt.

Als **Max. interrupt frequency**: sollte man Werte größer 6000 wählen bei einer Bdrate von 57600.

Die **Clock-timer frequency**: muß je nach Schräglauf der Bilder geringfügig angepaßt werden.

10.4 FAX und SSTV mit JVComm32

Da unter WIN95 die Verhältnisse für Echtzeit-Verarbeitung zeitkritischer Prozesse nicht sonderlich günstig sind, hatte auch JVComm32 mit der bislang im PTC angebotenen SSTV/FAX-Senderoutine auf langsamen PCs Probleme: Der PTC fordert für den Sendebetrieb einen kontinuierlichen Datenstrom mit hoher Baudrate (üblicherweise 57600 Bd) über die serielle Schnittstelle. Es dürfen keinerlei Pausen auftreten, da das gesendete Bild sonst Lücken und Verschiebungen aufweist. Ein lückenloser Datenstrom hoher Baudrate ist jedoch unter WIN95 nur auf relativ flotten PCs möglich - und auch hier nicht immer, je nachdem, wieviel Rechenleistung von anderen laufenden Tasks abgezogen wird.

Ein zweites Problem der bisherigen Implementierung: Das Sende-Timing muß vom PC geliefert werden. Da die PCs üblicherweise nur ungenaue bzw. unabgegliche Quarze verwenden, führt dies zu einer recht umständlichen Prozedur für die Schräglaufrückkorrektur auf der Sendeseite.

Beide Probleme löst die neue Senderoutine, die mit dem Modem-Befehl **JVComm** im **fax:-**Menü aktivierbar ist. Empfangsseitig verhält sich das JVComm-Modem des PTC-II exakt wie das bisherige FMfax-Modem (ebenfalls im **fax:-**Menü aktivierbar). Einziger Unterschied: Während das JVComm-Modem des PTC-II im Sendezustand ist, liefert der PTC keine Empfangsdaten an den PC. Es ist also kein Vollduplex mit loop back möglich.

Die JVComm-Senderoutine stellt einen gepufferten Datenaustausch mit Handshake zur Verfügung. Hierdurch werden die Echtzeitanforderung auf der WIN95-Seite um Größenordnungen reduziert. Der PTC gibt die Daten exakt mit einer Rate von 1/20 mal MBaud-Rate an der HF-Seite (DSP-Modem) aus. Da die Datenrate aufgrund der 10 Schritte / Byte auf der seriellen Schnittstelle maximal 1/10 mal MBaud-Rate betragen kann, bleibt dem PC relativ viel Zeit, um den Sendepuffer des PTC zu füllen.

10.4.1 Spezifikationen

PTC-Daten-Puffergröße insgesamt: 13312 Byte.

Handshake (RTS, Pin 8 an der SUB-D-9-Buchse des PTC)

- Aktiviert (=XOFF, -10 V) bei: 8000 Byte oder mehr im Puffer.
- Deaktiviert (=XON, +10 V) bei: 6000 Byte oder weniger im Puffer.

Auch nach XOFF kann der PC noch ca. 5000 Byte schicken, ohne einen Pufferüberlauf zu erzeugen.

Ausgabe-Datenrate: exakt $1/20 * \text{MBaud-Rate}$.

Eine Schräglaufrückkorrektur ist üblicherweise nicht erforderlich, da der Quarz im PTC-II bis auf wenige ppm genau abgeglichen ist.

10.4.2 Zuordnung der Datenbytes für den PTC

Wert	Bedeutung
0–240	Normale, lineare Frequenz-Sendedaten: 0 = 1500 Hz 240 = 2300 Hz
241	Synchtone 1100 Hz
242	Synchtone 1200 Hz
243	Synchtone 1300 Hz

Die Werte 0-243 triggern die PTT bzw. den Sendemodus des JVComm-Modems. Sobald eines dieser Bytes empfangen wurde, schaltet der PTC den Sender ein und läßt ihn normalerweise ($2500 * 1/\text{Datenrate}$) Sekunden eingeschaltet. (Retriggerbares Monoflop.) Bei einer Modem-Baudrate von 57600 Bd hat der TX-Tail also eine Länge von 0,868 Sekunden.

- 244-250 Reserviert für zukünftige Erweiterungen (keinerlei Funktion, Bytes werden ignoriert)
- 251 Phasing-LED an der PTC-Frontplatte aktivieren.
- 252 Phasing-LED an der PTC-Frontplatte deaktivieren. (Direkte Auswertung, nicht via Daten-Puffer. Diese LED-Funktion kann während des Empfangsbetriebes genutzt werden, um Synchpulse zu signalisieren, etc.)
- 253 Löscht den Sende-Datenpuffer und verkürzt den TX-Tail auf 0. (Direkte Auswertung, nicht via Daten-Puffer.) Dieser Befehl ist sinnvoll beim Abbruch eines Bildes.
- 254 Löscht den Sende-Datenpuffer und verkürzt den TX-Tail auf 0. (Auswertung via Daten-Puffer.) Dieses Byte stellt den regulären Abschluß eines Bildes dar. Es sollte an jedes Bild angehängt werden, um den Sender sofort nach Bildabschluß zu deaktivieren.
- 255 Beendet das JVComm-Modem. Rücksprung in den STBY-Modus des PTC. (Direkte Auswertung, nicht via Daten-Puffer.)

10.4.3 LED-Funktionen

Empfangsbetrieb

Die Leuchtdioden verhalten sich wie im Fmfax-Modem.

Die Phasing-LED kann jedoch von der PC-Seite her mit den Datenbytes 251/252 gesteuert werden.

Sendebetrieb

- Send-LED aktiv.
- Phasing-LED aktiv, solange Datenbytes im Bereich 241-243 bearbeitet werden.
- Traffic-LED aktiv bei XOFF-Zustand.
- Abstimmmanzeige: Datenbyte 0 = Linksanschlag, Datenbyte 240 = Rechtsanschlag.

Wichtige Anmerkung:

Die JVComm-Senderoutine des PTC-II wird erst ab JVComm32-Versionen neuer als 0.96c beta durch *JVComm32* unterstützt.

JVComm32 kann von der JVComm-WWW-Site <http://www.jvcomm.de>¹ geladen werden.

¹ Bitte beachten Sie das sich Internet-Adressen sehr schnell ändern können!

10.5 Der Befehlssatz des **fax:-Menüs**

Aus dem Hauptmenü (**cmd:-**Prompt) führt der Befehl **FAX** in das **fax:-**Menü. Das **fax:-**Menü meldet sich mit dem Prompt **fax:** (eigentlich ist die Bezeichnung **fax:-**Menü etwas irreführend, da dieses Menü noch weitere Betriebsarten zur Verfügung stellt). Im **fax:-**Menü sind folgende Kommandos erlaubt:

Amfax, Fmfax, Jvfax, JVComm, Sstv, FSk, Comparator, PR300, AGain, AResolut, FResolut, SResolut, FSKBaud, Deviation, MBaud, SMode, TXcomp, HSynch, JSynch, ASynch.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **fax:-**Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **fax:-**Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Alle Kommandos des **fax:-**Menü lassen sich auch aus dem Hauptmenü heraus ausführen, indem der Befehl **FAX** vorangestellt wird.

cmd: FAX JVFX 

Dies entspricht der üblichen Konvention anderer Untermenüs, siehe z. B. **sys:-**Menü oder **pac:-**Menü.

Das **fax:-**Menü weist zwei grundsätzlich verschiedene Kommando-Typen auf, die *MODEM*-Kommandos und die *PARAMETER*-Kommandos.

Die Ausführung eines MODEM-Kommandos bringt den PTC-II in die eigentliche FAX/SSTV/AUX-Modemfunktion, lädt also entsprechende neue Routinen in den Signalprozessor, paßt die Abstimmanzeige der neuen Funktion an und startet sofort die Ausgabe der demodulierten Signale an der RS232-Schnittstelle; ggf. wird durch die Ausführung eines MODEM-Kommandos auch die Baudrate der seriellen Schnittstelle umgeschaltet, siehe **MBaud**-Parameter-Kommando.

Der MODEM-Betriebszustand des PTC-II kann jederzeit durch Eingabe eines Bytes mit dem Wert 255 (dez.) beendet werden. Wichtig hierbei ist jedoch, die richtige Baudrate zu verwenden (**MBaud**-Kommando!). Nach dem Beenden des MODEM-Betriebszustandes meldet sich der PTC-II wieder mit dem normalen **cmd:-**Prompt, befindet sich also immer sofort wieder im Hauptmenü. Die Baudrate wird nach dem Verlassen einer MODEM-Funktion automatisch auf den Wert zurückgesetzt, der vor dem Aufrufen des MODEMS eingestellt war.

Die PARAMETER-Kommandos dienen zur Einstellung verschiedener Werte, die für die MODEM-Funktionen wichtig sind, z. B. die aktuelle Baudrate im Modem-Betrieb (**MBaud**), den Hub bei FM-FAX (**Deviation**) oder die interne Verstärkung bei AM-FAX (**AGain**-Parameter).

Die Parameter müssen **vor** dem Start der gewünschten MODEM-Funktion gesetzt werden! Im MODEM-Betriebszustand lassen sich die Parameter-Kommandos **nicht** aufrufen; hier ist nur noch eine Änderung mancher aktueller Betriebseigenschaften des gewählten Modems in der MODEM-Betriebsart **JVFX** mit Hilfe spezieller Steuercodes möglich (siehe **JVFX**-MODEM-Befehl).

Hinweis zur Datenrate im MODEM-Betriebszustand:

Die Empfangsdaten in allen MODEM-Betriebsarten werden mit maximal möglicher Geschwindigkeit an der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Es entstehen keine Pausen zwischen den einzelnen Zeichen, auch nicht bei exzessivem Gebrauch der Packet-Radio-Funktion im PTC-II-Multitasking. Bei einer MBaudrate von beispielsweise 57600 Bit/s wird etwa alle 170 μ sec (10 Schritte a 1/57600 sec pro Schritt) ein neuer Wert am angeschlossenen PC verfügbar. Eine Langzeit-Synchronität der Modemdaten kann jedoch nicht garantiert werden.



Connects in Packet-Radio von außen sind auch während aktiver MODEM-Funktionen ohne Einschränkungen möglich. Einlaufende Empfangsdaten werden, soweit die Pufferlängen es zulassen, zwischengespeichert.

10.6 Der PTC-II als *COMPARATOR-MODEM (Simple Converter)*

Der PTC-II läßt als einfaches COMPARATOR-Modem einsetzen. Dies erlaubt Kompatibilität zu allen gängigen RTTY/FAX/SSTV-Programmen, die mit einem *Simple Modem* (z. B. HAMCOMM-Modem) arbeiten können. Der Betrieb als COMPARATOR unterscheidet sich grundlegend von den anderen MODEM-Varianten des PTC-II. Während der DSP in den normalen MODEMS (z. B. **Amfax**-, **Fmfax**-, **Sstv**-Befehle) die Demodulation des Empfangssignales selbst übernimmt und relativ aufwendige Algorithmen rechnet, arbeitet er in der COMPARATOR-Betriebsart nur als einstellbares Vorfilter (Bandpaß-Filter, FResolut-Kommando). Das vorgefilterte Signal wird nur noch hart begrenzt und anschließend sofort am PIN 6 der RS232-Schnittstelle (DCD) als Rechteck ausgegeben. Die eigentliche Demodulation muß das PC-Programm übernehmen, so daß hier sehr deutliche Unterschiede in der Qualität auftreten können.

10.7 PTC-II mit 300 Baud HF-Packet

300 Baud Packet ist nun mit dem PTC-II zusammen mit dem Zusatzprogramm *TFX* möglich. *TFX* läßt sich als TSR-Programm (speicherresident) auf dem PC starten und verarbeitet dann im Hintergrund eigenständig das PR-Protokoll. Der PTC-II dient dabei lediglich als Modulator/Demodulator (ähnlich *BayCom*, oder **PCCOM**). Die Kombination aus *TFX* und PTC-II erscheint einem Terminalprogramm (z. B. *GP*) wie ein *echter* Hostmode-TNC für 300 Bd. Das Kommando **PR300** startet das TFX-kompatible PR-Modem mit 300 Bd. Multitasking im PTC-II wird dabei abgeschaltet (kein VHF/UHF-Packet nebenbei möglich!). Die Leuchtdioden befinden sich immer in mittlerer Helligkeitseinstellung (der **BRight**-Parameter ist wirkungslos).

10.8 Die MODEM-Befehle im einzelnen



Aktivieren Sie die Modem-Befehle nur mit Hilfe des Zusatzprogrammes *PTCFAX.EXE*. Wer trotzdem versucht aus *PlusTerm* heraus z. B. SSTV zu aktivieren, wird mit der Ausgabe von seitenlangen Hexzahlen bestraft.

10.8.1 Amfax

Startet das AM-FAX-MODEM. Die gemessene Signalamplitude der Tonfrequenz 2400 Hz wird über die RS232-Schnittstelle mit der durch **MBaud** vorgegebenen Geschwindigkeit ausgegeben.

Die gewünschte maximale zeitliche Auflösung bzw. Filter-Bandbreite läßt sich mit dem **AResolut**-Parameter vorwählen. Die interne Verstärkung ist mit dem **AGain**-Parameter vorjustierbar. Der Ausgabe-Wertebereich erstreckt sich von 0 bis 255. Meßwerte größer als 255 werden als 255 vom PTC-II ausgegeben. (Die Datenbreite ist durch das serielle Format auf 8 Bit beschränkt.) Bei einer Audio-Eingangsamplitude von 500 mV gibt der PTC-II einen Wert von 255 aus bei Standardeinstellung von **AGain** (50). Bei 250 mV erhält man dementsprechend einen Ausgabewert von 128.

Die Abstimmunzeige stellt die Ausgabewerte dar: Links liegen die kleinen Signalwerte, rechts die großen Amplituden.

Zum Sendebetrieb in AM-FAX siehe Abschnitt 10.9 auf Seite 135 und Abschnitt 10.9.1 auf Seite 135.

10.8.2 Fmfax

Startet das FM-FAX-MODEM. Die gemessene *momentane* Signalfrequenz wird über die RS232-Schnittstelle mit der durch **MBaud** vorgegebenen Geschwindigkeit ausgegeben.

Die gewünschte maximale zeitliche Auflösung bzw. Filter-Bandbreite läßt sich mit dem **FResolut**-Parameter vorwählen. Die *Steilheit* des FM-Detektors kann mit dem **Deviation**-Parameter (Hub) vorjustiert werden. Der Ausgabe-Wertebereich erstreckt sich von 0 bis 255. Meßwerte kleiner als 0 werden als 0, Meßwerte größer 255 als 255 vom PTC-II ausgegeben. Die Mittenfrequenz des FM-Detektors beträgt exakt 1900 Hz. Bei einer Frequenz von 1900 Hz wird dementsprechend immer der Wert 128 vom PTC-II erzeugt. Bei der Standard-Hubeinstellung von 400 Hz (Deviation = 400) erhält man bei einer Eingangsfrequenz von 2300 Hz den Ausgabe-Wert 255, bei 1500 Hz entsprechend den Wert 0.

Die Abstimmunzeige stellt die Ausgabewerte dar: *Linksanschlag* bedeutet bei Standardeinstellung 1500 Hz, *Rechtsanschlag* zeigt 2300 Hz an.

Zum Sendebetrieb in FM-FAX siehe Abschnitt 10.9 auf Seite 135.

10.8.3 Sstv

Startet das SSTV-MODEM. Dieses MODEM ähnelt sehr stark dem FM-FAX-MODEM (siehe Fmfax-MODEM-Befehl). Es handelt sich um einen FM-Detektor mit einer Mittenfrequenz von 1900 Hz und einem festen Hub (unabhängig vom Deviation-Parameter) von 400 Hz. Die Schwarz- bzw. Weiß-Eckfrequenzen betragen 1500 und 2300 Hz. Die maximal mögliche Auflösung bzw. die Eingangsfilter-Bandbreite lassen sich mit dem **SResolut**-Parameter vorwählen.

Anders als beim FM-FAX-MODEM werden Werte kleiner als 0 (gemessene Frequenz kleiner als 1500 Hz) bzw. größer als 255 (gemessene Frequenz größer als 2300 Hz) nicht einfach als 0 bzw. 255 dargestellt. Im SSTV-Modus hat sich als vorteilhaft gezeigt, *falsche* Werte in den Sollbereich *zurückzufalten*. Mißt das System beispielsweise 2700 Hz, so gibt es nicht 255 aus, sondern berechnet den Ausgabewert nach der Formel

$$255 - \frac{2700 - 2300}{800} \cdot 128$$

Diese *Rückfaltung* bewirkt weniger krasse Farbfehler bei *Multipath*-Bedingungen und anderen Störeinflüssen. Da die Abstimmunzeige auch im SSTV-MODEM die Ausgabewerte darstellt, kann die *Rückfaltung* evtl. etwas verwirrend wirken beim Abstimmvorgang.

Die SSTV-Synchronisationsimpulse auf der Frequenz 1200 Hz werden unabhängig vom FM-Detektor gefiltert und mit Hilfe einer relativ aufwendigen Schwellwert-Methode ausgewertet. Im Prinzip interpretiert der PTC-II diese Impulse als vom Bildinhalt separierte, amplitudenmodulierte Signale. Als besonderes Novum setzt der PTC-II ein Auswerteverfahren für die Zeilensynchronisationsimpulse ein, das die Information über mehrere Zeilen quasi akkumuliert. Da dieser Auswertealgorithmus den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Zeilen-Synchimpulsen kennen muß, existiert ein spezieller Befehl (**SMode**), mit dessen Hilfe man dem PTC-II den aktuellen SSTV-Sub-Mode mitteilen kann. Der Mehrzeilen-Check läßt sich auch abschalten, wodurch sich die Synch-Erkennung zwar verschlechtert, jedoch auch *unbekannte* SSTV-Verfahren bei gutem SNR (Signal-Rausch-Verhältnis) problemlos ausgewertet werden können.

Der PTC-II verwendet den in der *JVFAX*-Dokumentation angegebenen Standard, um erkannte Synchronisationsimpulse an das PC-Programm weiterzuleiten. In der *JVFAX*-Konfiguration sollte deshalb unbedingt **LSB-SSTV-SYNCH** auf **YES** stehen. Hierbei benutzt das System PTC/JVFAX die unteren beiden Bit jedes an *JVFAX* abgeschickten Bytes, um auftretende Synchimpulse zu signalisieren. Bit 0 und 1 stehen im Ruhezustand auf 1, sobald der PTC-II ein korrektes Signal auf der 1200-Hz-Hilfsfrequenz entdeckt, setzt er Bit 0 und 1 auf 0 zurück für die Zeitdauer des auftretenden Synchronisationsimpulses. (Anmerkung: VIS-Code wird vom PTC-II bisher nicht ausgewertet, deshalb sind zwei Bit für zwei zu signalisierende Zustände eigentlich redundant.) Die geringe Farbauflösungseinbuße durch die Einschränkung auf 6 Helligkeitsbit kann in der Praxis vernachlässigt werden.

Dennoch läßt sich die *JVFAX*-Synch-Methode beim PTC abschalten, nämlich durch den **JSynch**-PARAMETER-Befehl. Im Prinzip kann der PTC-II also auch mit *JVFAX* in der Betriebsart **LSB-SSTV-SYNCH NO** betrieben werden. Dabei nutzt das System die vollen 8 Bit Datenbreite für Bildinformation aus. Die praktischen Ergebnisse sprechen jedoch gegen dieses Verfahren.

Bei eingeschaltetem **JSynch**-PARAMETER (Standard-Einstellung) signalisiert das System dem Benutzer erkannte Synchronisationsimpulse durch Leuchtdioden:

Zeilensynchronisations-Impulse zeigt der PTC-II mit dem kurzen Aufleuchten der Phasing-LED an (rot). Bei einem Vertikalsynchronisations-Impuls (Bild-Neustart) leuchtet die Connected-LED (gelb) kurz auf.

Ein gewisser zeitlicher Versatz der Zeilensynchronisations-Impulse erlaubt der **HSynch**-PARAMETER. Hierdurch erzielt man ein leichtes Verschieben des Empfangsbildes nach rechts bzw. links.

Zum Sendebetrieb im SSTV-MODEM finden Sie weitere Informationen ab Abschnitt 10.9 auf Seite 135.

10.8.4 Jvfax

Startet den *JVFAX*-Modus. Dieser Modus stellt kein eigenes MODEM-Verfahren dar, sondern bietet nur ein *Sprungbrett* zu FM-FAX, AM-FAX und SSTV durch spezielle Steuersequenzen, die in diesem Modus vom PTC-II erkannt werden. Direkt nach dem Einschalten des *JVFAX*-Betriebes befindet sich der PTC-II in der MODEM-Betriebsart FM-FAX mit dem durch den **Deviation**-PARAMETER vorgewählten Hub (normalerweise 400 Hz).

Zusätzlich zur eigentlichen Betriebsart erscheint im Matrix-Display des PTC-II an den ersten beiden Stellen die Kennung JV, um zu signalisieren, daß Steuersequenzen akzeptiert werden.

Folgende *1-Byte-Befehle* versteht der PTC-II in der Betriebsart *JVFAX*:

Byte	Funktion
\$49:	Umschaltung in AM-FAX
\$4A:	Umschaltung in AM-FAX
\$4B:	Umschaltung in SSTV
\$41:	Umschaltung in FM-FAX mit 150 Hz Hub
\$42:	Umschaltung in FM-FAX mit 200 Hz Hub
\$43:	Umschaltung in FM-FAX mit 300 Hz Hub
\$44:	Umschaltung in FM-FAX mit 350 Hz Hub
\$45:	Umschaltung in FM-FAX mit 400 Hz Hub
\$46:	Umschaltung in FM-FAX mit 500 Hz Hub

Tabelle 10.1: JVFAX Steuerbytes


Alle Hubeinstellungen durch Steuerbytes verändern den Hub nur aktuell (*lokal*) – der Wert des **Deviation**-PARAMETERS bleibt unberührt.

10.8.5 JVComm

Startet das JVComm-Modem des PTC-II.

Falls kein Parameter folgt, erscheint im PTC-Display der String **JVComm32**. Als Parameter kann ein beliebiger String für das Display übergeben werden. Das erste Zeichen des Argumentes wird nicht dargestellt, es markiert nur den Beginn des Strings, so daß auch führende Leerzeichen in das Display geschrieben werden können.

Der String TESTFAX kann durch

fax: JVC : TESTFAX 

in das Display geschrieben werden. Maximal sind 10 Zeichen darstellbar. Im Beispiel hat der Doppelpunkt die Funktion, den Beginn des Strings (mit dem einen führenden Leerzeichen) zu markieren. Der Doppelpunkt erscheint nicht im Display.

Beispiel

10.8.6 FSK

Startet das NFSK-Modem. Es handelt sich dabei ganz ähnlich dem FM-FAX-Demodulator um einen FM-Detektor. Dieser Detektor ist allerdings auf wesentlich niedrigere Datenraten zugeschnitten als der FM-FAX-Demodulator. Somit kann auch das Eingangs-Bandpaßfilter wesentlich schmäler dimensioniert sein als bei FAX-Betrieb. Der Basisband-Tiefpaß am Ausgang des Demodulators läßt sich mit Hilfe des **FSKBaud**-PARAMETERS auf 200, 300 oder 400 Bd maximaler Signalbaudrate optimieren.

Der PTC-II eignet sich daher in der MODEM-Betriebsart FSK als Demodulator für verschiedenste Übertragungsverfahren, z. B. Packet Radio mit 300 Bd und Mehrfach-FSK-Systeme wie PICCOLO, etc. Zur Decodierung werden entsprechende PC-Programme, z. B. **CODE3** von HOKA-Elektronik, benötigt. Auch Programme wie *Zorns Lemma* lassen sich sehr gut in der Betriebsart FSK einsetzen, zumal auch hier (wie in allen FM-Modi) am PIN 6 der RS232-Schnittstelle das über eine Entscheiderschwelle gelaufene 1-Bit-digitalisierte Signal ausgegeben wird: Falls vom PTC-II eine Frequenz größer als 1900 Hz gemessen wird, geht PIN 6 auf -10 Volt; bei Frequenzen kleiner als 1900 Hz setzt der PTC-II den PIN 6 auf +10 Volt.

Der NFSK-Demodulator gibt die gemessenen Frequenzwerte mit der Baudrate, die durch **MBaud** vorgegeben ist, an der seriellen Schnittstelle aus. Die Mittenfrequenz beträgt auch

hier 1900 Hz; sie führt zum Ausgabewert 128. Es werden (500 Hz überstrichen mit dem Wertebereich 0–255. Werte außerhalb des *Meßbereichs* gibt der PTC-II auch im FSK-MODEM-Betrieb als 0 bzw. 255 aus.

Die Abstimmmanzeige stellt wie in anderen FM-MODEM-Betriebsarten die Ausgabewerte direkt dar.

Zum Sendebetrieb im NFSK-Modem siehe Abschnitt 10.9 auf der nächsten Seite und Abschnitt 10.9.2 auf der nächsten Seite.

10.8.7 Comparator

Dieses MODEM-Kommando schaltet den PTC-II in den COMPARATOR-Modus. Das vorgefilterte (Filterbandbreite mit **FResolut**-PARAMETER-Kommando einstellbar) Empfangssignal wird begrenzt und an PIN 6 (DCD) der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Der RS232-Port ist während COMPARATOR-Betriebs wie in allen anderen MODEM-Betriebsarten weiterhin empfangsbereit, so daß der COMPARATOR wie gewohnt mit einem Byte mit dem Wert 255 wieder verlassen werden kann, also z. B. durch eine De-Initialisierung mit *PTCFAX.EXE*. Die Baudrate wird auch während COMPARATOR-Betriebes auf den Wert, der durch den **MBaud**-Befehl vorgegeben ist, eingestellt.

In der Praxis muß also nur eine neue INI-Datei für **PTCFAX.EXE** geschrieben werden, die als letzten Befehl **Comparator** an den PTC-II schickt. In die INI-Datei kann weiterhin das **FR**-Kommando aufgenommen werden, um die gewünschte Filterbandbreite einzustellen (0–3).

Das verwendete PC-Programm muß auf **Simple Modem**, z. B. **HAMCOMM** oder **COMPARATOR** konfiguriert werden.



Das Multitasking des PTC-II ist während COMPARATOR-Betriebes abgeschaltet, um die nötige sehr hohe zeitliche Auflösung des begrenzten (rechteckigen) Empfangssignales am DCD-Pin zu gewährleisten.

Auch Packet-Betrieb, über die im PTC-II eingebauten Module, ist bei eingeschaltetem COMPARATOR-MODEM **nicht** möglich!

10.8.8 PR300

Zusammen mit dem Zusatzprogramm *TFX* ist 300 Baud Packet mit dem PTC-II möglich. *TFX* läßt sich als TSR-Programm (speicherresident) auf dem PC starten und verarbeitet dann im Hintergrund eigenständig das PR-Protokoll. Der PTC-II dient dabei lediglich als Modulator/Demodulator (ähnlich *BayCom*, oder *PCCOM*). Die Kombination aus *TFX* und PTC-II erscheint einem Terminalprogramm (z. B. *GP*) wie ein *echter* Hostmode-TNC für 300 Bd. Das Kommando **PR300** startet das TFX-kompatible PR-Modem mit 300 Bd.



Multitasking im PTC-II wird dabei abgeschaltet, d.h. kein VHF/UHF-Packet nebenher möglich!

Die Leuchtdioden befinden sich immer in mittlerer Helligkeitseinstellung (der **BRight**-Parameter ist wirkungslos).

TFX sollte mit *Hardware-DCD* betrieben werden. Der Markton entspricht immer dem Ton, der aktuell in PACTOR gültig ist. Der Spaceton liegt immer exakt 200 Hz unter dem Markton.

Das *TFX*-Programm finden Sie in jeder Packet-Radio Mailbox oder im Internet unter der Adresse: <http://www.nordlink.org>²

² Bitte beachten Sie das sich Internet-Adressen sehr schnell ändern können!

10.9 Sendebetrieb im MODEM-Zustand

In jeder MODEM-Betriebsart, unabhängig davon ob es sich um AM-FAX, FM-FAX, SSTV oder FSK handelt, führen an den PTC-II geschickte Bytes mit den Werten 0 bis 63 zum Hochtasten des Senders (PTT wird aktiv). Der Sender bleibt jeweils exakt 166.7 msec aktiv nach jedem empfangenen *Sendebyte*. Schickt das angeschlossene PC-Programm also entsprechend häufig Sendedaten an den PTC-II, bleibt dieser auf Dauersendung. Auch falls sich die Daten innerhalb von 166.7 msec nicht ändern, beispielsweise wenn eine Zeile in FM-FAX nur *Weiß* gesendet werden soll, muß das PC-Programm mindestens alle 166.7 msec Daten an den PTC schicken, damit der Sendebetrieb aufrechterhalten bleibt. Ein extra PTT-Kommando kann mit Hilfe dieser Methode entfallen.

Die (maximale) Sendeamplitude entspricht dem mit **FSKAmp1** im Hauptmenü eingestellten Pegel. Hier benötigt man also keine Neueinstellung und kann mit der für PACTOR bzw. RTTY gewohnten Justierung arbeiten.

Der PTC-II stellt die aktuellen Sendedaten auf der Abstimmunzeige direkt dar: *Linksanschlag* entspricht dem Wert 0, *Rechtsanschlag* dem Wert 63.

Während des Sendebetriebs arbeitet der jeweilige Demodulator bis auf die LED-Anzeigen unverändert weiter. Der PTC-II arbeitet in den Sondermodi grundsätzlich als VOLLDUPLEX-MODEM.

10.9.1 Senden im AM-FAX-MODEM

Bei Sendebetrieb in AM-FAX wird ein Trägerton mit konstanter Frequenz 2400 Hz erzeugt. Die Sendedaten steuern die Sendeamplitude: Der Wert 0 bedeutet, daß der Trägerton verschwindet, 63 führt zu maximaler Amplitude (entspricht dann der vollen **FSKAmp1**-Leistung). Die Sendedaten steuern direkt und ohne Verzögerung den Signalprozessor. Das Sendesignal ist nicht durch ein Hardwarefilter in der Bandbreite begrenzt.

10.9.2 Senden im FM-FAX/FSK/SSTV-MODEM

Bei Sendebetrieb in allen FM-Varianten wird ein Signal konstanter Amplitude erzeugt (entspricht voller **FSKAmp1**-Leistung). Die Sendedaten steuern die momentane Frequenz des Ausgangssignales. Beim Wert 0 generiert der PTC-II eine Frequenz von 1500 Hz, der Wert 63 führt zu 2300 Hz. Zwischenwerte erzeugen dementsprechende Frequenzen zwischen diesen beiden Eckwerten. Der Frequenzmodulator im DSP arbeitet phasenkontinuierlich und erreicht deshalb ein sehr sauberes und schmales Spektrum. Auf ein ausgangsseitiges Bandpaßfilter wurde verzichtet.

Die Steilheit des Frequenzmodulators ist unabhängig vom **Deviation**-Parameter oder sonstiger Einstellungen. Dementsprechend beschränkt sich die maximal mögliche Shift für FSK-Signale sendeseitig auf 800 Hz.

Um auch die Synchronisationssignale für SSTV unterhalb von 1500 Hz erzeugen zu können, *versteht* der PTC-II (wie nach JVFX-Standard vorgeschrieben) noch drei weitere Bytes außerhalb des Bereiches 0–63 als Sendedaten:

- 125 (dez.) erzeugt die Frequenz 1100 Hz.
- 126 (dez.) erzeugt die Frequenz 1200 Hz.
- 127 (dez.) erzeugt die Frequenz 1300 Hz.

Bei Aussendung von Synchronisationstönen leuchtet die Phasing-LED rot auf.

10.9.3 Senden im COMPARATOR-Betrieb

Senden mit dem COMPARATOR-Modem wird über den **TXcomp**-Parameter (siehe Abschnitt 10.10.11 auf Seite 139) geregelt. Ist **TXcomp** eingeschaltet, so wird die Handshake-

leitung CTS zur PTT-Steuerung benutzt und über den RxD-Pin der Schnittstelle werden die Sendedaten angeliefert. Dieses Verfahren ergibt ein sehr sauberes Sendesignal, muß aber natürlich vom entsprechenden PC-Programm unterstützt werden.

Bei abgeschaltetem **TXcomp** wird die PTT-Steuerung über die CTS-Leitung ignoriert. Das Senden wird nun vollständig über das PC-Programm abgewickelt. Als Modulationssignal wird das Audio-Signal vom *PC-Speaker* verwendet. Diese Möglichkeit ist aber wohl nur in Ausnahmefällen nötig.

10.10 Die PARAMETER-Befehle im einzelnen

10.10.1 AGain

Voreinstellung: 50

Parameter: X 1...200, Verstärkungsfaktor für AM-FAX.

Bestimmt den internen Verstärkungsfaktor bei AM-FAX-Empfang. Somit kann die Helligkeit des Empfangsbildes eingestellt werden, ohne am Empfänger selbst die Lautstärke verdrehen zu müssen. Manche Empfänger bieten auch einen Ausgang mit weitgehend konstanter Amplitude an. In diesem Fall stellt **AGain** die einzige Möglichkeit dar, eine Helligkeitsanpassung des Empfangsbildes vorzunehmen. Bei **AGain**-Voreinstellung (50) führen 500 mV Eingangsamplitude zum Maximal-Ausgabe-Wert (255) an der RS232-Schnittstelle. Der **AGain**-Parameter wirkt als **linearer** Verstärkungsfaktor.

10.10.2 AResolut

Voreinstellung: 2

Parameter: 0 1680 Pixel/sec.
1 2500 Pixel/sec.
2 3400 Pixel/sec.

Gibt die maximal mögliche zeitliche Auflösung des Empfangssignales in AM-FAX vor. Außerdem paßt der **AResolut**-PARAMETER die Bandbreite des Eingangs-Bandpaßfilters an. Bei verrauschten Signalen empfiehlt es sich, den **AResolut**-PARAMETER auf 0 zu setzen, da hierdurch der effektive Signal-Rausch-Abstand steigt. Auflösungsvermögen: 0=1680 Pixel/sec, 1=2500 Pixel/sec, 2=3400 Pixel/sec.

10.10.3 FResolut

Voreinstellung: 2

Parameter: 0 1000 Pixel/sec.
1 1500 Pixel/sec.
2 2000 Pixel/sec.
3 2800 Pixel/sec.

Gibt die maximal mögliche zeitliche Auflösung des Empfangssignales in FM-FAX vor. Außerdem paßt der **FResolut**-PARAMETER die Bandbreite des Eingangs-Bandpaßfilters an. Bei verrauschten Signalen empfiehlt es sich, den **FResolut**-PARAMETER auf 0 zu setzen, da hierdurch der effektive Signal-Rausch-Abstand steigt. Auflösungsvermögen: 0=1000 Pixel/sec, 1=1500 Pixel/sec, 2=2000 Pixel/sec, 3=2800 Pixel/sec.

10.10.4 SResolut

Voreinstellung: 2

Parameter: 0 1000 Pixel/sec.
1 1500 Pixel/sec.
2 2000 Pixel/sec.
3 2800 Pixel/sec.

Gibt die maximal mögliche zeitliche Auflösung des Empfangssignales in SSTV vor. Außerdem paßt der **SResolut**-PARAMETER die Bandbreite des Eingangs-Bandpaßfilters an. Bei verrauschten Signalen empfiehlt es sich, den **SResolut**-PARAMETER auf 0 zu setzen, da hierdurch der effektive Signal-Rausch-Abstand steigt. Auflösungsvermögen: 0=1000 Pixel/sec, 1=1500 Pixel/sec, 2=2000 Pixel/sec, 3=2800 Pixel/sec.

10.10.5 FSKBaud

Voreinstellung: 3

Parameter: 2 200 Baud.
3 300 Baud.
4 400 Baud.

Gibt die maximal mögliche Baudrate an, die der NFSK-Demodulator ohne Intersymbolinterferenzen (ISI, Signalverschmierung) verarbeiten kann. Bei verrauschten Signalen empfiehlt es sich, den **FSKBaud**-PARAMETER auf 2 zu setzen, falls das zu empfangene Signal eine Baudrate von kleinergleich 200 Baud aufweist, da hierdurch der effektive Signal-Rausch-Abstand steigt. Baudraten-Einstellungen: 2=200 Bd, 3=300 Bd, 4=400 Bd.

10.10.6 Deviation

Voreinstellung: 400

Parameter: X 100...1000, Hub des FM-FAX-Demodulators in Hz.

Bestimmt die Steilheit (Hub) des FM-FAX-Demodulators. (Anmerkung: Im JVFX-Modus wird der Hub durch spezielle Steuerbytes auch unabhängig vom **Deviation**-PARAMETER umgestellt.) Ein **Deviation**-Wert von 400 bedeutet z. B. daß der Demodulator einen Wertebereich von 1500 Hz bis 2300 Hz überstreicht, also Frequenzen von 1900-400 Hz bis 1900+400 Hz verarbeiten kann.

10.10.7 MBaud

Voreinstellung: 57600

Parameter: X 1200...115200, Baudrate für MODEM-Betrieb.

Setzt die Baudrate der seriellen Schnittstelle während des MODEM-Betriebs, also während ein FAX-, SSTV-, oder FSK-MODEM aktiv ist. Um optimale Darstellung hochauflöster FAX-Bilder zu gewährleisten, empfiehlt sich die Baudrate mindestens auf 57600 Baud zu setzen, falls das auswertende PC-Programm dies zuläßt. (JVFX arbeitet mit bis zu 57600 Bd.) Die Baudrate sollte außerdem, falls möglich, ein Vielfaches von 19200 sein, um einwandfreien Betrieb der SSTV-Synchronisationsauswertung zu gewährleisten.

10.10.8 HSynch

Voreinstellung: 50

Parameter: X 10...100, Position des Sync-Impulses.

Bestimmt den effektiven Zeitpunkt, an dem ein erkannter SSTV-Synchronisationsimpuls als solcher in den laufenden Empfangsdatenstrom eingestreut wird. Hierdurch können leichte Korrekturen des Bildrandbereiches durch geringes Verschieben des Bildes nach rechts oder links erzielt werden. Im Normalfall sollte eine Änderung der **HSynch**-Voreinstellung nicht nötig sein.

10.10.9 JSynch

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 LSB-SSTV-Synch deaktivieren.
1 LSB-SSTV-Synch aktivieren.

Aktiviert (1) oder deaktiviert (0) den LSB-SSTV-Synchronisationsmodus für SSTV. In diesem Modus wertet der PTC-II die SSTV-Synchronisations-Impulse getrennt aus und streut sie gemäß JVFX-Konvention in den beiden untersten Datenbit jedes an der RS232-Schnittstelle ausgegebenen Bytes ein. Falls aktuell kein Synch-Signal vorliegt, sind Bit 0 und Bit 1 auf 1 gesetzt. Für die Dauer eines Synch-Signales löscht der PTC-II die untersten beiden Datenbit. Weitere Information zum Betrieb mit *JVFX* und dem LSB-SSTV-SYNCH finden Sie in Abschnitt 10.8.3 auf Seite 131.

10.10.10 SMode

Voreinstellung: 1

Parameter: X 0...15, SSTV-Sub-Modus.

Setzt den gewünschten SSTV-Sub-Modus. Der **SMode**-Parameter wird **nur** für die SSTV-Zeilensynchronisations-Auswertung benötigt, denn nur hier benutzt das System SSTV-Sub-Mode-spezifische Information. Falls man mit beliebigen SSTV-Varianten arbeiten möchte, die nicht in der folgenden Liste aufgeführt sind, muß der **SMode**-PARAMETER auf 0 gesetzt werden. Dies bewirkt, daß der Mehrfach-Zeilen-Check für die Synch-Auswertung abgeschaltet wird. Der PTC-II arbeitet auch in diesem Zustand noch sehr zufriedenstellend. Schwache Signale führen aber naturgemäß bei herkömmlicher Synch-Auswertung zu Synchronisationsverlusten, etc.



Der Mehrfach-Synch-Check (**SMode**-PARAMETER ungleich 0) arbeitet nur dann mit Sicherheit einwandfrei, wenn die MODEM-Baudrate durch den **MBaud**-PARAMETER ein Vielfaches von 19200 beträgt, also z. B. auf 19200, 38400, 57600, 76800 oder 115200 Baud gesetzt ist.

Der PTC-II zeigt den SSTV-Submode durch ein 2 Zeichen langes Kürzel rechts im Matrix-Display an.

Folgende SSTV-Modi unterstützt der PTC-II:

Smode	MODE-Name	Kürzel im Display
0	ALLMODE	-
1	MARTIN 1	M1
2	MARTIN 2	M2
3	SCOTTIE 1	S1
4	SCOTTIE 2	S2
5	SCOTTIE DX	SD
6	8 sec / 120 lin	08
7	16 sec / 120 lin	16
8	32 sec / 240 lin	32
9	WRAASE 24/128	W1
10	WRAASE 48/128	W2
11	WRAASE 48/256	W3
12	WRAASE 96/256	W4
13	WRAASE 120/256	W5
14	WRAASE 180/256	W6
15	ROBOT 72/256	R1

Tabelle 10.2: SSTV-Sub-Modi

10.10.11 TXcomp

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 COMPARATOR Tx ausgeschaltet.
1 COMPARATOR Tx eingeschaltet.

Dieses PARAMETER-Kommando aktiviert (1) oder deaktiviert (0) den TXD-Modulator im COMPARATOR-Modus. Bei eingeschaltetem **TXcomp** können viele Programme, die das HAMCOMM-Modem unterstützen, auch direkt via den PTC-II FAX und SSTV senden. Dazu wertet der PTC-II die CTS-Leitung aus (PIN 7 an der RS232-Schnittstelle) und aktiviert bei +10 Volt die PTT-Leitung am Kurzwellen-Port; bei -10 Volt deaktiviert der PTC-II die PTT-Leitung wieder. Im Sendezustand wertet der PTC-II schließlich die am RxD-Pin eingehenden Daten als rechteckiges Modulationssignal, mißt die Nulldurchgänge sehr exakt aus und moduliert hiermit den VCO im DSP. Der PTC-II erreicht auch im Modus *Simple Modem* sehr gute Auflösung auf der Sendeseite, vorausgesetzt das PC-Programm arbeitet entsprechend präzise. Die Umsetzung der Sendedaten in ein *sauberes* Analogsignal erfolgt nicht einfach (wie üblich) durch einen RC-Tiefpaß, sondern das System rechnet die genaue Umkehrung des Simple-Demodulator-Prinzips.

10.11 Das Hilfsprogramm PTCFAX.EXE

Der Betrieb von FAX/SSTV usw. in Verbindung mit dem PTC-II sollte so komfortabel wie möglich ablaufen. Mit der Hilfe des kleinen DOS-Zusatzprogrammes *PTCFAX.EXE* erreicht man praktisch *Einknopfbetrieb* bei der Anwahl der verschiedenen Betriebsarten. Man kann z. B. auf DOS-Ebene einfach

C:\> **FAX** 

eingeben und schon meldet sich *JVFAX* mit allen gewünschten Einstellungen. Verläßt man dann wieder *JVFAX*, steht der PTC-II sofort wieder wie gewohnt in *PACTOR* zur Verfügung. Will man schließlich in *PACTOR* arbeiten, startet man *PLUSTERM.EXE*. Falls man nach dem *PACTOR*-QSO z. B. mit Hilfe eines *SYNOP*-Auswerteprogramms die aktuellen

Wetterinformationen einsehen will, verläßt man *PlusTerm* wieder und gibt auf DOS-Ebene z. B. einfach

C:\> **RTTY** 

ein. Wie sich das System aus PTC-II und den vielen damit zu betreibenden Zusatzprogrammen zu einer komfortablen Einheit verbinden läßt, beschreiben die nächsten Abschnitte.

Das Herz der gesamten Umschalt-*Mimik* besteht, wie schon angedeutet, aus dem Hilfsprogramm *PTCFAX.EXE*, das als Public-Domain-Programm zur Verfügung steht. Dieses Programm übernimmt sämtliche nötigen Initialisierungen und De-Initialisierungen des PTC-II in den Sonder-MODEM-Funktionen. Somit ist es also nicht mehr nötig, per Hand (zu Fuß) zunächst die gewünschten FAX/SSTV-Parameter sehr mühsam zu setzen, schließlich den gewünschten Modus manuell zu starten und dann auch noch letztendlich das nötige FAX/SSTV-Programm manuell aufzurufen (bzw. am Ende der FAX/SSTV-Sitzung den PTC-II wieder in den normalen STBY-Zustand zu bringen). All dies läuft mit Hilfe von *PTCFAX.EXE* vollautomatisch – nur eine einmalige Konfiguration des gewünschten Betriebszustandes ist nötig.

Um z. B. das Kommando FAX <Enter> auf DOS-Ebene zu installieren, erstellt man einfach eine sogenannte Stapeldatei (Batch-Datei) mit dem Namen FAX.BAT. Der übliche DOS-Editor eignet sich hervorragend für diesen Zweck.



Alle Beispiel-Dateien finden Sie auch auf der beiliegenden PACTOR-Diskette.

Die FAX.BAT-Datei wird üblicherweise sehr dem Beispiel Datei 10.11.1 ähneln: *PTCFAX.EXE* steht in diesem Beispiel im Verzeichnis \AFU.

```
@echo off
ptcfax on jvfax
cd \jvfax70
jvfax
cd \afu
ptcfax off jvfax
```

Datei 10.11.1: Beispiel: FAX.BAT

Die erste Zeile hat nur die *kosmetische* Aufgabe, das Kommando-Echo auf DOS-Ebene zu unterdrücken.

Die zweite Zeile ist die Kernzeile der FAX.BAT-Datei. *PTCFAX.EXE* benötigt beim Aufruf zwei Argumente. Das erste Argument kann entweder **on** oder **off** sein, das zweite Argument enthält den Namen der gewünschten Konfigurationsdatei, die *PTCFAX.EXE* ausführen soll. Jede Konfigurationsdatei für *PTCFAX.EXE* muß die Extension .INI tragen – z. B. JVFAX.INI.

In unserem Fall heißt die Konfigurationsdatei JVFAX.INI. Diese Datei muß im gleichen Verzeichnis stehen wie *PTCFAX.EXE* selbst. Der Parameter **on** bedeutet, daß *PTCFAX.EXE* den Initialisierungsteil in der JVFAX.INI-Datei ausführen soll.

INI-Dateien für *PTCFAX.EXE* können ebenfalls sehr leicht mit dem DOS-Editor erstellt bzw. verändert werden.

Eine INI-Datei für *PTCFAX.EXE* sieht üblicherweise folgendermaßen aus:

Die ersten beiden Zeilen der INI-Datei bestimmen die Baudraten für das Initialisieren des PTC-II und für den eigentlichen MODEM-Betrieb in FAX/SSTV usw. (MBaud).

Die *Command-Speed* **muß** dem Wert entsprechen, mit dem auch *PlusTerm* arbeitet, bzw. der Baudrate, mit der man sich normalerweise mit dem PTC-II *unterhält*.


```

;Configuration file for PTCFAX.EXE: JVFX configuration
[ SPEED ]
Command=38400      ; speed for command entry
FAX=57600          ; speed for JVFX

[ PORT ]
SerNr=2            ; COM port number
SerPort=0          ; COM port base address - only for COM port > 2
SerIRQ=0           ; COM port IRQ          - only for COM port > 2

[ COMMANDS ]
CMD0=SM 1          ; SSTV SUB-MODE = MARTIN 1
CMD1=HS 50         ; HORIZONTAL SYNCH TIME = CENTER
CMD2=SR 2          ; SSTV-RESOLUTION HIGH
CMD3=JS 1          ; HARDWARE-SYNCH 1
CMD4=AG 57         ; AM-FAX GAIN = 57
CMD5=D 400         ; FM-FAX DEVIATION 400 Hz
CMD6=JVFX         ; START JVFX-MODE
CMD7=
CMD8=
CMD9=

```

Datei 10.11.2: Beispiel: JVFX.INI

Die zweite Zeile enthält die Baudrate, in der der PTC-II arbeiten soll, während er im MODEM-Zustand ist. *PTCFAX.EXE* führt hierzu mit diesem Wert automatisch einen **FAX MBaud**-Befehl aus, wenn es an diese Stelle der INI-Datei angelangt ist (siehe **MBaud**-PARAMETER-Befehl in Abschnitt 10.10.7 auf Seite 137). Das **MBaud**-Kommando muß man also nicht in die CMD-Liste eintragen, da *PTCFAX.EXE* dieses Kommando automatisch an den PTC-II sendet!

Die nächsten drei Zeilen legen die Einstellungen für den verwendeten seriellen Port fest, also den Port, an dem der PTC-II angeschlossen ist. Bei COM1 oder COM2 muß nur *SerNr* entsprechend gesetzt sein. *SerPort* sowie *SerIRQ* können auf 0 belassen werden.

Die folgenden 10 Zeilen stehen dem Benutzer zur Verfügung, um beliebige Befehle aus dem **fax**:-Menü an den PTC-II zu schicken. Üblicherweise wird man hier zunächst die gewünschten PARAMETER des FAX/SSTV-Modules des PTC-II richtig einstellen, falls man nicht mit den Standard-Werten arbeiten möchte.

Der letzte Befehl entspricht immer dem eigentlichen gewünschten MODEM-Befehl, z. B. **Fmfax**, **Amfax**, **Jvfax**, **FSK**, **Sstv**, **Comparator** oder **PR300**. In der Beispiel-INI-Datei wird durch den letzten Befehl der JVFX-Modus des PTC-II aufgerufen. (Anmerkung für Insider: Auch diese Befehle sendet *PTCFAX.EXE* immer als FAX ... <Enter> an den PTC-II.)

Nun zurück zur FAX.BAT-Datei:

In der dritten Zeile schaltet das Kommando `cd \jvfax70` schließlich in das Verzeichnis, in dem man *JVFX* installiert hat. Diese Zeile muß dementsprechend angepaßt werden. Mit der nächsten Zeile startet FAX.BAT das Programm *JVFX* selbst und beginnt die FAX/SSTV-Sitzung.

Nach dem Verlassen von *JVFX* wird die FAX.BAT-Datei weiter ausgeführt. Der Befehl `cd \afu` schaltet den PC wieder in das Verzeichnis um, in dem *PTCFAX.EXE* bzw. *JVFX.INI* stehen und muß ebenfalls den eigenen Gegebenheiten angepaßt werden.

Mit der Ausführung von `PTCFAX off jvfax` de-initialisiert man den MODEM-Zustand des PTC-II; der normale STBY-Zustand wird wieder hergestellt. (*PTCFAX.EXE* schickt dazu ein Byte mit dem Wert 255 mit der MODEM-Baudrate an den PTC-II.)

Die folgenden beiden Beispieldateien zeigen nochmals den Aufbau einer entsprechenden Batch- und INI-Datei. Sie können für den Aufruf des universellen Decodier-Programmes *CODE3* von HOKA-Elektronik dienen, falls der PTC-II den entsprechenden Standard-Demodulator ersetzen soll. Ähnliche Dateien sind auch für den Aufruf von *Zorns Lemma* und anderen Programmen einsetzbar und ganz nach den Wünschen des Benutzers erstellbar.

```
@echo off
ptcfax on code3
cd \code3
code3
cd \afu
ptcfax off code3
```

Datei 10.11.3: Beispiel: CODE3.BAT

```
;Configuration file for PTCFAX.EXE: CODE3 configuration
[SPEED]
Command=38400      ; speed for command entry
FAX=19200           ; speed for CODE3

[PORT]
SerNr=2             ; COM port number
SerPort=0           ; COM port base adress - only for COM port > 2
SerIRQ=0            ; COM port IRQ - only for COM port > 2

[COMMANDS]
CMD0=FSKB 3         ; OPTIMIZED FOR 300 Bd OPERATION (eg PR on shortwave)
CMD1=FSK             ; START NFSK-MODEM
CMD2=
CMD3=
CMD4=
CMD5=
CMD6=
CMD7=
CMD8=
CMD9=
```

Datei 10.11.4: Beispiel: CODE3.INI

10.11.1 Beispiel-Dateien für COMPARATOR-Betrieb

Hervorragende Ergebnisse werden z. B. mit *EZSSTV* erreicht. Dieses Programm ist auf das *Simple Modem* spezialisiert und nutzt das Rechtecksignal vom PTC-II durch eigene DSP-Algorithmen (relativ schneller PC nötig) sehr gut aus. Aber auch *GSHPC* und *MSCAN* liefern mit dem *Simple Modem* bei entsprechend hohem Störabstand des SSTV/FAX-Signales ganz ausgezeichnete Ergebnisse.

In der Praxis muß nur eine neue INI-Datei für *PTCFAX.EXE* geschrieben werden, die als letzten Befehl **Comparator** an den PTC-II schickt. In die INI-Datei kann weiter-

```
@echo off
ptcfax on ez
cd \ezsstv
ezsstv
cd \afu
ptcfax off ez
```

Datei 10.11.5: Beispiel: EZ.BAT

hin das **FR**-Kommando aufgenommen werden, um die gewünschte Filterbandbreite einzustellen (0–3), empfehlenswert ist hier 1. Falls auch Sendebetrieb gewünscht und vom PC-Programm richtig unterstützt wird, sollte der **TXcomp**-Parameter im PTC-II auf 1 gesetzt werden.

```
;Configuration file for PTCFAX.EXE: EZSSTV configuration
[SPEED]
Command=38400      ; speed for command entry
FAX=38400           ; speed during fax/sstv session
                   ; (unwichtig bei COMPARATOR)

[PORT]
SerNr=2             ; COM port number
SerPort=0           ; COM port base address - only for COM port > 2
SerIRQ=0            ; COM port IRQ          - only for COM port > 2

[COMMANDS]
CMD0=FR 1           ; Mittlere Bandbreite des Empfangsfilters
CMD1=TX 1           ; Lasse auch Sendebetrieb zu im COMPARATOR-Modus.
CMD2=COMP           ; Schalte den PTC-II in den COMPARATOR-Modus.
CMD3=
CMD4=
CMD5=
CMD6=
CMD7=
CMD8=
CMD9=
```

Datei 10.11.6: Beispiel: EZ.INI

Das verwendete PC-Programm muß auf *Simple Modem*, *HAMCOMM*, *COMPARATOR* oder *OP-AMP* konfiguriert werden.

Das Multitasking des PTC-II ist während COMPARATOR-Betriebes abgeschaltet, um die nötige sehr hohe zeitliche Auflösung des begrenzten (rechteckigen) Empfangssignales am DCD-Pin zu gewährleisten. (Zeitunschärfe des PTC-II: kleiner als (3 μ sec.) Gleichzeitiger VHF/UHF-Packet-Betrieb ist bei eingeschaltetem COMPARATOR-MODEM nicht möglich!



10.11.2 Beispiel-Dateien für PR300-Betrieb

Zum Aufruf der Programme (*TFX* und Terminal, z. B. *GP*) sollte ein Batch verwendet werden ähnlich dem Aufruf von *JVFAX*. Zum Umschalten des PTC in den PR300-Modus

10. FAX

wird *PTCFAX.EXE* verwendet, dabei wird die *PTCFAX.INI* entsprechend angepaßt und heißt dann z. B. *PR300.INI*.

```
@echo off
ptcfax on pr300
tfx -C:2 -B:300
cd \gp
gp
cd \afu
tfx -U
ptcfax off pr300
```

Datei 10.11.7: Beispiel: PR300.BAT

TFX sollte mit *Hardware-DCD* betrieben werden. Der Markton entspricht immer dem Ton, der aktuell in *PACTOR* gültig ist. Der Spaceton liegt immer exakt 200 Hz unter dem Markton.

Das *TFX*-Programm erhalten Sie in jeder Packet-Radio Mailbox oder im Internet unter:
<http://www.nordlink.org>

```
;Configuration file for PTCFAX.EXE: PR300 configuration
[SPEED]
Command=38400      ; speed for command entry
FAX=38400          ; speed during fax/sstv session (unwichtig für PR300)

[PORT]
SerNr=2            ; COM port number
SerPort=0          ; COM port base adress - only for COM port > 2
SerIRQ=0           ; COM port IRQ          - only for COM port > 2

[COMMANDS]
CMD0=PR300         ; schaltet den PTC in PR300-Modem-Betrieb
CMD1=
CMD2=
CMD3=
CMD4=
CMD5=
CMD6=
CMD7=
CMD8=
CMD9=
```

Datei 10.11.8: Beispiel: PR300.INI

PTCFAX.EXE sowie die Batch-Datei stehen in diesem Beispiel im Verzeichnis *\AFU*. Die verwendete *INI*-Datei heißt *PR300.INI*. *TFX* befindet sich ebenfalls im Verzeichnis *\AFU*. *GP* befindet sich im Verzeichnis *\GP*. Der Parameter *-C:* gibt die serielle Schnittstelle an, siehe *TFX.DOC*.

10.12 Funktion der Leuchtdioden und des Matrix-Displays

10.12.1 Leuchtdioden bei Empfang

Bei eingeschaltetem **JSynch**-Parameter zeigt die Phasing-LED (rot) einen Zeilensynchronisations-Impuls, die Connected-LED (gelb) einen Vertikal-Synchronisations-Impuls in SSTV an.

10.12.2 Leuchtdioden im Sendezustand

Die Phasing-LED zeigt Töne zwischen 1100 und 1300 Hz an.

Die Abstimmunzeige gibt in jedem Modus die aktuellen Ausgabe- bzw. Eingabe-Werte (Senden) von 0 bis 255 bzw. 0–63 direkt aus. *Linksanschlag* bedeutet jeweils kleine Werte, *Rechtsanschlag* entspricht großen Werten.

Im Sendezustand hat der Modulator Priorität bezüglich der Leuchtdioden-Ansteuerung. Die Abstimmunzeige gibt also im Sendezustand die Sendedaten wieder, obwohl der PTC-II als VOLLDUPLEX-MODEM natürlich auch im Sendezustand weiterhin Empfangsdaten produziert.

10.12.3 Information im Matrix-Display

Falls in das FAX-Untermenü verzweigt wird, zeigt das Display **FAX MENU** an.

Im jeweiligen MODEM-Zustand steht im Mittelteil der Anzeige die Art des aktuellen MODEMS, z. B. **AM-FAX**, **FSK**, **SSTV** usw.

Falls das aktuelle MODEM aus dem JVFX-MODUS heraus durch ein Steuerbyte (siehe Abschnitt 10.8.4 auf Seite 132) angewählt wurde, enthalten die ersten beiden Zeichen der Anzeige die Kennung **JV**, ansonsten steht hier –.

In SSTV enthalten die letzten beiden Zeichen der Anzeige das Kürzel des gewählten SSTV-Sub-Modus (siehe **sMode**-PARAMETER-Befehl, Abschnitt 10.10.10 auf Seite 138).

Im NFSK-MODEM zeigen die letzten drei Zeichen der Anzeige die maximale Grenzbau-
rate des Demodulators an (siehe **FSKBaud**-PARAMETER-Befehl, Abschnitt 10.10.5 auf Seite 137).

10.12.4 LEDs im COMPARATOR-Betrieb

Die Abstimmunzeige überstreicht sowohl im Empfangs- als auch im Sendebetrieb den Bereich 1900 ± 800 Hz. Im Sende-Zustand leuchtet zusätzlich die Send-LED am PTC-II grün. Im Matrix-Display steht während des COMPARATOR-Betriebs **COMPARATOR**.

Die Leuchtdioden weisen im COMPARATOR-Modus aus Rechenzeit-Gründen immer mittlere Helligkeitseinstellung auf. Der **Brightn**-Parameter im CMD-Menü ist wirkungslos.

10.12.5 LEDs im PR300-Betrieb

Folgende LEDs werden benutzt: Abstimmunzeige, Send-Led (grün) für PTT, Phasing-LED (rot) für DCD.

10.13 Tips zur Praxis

10.13.1 IF-SHIFT

Bei üblichem SSB-Sprachempfang überstreicht der Audio-Frequenzbereich Werte zwischen 300 und 2700 Hz. Steiflankige SSB-Filter weisen normalerweise eine 6-dB-Bandbreite

von 2.4 kHz auf. Die FM-FAX-Norm sieht eine Mittenfrequenz von 1900 Hz vor. Bei normal aufgelösten FAX- und SSTV-Bildern benötigt das entsprechende Signal etwa 2.5 kHz Bandbreite. Die Audio-Eckfrequenzen, die noch übertragbar sein sollten, errechnen sich daher zu 1900–1250 Hz und 1900+1250 Hz, also 750 Hz und 3150 Hz. Das Frequenzband bei FAX/SSTV zeigt sich also etwa 400 bis 500 Hz nach höheren Tönen hin verschoben. Bei normalem SSB-Empfang erleiden hierdurch die hohen Frequenzanteile bei FAX/SSTV bereits eine unzulässige Dämpfung und es entsteht eine Unsymmetrie im FM-Detektor.

Um diese Situation zu bereinigen, empfiehlt es sich, den IF-SHIFT-Regler zu benutzen. Beim TS-450 erweist sich z.B. eine Einstellung von *3 Uhr* als optimal. Idealeinstellung herrscht immer dann, wenn die Abstimmunzeige symmetrisch zur Mitte gleichmäßig flackert, falls **nur** Rauschen auf dem Empfangskanal vorliegt.

10.13.2 FIFO

Wir empfehlen dringlichst den Einsatz eines seriellen Schnittstellenbausteines im PC mit FIFO-Funktion. Ansonsten gibt es bei den hohen erforderlichen Baudraten für hochauflösendes FAX/SSTV mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme mit Datenverlusten auf der seriellen Schnittstelle.


10.13.3 TC-graph

Wir empfehlen den Einsatz einer sogenannten HiColor-Graphik bei der JVFAX-Konfiguration, um die SSTV-Wiedergabe zu optimieren.

10.13.4 Abstimmung in SSTV

Neben der Abstimmunzeige, die bei FAX/SSTV-Signalen naturgemäß eher *diffus* wirkt, hat sich in SSTV die Einstellung auf möglichst *sauberes* rhythmisches Aufleuchten der Phasing-LED im Zeilentakt als gutes Kriterium erwiesen. Der **JSynch**-PARAMETER muß hierzu auf 1 stehen.

10.13.5 Neueinphasen in SSTV

Im SSTV-Modus kommt es relativ häufig vor, daß ein Vertikal-Synchronisations-Impuls nicht erkannt wird bzw. daß man sich in ein laufendes Bild *einklinken* will. Einen manuellen Bild-Start erreicht man in JVFAX mit der -Taste; dies bedeutet *RUN*.

Kapitel 11

Packet-Radio

Das Kommando **PACKet** (ohne Argument) aktiviert das Packet-Radio-Menü (**pac:-** Menü). Der Kommandoprompt nimmt die Form **pac:** an. Im **pac:-**Menü sind folgende Packet-Radio-Kommandos erlaubt:


Baud, CBell, CCheck, CMsg, Connect, CONStamp, CONVerse, CStatus, CText, DIGIpeat, Disconnect, FRack, FSKFilter, Fullldup, Help, JHOST1, MAXframe, MCon, MFilter, Monitor, MStamp, MText, MYAlias, MYcall, MYMail, PACLen, PERSist, Port, PRBox, Quit, RESptime, REtry, Setchn, SLOtttime, TRACE, TXdelay, TXLevel, Unproto, Users.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **pac:-**Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **pac:-**Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Dem **PACKet**-Kommando kann auch ein Argument folgen, nämlich jeweils ein Kommando aus dem **pac:-**Menü. In diesem Fall führt der PTC nur diesen einen Packet-Befehl durch, ohne in das **pac:-**Menü umzuschalten. Der Befehl wird sozusagen durchgereicht.

Den Packet-Radio-Monitor abschalten – ohne Umweg über das **pac:-**Menü.


Beispiel

cmd: PAC M 0 

Packet-Radio mit dem PTC-II funktioniert nur wenn ein Packet-Radio-Modul bestückt wurde!



11.1 DAMA

Packet-Radio mit dem PTC-II ist natürlich voll  **DAMA** fähig. Ob Sie auf einem DAMA-Digi arbeiten sehen Sie sofort im Monitor. An die Header im Monitor wird ein "[DAMA]" angehängt, falls das Paket von einem DAMA-Digi empfangen wurde. Der DAMA-Modus muß vom Benutzer nicht aktiviert werden. Der PTC-II erkennt völlig automatisch, ob Sie über einen DAMA-Digi arbeiten oder nicht.

11.2 PR-Module von SCS

Die Packet-Radio-Module von **SCS** wurden speziell für den Betrieb mit dem PTC-II entwickelt. Die Module müssen nur in einen der Steckplätze im PTC-II eingesetzt werden. Die PTC-II Firmware erkennt die Module völlig automatisch.

Momentan sind drei unterschiedliche PR-Module erhältlich:

- AFSK-Modul: für 1200 und 2400 Baud AFSK mit standard Modem-Chip TCM3105 und vollständig digitaler Carrier-Erkennung.
- FSK-Modul: für die G3RUH-kompatiblen FSK-Verfahren (9600 Baud etc.)
- DSP-Modul: für 300 und 1200 Baud AFSK sowie 9600 und 19200 FSK (G3RUH kompatibel).

Alle Einstellungen werden komfortabel per Software vorgenommen. Lediglich der Ausgangspegel des AFSK- und FSK-Moduls muß von Hand an das verwendete Funkgerät angepaßt werden.

Alle Module enthalten nur die notwendige Elektronik zur Signalaufbereitung. Die eigentliche Packet-Protokoll-Verarbeitung übernimmt der PTC-II.

11.2.1 Das SCS-DSP-Modul

Der PTC-II erkennt das DSP-PR-Modem kurz nach dem Einschalten automatisch und lädt die DSP-Software in das PR-Modem. Falls der PTC-II ein DSP-Modem findet, blinkt die Connected-LED des entsprechenden Steckplatzes bzw. Ports kurz auf, womit signalisiert wird, daß das DSP-Modem erkannt und erfolgreich initialisiert wurde.

Die eigentliche Modem-Software wird vom Hauptprozessor des PTC-II kurz nach dem Einschalten in den DSP des PR-Modems geladen - sie ist ein Teil der Firmware, läßt sich also jederzeit durch Firmware-Updates erweitern und verbessern.

Das DSP-Konzept für PR erlaubt natürlich zudem die softwaremäßige Einstellung aller Modem-Parameter, z. B. des Ausgangs-Pegels. Das Drehen an Potentiometern gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Das DSP-Packet-Radio-Modul bietet folgende PR-Modi an:

- 300 Bd AFSK (Modem-Töne liegen fest auf 2300/2100 Hz, *High-Tones*)
- 1200 Bd AFSK
- 9600 Bd FSK (Direkt-FSK nach G3RUH)
- 19200 BD FSK (Direkt-FSK nach G3RUH)

Die Auswahl erfolgt mit Hilfe des **Baud**-Kommando bzw. durch den **%B**-Befehl im Host-mode. Beide Befehle sind portabhängig.

Die Auswahl bzw. Zuordnung der richtigen Modulationsart zur aktuellen Baudrate erfolgt automatisch durch den PTC-II. Das DSP-PR-Modem ist in allen Betriebsarten vollduplexfähig.

Bei Direkt-FSK nach G3RUH sind gemischte Baudraten für RX und TX erlaubt, z. B. 9600 Bd auf der RX-Seite und 19200 Bd auf der TX-Seite.

Selbstverständlich weist das DSP-PR-Modem in allen Betriebsarten eine leistungsfähige Data-Carrier-Detection (DCD) auf.

Besonderheiten bei 300 Bd AFSK

Da 300 Bd AFSK normalerweise über einen SSB-Transceiver betrieben wird und zudem für zufriedenstellende Ergebnisse eine Abstimmgenauigkeit von ± 30 Hz erforderlich ist, benötigt das DSP-PR-Modem eine Abstimmhilfe für diesen Mode. Da der PTC-II für jeden PR-Port nur drei Leuchtdioden (PTT, Connected, Carrier) aufweist, also eine zweidimensionale Abstimmanzeige nicht realisierbar ist, erfolgt die Abstimmung mit Hilfe der Helligkeit **einer** Leuchtdiode. Mit etwas Routine erzielt man auch mit dieser Abstimmhilfe eine Abstimmgenauigkeit von etwa ± 10 Hz.

Die Feinabstimmung eines Empfangssignales erfolgt mit Hilfe der Helligkeit der PTT-Leuchtdiode. Maximale Helligkeit bedeutet beste Abstimmung.

Die Abstimmanzeige über die PTT-LED ist **nur** aktiv, wenn bereits ein Signal erkannt also (nach Gehör) grob darauf vorabgestimmt wurde und die Carrier-LED leuchtet. Falls **nur** die PTT-LED leuchtet, wird der Sender momentan getastet. Die PTT-Leuchtdiode hat dann ihre normale Funktion. Anmerkung: Auch im Sendezustand bei Vollduplex leuchtet Carrier niemals - auch dann nicht, wenn gerade ein Signal empfangen wird.

In der Praxis erfolgt die Abstimmung durch langsames Drehen des VFO-Knopfes bis die Carrier-LED aufleuchtet. Bei aktiver Carrier-LED wird die PTT-LED durch weiteres vorsichtiges Hin- und Herdrehen des VFO-Knopfes auf maximale Helligkeit justiert. Als weitere Hilfe kann der PR-Monitor eingeschaltet werden, um zu sehen, ob gültige Datenpakete empfangen werden.

11.3 Externe Modems

Der PTC-II unterstützt auch *fremde* Modems. Damit ist es möglich, Modems für Satellitenbetrieb oder Modems für spezielle Modulationsverfahren an den PTC-II anzuschließen. Die Steckverbinder, die normalerweise die SCS-Modems aufnehmen, dienen dabei als *Modemdisconnect*.

Die Belegung der Pins 1 bis 20 entspricht genau dem Vorschlag für High-Speed Modems von DF9IC aus dem ADACOM-Magazin Nr. 2. Die Pins 21 bis 26 sind PTC-II-spezifische Erweiterungen und dürfen auf keinen Fall beschaltet werden.

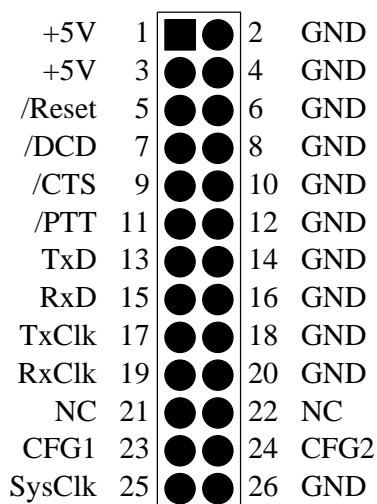


Abbildung 11.1: Pinbelegung des Modemsteckers

Pin	Signal	Funktion
1	+5 Volt	Stromversorgung des Modems vom PTC-II
3	+5 Volt	Stromversorgung des Modems vom PTC-II
5	/Reset	Reset-Leitung des PTC-II
7	/DCD	Trägererkennung (vom Modem zum PTC-II)
9	/CTS	Sender ist getastet (vom Modem zum PTC-II)
11	/PTT	Sender tasten (vom PTC-II zum Modem)
13	TxD	Sendedaten (vom PTC-II zum Modem), NRZI codiert!
15	RxD	Empfangsdaten (vom Modem zum PTC-II), NRZI codiert!
17	TxC	Sendetakt (vom Modem zum PTC-II)
19	RxC	Empfangstakt (vom Modem zum PTC-II)

Tabelle 11.1: Die Modemsignale und ihre Funktion

Die Signal mit vorangestelltem / sind low aktiv.

Die geradzahligen Pins von 2 bis 20 liegen an Masse. Damit ergibt sich eine gute Abschirmung auch gegen Übersprechen im Kabel.



Die Bezeichnung und Funktion der Anschlüsse gilt nur für externe Modems. Für die SCS Packet-Radio-Module werden die Anschlüsse komplett umprogrammiert und erhalten eine völlig andere Bedeutung.

Die Anschlüsse 21 bis 26 sind nur die SCS Packet-Radio-Module und dürfen bei Anschluß eines externen Modems auf keinen Fall beschaltet werden!

Über die beiden 5 Volt-Pins kann das Modem mit Spannung versorgt werden. Die Stromaufnahme des Modems sollte 150 mA nicht überschreiten.

Die Sende- und Empfangsdaten (TxD / RxD) verarbeitet der PTC-II als NRZI-Signale. Die in vielen Modems enthaltenen NRZ-NRZI-Wandler werden nicht benötigt. Bei den original DF9IC-Modems ist der NRZ-NRZI-Wandler in den GALs programmiert. Hier muß das GAL-FSKR und GAL-FSKT durch das entsprechende NRZI-GAL ersetzt werden.

Die Pins 21 bis 26 sind PTC-II spezifische Erweiterungen und müssen beim Anschluß eines externen Modem unbenutzt bleiben!



Die internen Packet-Radio Ports des PTC-II sind nicht speziell geschützt. Beachten Sie bitte die allgemeinen Regeln im Umgang mit CMOS-Bauteilen.

Der Anschluß der Modems erfolgt am einfachsten über Flachkabel und entsprechende Pfostenbuchse in Schneid-Klemmtechnik. Für ein Modem benötigen Sie eine 26-polige Pfostenbuchse, eine 20-polige Pfostenbuchse und 20-adriges Flachkabel. Die Pfostenbuchsen werden nach dem Schema in Abbildung 11.2 auf das Kabel gequetscht.

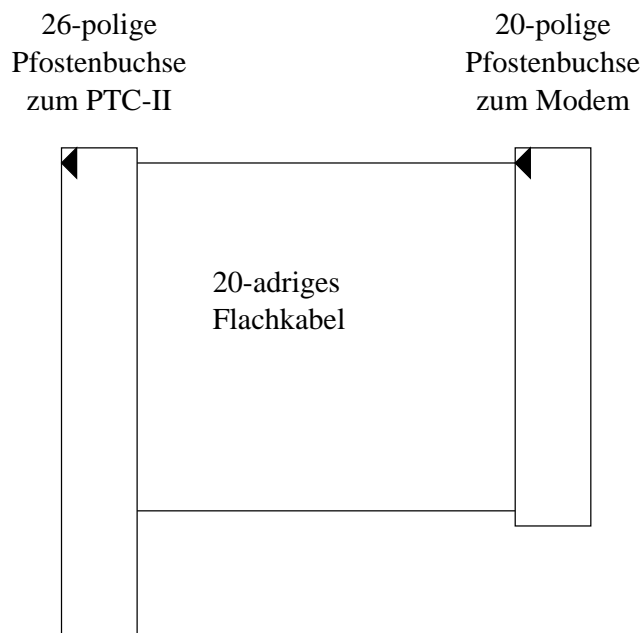


Abbildung 11.2: Flachkabel PTC-II ↔ Modem

Die Länge des Flachkabels ist nicht kritisch. Wird das Kabel aus dem PTC-II-Gehäuse herausgeführt, so kann sich die Störstrahlung durch die Digitalsignale stark erhöhen.

Abbildung 11.3 auf der nächsten Seite zeigt Ihnen, wo sich die Steckverbinder im PTC-II befinden und wo Pin 1 der Steckverbinder ist.

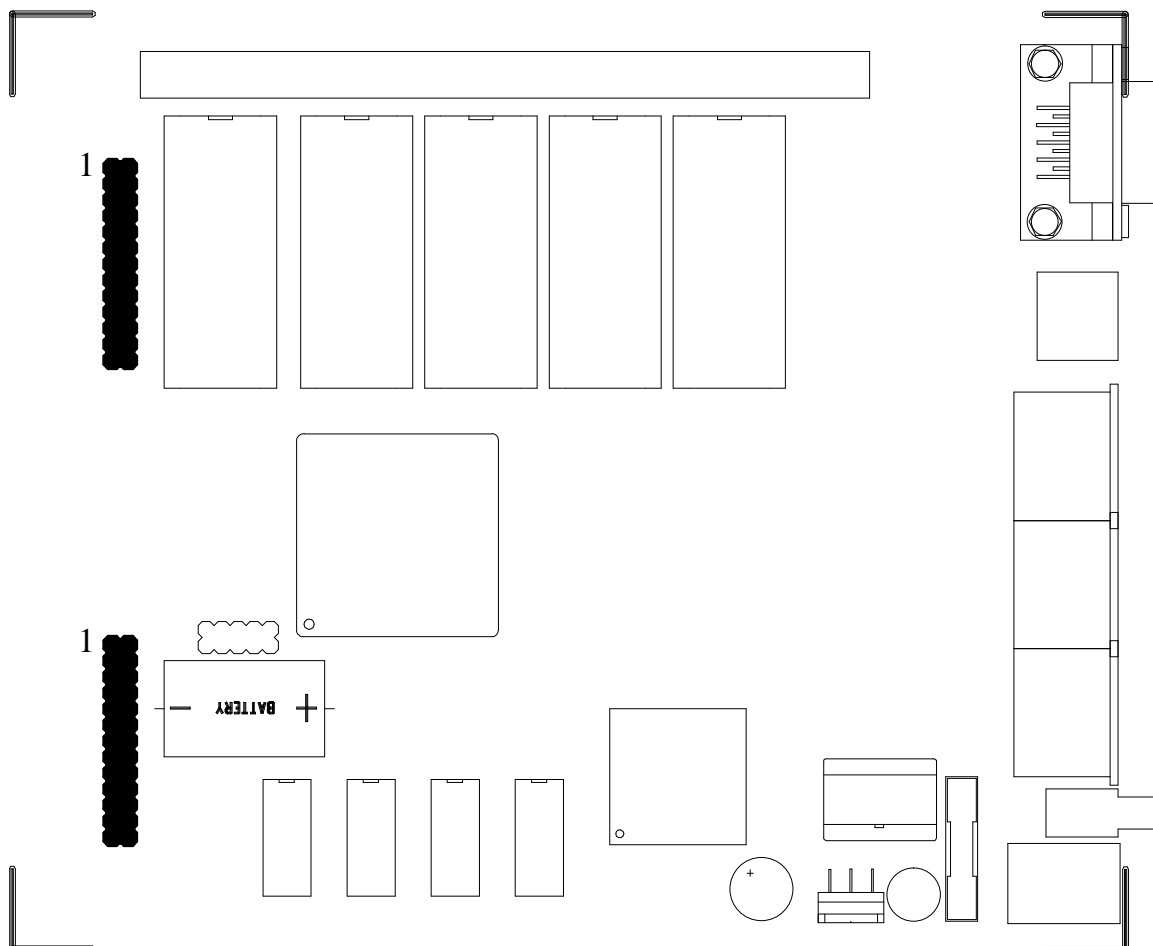


Abbildung 11.3: Lage der Steckverbinder im PTC-II

11.4 Port & Kanal

Die Begriffe **Kanal** und **Port** sind sehr wichtig für das Verständnis der Funktionsweise der Packet-Radio-Option im PTC-II und müssen genau unterschieden werden.

Port: Ein Port bezeichnet die Hardware, die benötigt wird um Informationen zu senden und zu empfangen. Um einen Port zu benutzen, muß ein Modem (PR-Modul) eingebaut werden. An dieses Modem wird ein Funkgerät angeschlossen. Der PTC-II besitzt zwei mögliche Ports, entsprechend der beiden im Gerät vorhandenen Steckplätze.

Kanal: Auf einem Kanal findet ein AX.25-QSO statt. Die Anzahl der Kanäle bestimmt wieviele Verbindungen gleichzeitig zu anderen Stationen aufgebaut werden können.


Die Bezeichnung Multiport kennzeichnet Befehle, die auf jeden Port getrennt wirken. Es ist zum Beispiel sehr wahrscheinlich, daß auf beiden Ports ein unterschiedliches **TXdelay** benötigt wird. Die Portangabe für die Multiport-Befehle wird direkt vor den Parameter gestellt und durch einen Doppelpunkt abgetrennt. Allgemein:

Befehl Port:Parameter


Zwischen der Portangabe, dem Doppelpunkt und dem Parameter sind keine Leerzeichen erlaubt!

Als Beispiel möge hier wieder der **TXdelay**-Befehl dienen.


Abfrage von **TXdelay** auf Port 1:

pac: TX 1: 


Abfrage von **TXdelay** auf Port 2:

pac: TX 2: 

Einstellen von **TXdelay** auf Port 1 auf 200 ms:

pac: TX 1:200 


Einstellen von **TXdelay** auf Port 2 auf 90 ms:

pac: TX 2:90 




Der PTC-II erwartet alle Zeitangaben in Millisekunden!

Arbeitet man bevorzugt auf einem bestimmten Port, so wird es schnell lästig, ständig den Port mit anzugeben. Daher kann mit dem Befehl **Port** ein Standard-Port definiert werden, auf den sämtliche Multiport-Befehle wirken wenn die Portangabe weggelassen wird. Folgender Befehl setzt den Standard-Port auf Port 2:


pac: Port 2 

Ab jetzt wirken alle Multiport-Befehle ohne spezielle Portangabe auf den Port 2.

Abfrage von **TXdelay** (auf Port 2):

pac: TX 

Einstellen des **TXdelay** auf 150 ms (auf Port 2):

pac: TX 150 

11.5 Moderne Zeiten

Vielleicht (hoffentlich!) ist Ihnen die folgende Warnung schon aufgefallen:



Der PTC-II erwartet alle Zeitangaben in Millisekunden!

Diese Zeitangaben sind sehr wichtig für den Ablauf einer Packet-Radio-Verbindung! Wie lange wird auf eine Bestätigung gewartet (**FRack**). Wie lange dauert es bis nachgefragt wird ob die Gegenstation überhaupt noch vorhanden ist (**CHeck**), usw.. Von den Zeitparametern hängt also die Funktion und vor allem die Zuverlässigkeit einer Packet-Radio-Verbindung ab.

Kontrollieren Sie deshalb die Initialisierungsdateien der von Ihnen benutzten Programme sehr genau. Oft sind die mitgelieferten Beispiele für einen TNC2 ausgelegt. Der TNC2 erwartet jedoch die Zeitangaben in 10 ms Schritten, z. B. für ein TxDelay vom 100 ms müssen Sie bei einem TNC2 den Wert 10 eingeben! Der PTC-II benötigt jedoch direkt den Wert in Millisekunden, also 100.

Wenn Sie also die Initialisierungsdateien ohne entsprechende Kontrolle verwenden, kann dies dazu führen, daß die wichtigen Zeiteinstellungen um den Faktor 10 zu niedrig sind.

Die *beliebtesten* Fehler bei falsch eingestellten Zeiten sind:

- Beim Verbindungsaufbau sendet der PTC-II alle Versuche sehr kurz hintereinander.
- Auf einem DAMA-Digi kommt es zum plötzlichen Hängen der Verbindung. Digi und PTC-II tauschen nur RR-Frames aus.

Suchen Sie also nach den Befehlen **CHeck**, **FRack**, **RESptime**, **SLotttime** und **TXdelay** in der Initialisierungsdatei Ihres Programmes und überprüfen Sie die Einstellungen. Das TxDelay (Befehl **TXdelay**) müssen Sie sowieso an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die restlichen Befehle können Sie ebensogut aus der Initialisierungsdatei entfernen und auf den Voreinstellungen belassen!

11.6 Befehle

11.6.1 Baud

Multiport

Voreinstellung: 1200 bzw. 9600

Parameter: Rx Rx-Baudrate für die Funk-Seite.
Tx Tx-Baudrate für die Funk-Seite.

Einstellen bzw. Abfragen der Funkbaudrate.


Ohne Parameter liefert **Baud** den Modemtyp und die eingestellte Baudrate zurück.

Wird als Parameter eine gültige Baudrate angegeben, so wird diese im Packet-Modem eingestellt. Gültige Baudraten sind:

- für das SCS-AFSK-Modem: 1200 und 2400
- für das SCS-FSK-Modem: 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
- für das SCS-DSP-Modem: 300, 1200, 9600, 19200


Einige Digipeater arbeiten z. B. auf der Richtung zum Benutzer mit einer höheren Baudrate als auf der *Upload*-Seite, z. B. Digi→User 19k2 und User→Digi 9k6.

Das **Baud**-Kommando läßt zwei Argumente zu, z. B.


pac: Baud 19200 9600 

Das erste Argument entspricht der gewünschten Empfangsbaudrate, das zweite Argument der gewünschten Sendebaudrate.

Falls nur ein Argument angegeben wird, verwendet der PTC-II dieses gemeinsam für die RX- und TX-Baudrate, z. B.

pac: Baud 9600 

Natürlich kann auch der Port direkt angegeben werden, z. B.

pac: Baud 2:19200 9600 

Der Baudraten-Wert für Ports mit dem SCS-DSP-Modem wird im Flash-ROM abgespeichert, so daß dieser Wert auch bei einem **REStart** oder Firmware-Update nicht verloren geht.



11.6.2 CBell

Voreinstellung: ON

Parameter: OFF Connect-Klingel aus.
ON Connect-Klingel ein.

Die Connect-Klingel Ein- bzw. Ausschalten. Ist die Connect-Klingel eingeschaltet, so erfolgt eine akustische Benachrichtigung bei einem Connect. Der PTC-II schickt ein Klingel-Zeichen (<BEL>, ASCII 7) an das Terminal. Zusätzlich ertönt kurz der interne Signalgeber des PTC-II.

11.6.3 CHeck

Voreinstellung: 300.000

Parameter: X 0...3.000.000, Zeit in Millisekunden.


Mit **CHeck** wird der T3 oder Link-Activity-Timer eingestellt. Wurde die Zeit T3 nichts von der Gegenstation gehört, so wird nachgefragt, ob die Verbindung noch besteht.

11.6.4 CMsg

Voreinstellung: 1

- Parameter:
- 0 Connect-Text ausschalten.
 - 1 Connect-Text einschalten.
 - 2 Connect-Text einschalten und Auswertung von Sonderfunktionen.

Mit diesem Befehl wird der Connect-Text ein- bzw. ausgeschaltet.

Bei **CMsg** 2 werden zusätzlich die Sequenzen `//B<CR>` und `//Q<CR>` ausgewertet. Die beiden Sequenzen werden nur erkannt wenn Sie direkt am Zeilenanfang stehen und direkt mit einem `<CR>` bzw.  abgeschlossen werden. `//B` löst die Sysop-Klingel aus (Dauer ca. 14 Sekunden). Nach Empfang eines `//Q` führt PTC einen Disconnect aus.

Die Sysop-Klingel lässt sich mit dem **BE11**-Kommando im **cmd:**-Menü abschalten (siehe Abschnitt 8.11 auf Seite 72).

11.6.5 Connect

Multiport

Voreinstellung: keine

Parameter: `<Zielcall> [<Digi1> <Digi2>...]`.

Connect, stellt eine AX.25-Verbindung her. Der Verbindungsaufbau kann beim PTC-II über beide Ports erfolgen. Der gewünschte Port wird direkt vor dem Zielcall eingegeben:

Beispiel DL1ZAM über Port 1 connecten:

pac: C 1:DL1ZAM 


Beispiel DL2FAK über Port 2 connecten:

pac: C 2:DL2FAK 

Wird kein spezieller Port angegeben, so verwendet der PTC-II den default Port, der mit dem Port-Befehl eingestellt wird.

Soll die Verbindung über einen oder mehrere Digipeater erfolgen, so wird die Liste der Digipeater direkt hinter dem Zielcall angegeben.

Beispiel DL6MAA via DB0KFB connecten:

pac: C DL6MAA DB0KFB 

11.6.6 CONStamp

Voreinstellung: ON

- Parameter:
- OFF Zeitmarken ausgeschaltet.
 - ON Zeitmarken eingeschaltet.

Aktiviert die Anzeige von Zeitmarken bei Connect- und Disconnect-Meldungen.

11.6.7 CONVerse

Schaltet manuell in den Converse-Mode um. Diese Funktion wird wohl selten benötigt, da der PTC-II nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau automatisch in den Converse-Mode schaltet.

Alternativ kann man auch **K** als Abkürzung für **CONVerse** benutzen.

11.6.8 CStatus

CStatus gibt eine Liste über den Zustand der Kanäle aus, den Linkstatus.

11.6.9 CText

Voreinstellung: >>> Welcome...

Parameter: String aus maximal 249 Zeichen.

Der Connect-Text wird abgestrahlt bei **CMsg**=1 und wenn der PTC einen Connect empfängt.

Da die CTEXT-Eingabe über den normalen Kommandointerpreter läuft, muß eine Konvention für <CR>-Zeichen beachtet werden: Ein <CR> wird im CTEXT-String durch # dargestellt.

Beispiel:

```
>>> Welcome to %'s PTC-II DSP/QUICC System <<<
```

```
To leave a MSG, please connect %-8 (PTC-Mailbox)!
```

Eingegeben wird:

```
pac: CT >>> Welcome to %'s PTC-II DSP/QUICC System
```

```
<<<##To leave a MSG, please connect %-8 (PTC-Mailbox)! 
```

Eine weitere Besonderheit ist das %-Zeichen. Das %-Zeichen dient hier als Platzhalter für das jeweilige MYCALL des connecteten Kanals. Die SSID wird nicht mit ausgegeben. Ob also im MYCALL DL1ZAM oder DL1ZAM-15 steht ist egal. Der PTC-II gibt immer folgende Meldung an die verbundene Funkstelle aus:

```
>>> Welcome to DL1ZAM's PTC-II DSP/QUICC System <<<
```

```
To leave a MSG, please connect DL1ZAM-8 (PTC-Mailbox)!
```

Der Puffer des Kommandointerpreters ist 256 Zeichen lang. Kommando plus CTEXT-Argument dürfen diese Länge nicht überschreiten, ansonsten wird der CTEXT am Ende abgeschnitten.

11.6.10 DIGIpeat

Voreinstellung: OFF

Parameter: OFF Digipeating ausgeschaltet.
ON Digipeating eingeschaltet.

Digipeating über die eigene Station sperren oder zulassen.

11.6.11 Disconnect

Beendet eine AX.25 Verbindung. Falls noch Daten an die Gegenstation zu senden sind, so werden diese zuerst übertragen und dann der Disconnect ausgelöst.

Wird der **Disconnect**-Befehl zweimal hintereinander eingegeben, so wird die Verbindung sofort abgebrochen (entspricht **DD** in PACTOR).

11.6.12 FRack

Voreinstellung: 5.000

Parameter: X 1...15.000, Zeit in Millisekunden.

FRack bestimmt die Zeit, in welcher ein Packet bestätigt werden muß. Sendet der PTC-II ein Packet aus und trifft innerhalb der Frack-Zeit keine Bestätigung ein, so fragt der PTC-II nach ob die Information angekommen ist.

11.6.13 FSKFilter

Multiport

Voreinstellung: 0

Parameter: X 0...15, Filterparameter für das SCS-FSK-Modem.



Dieser Befehl ist nur mit dem SCS-FSK-Modem gültig!

Über die Filterwerte kann in gewissen Grenzen eine Anpassung an die Übertragungscharakteristik des verwendeten Funkgerätes erreicht werden. In den meisten Fällen erreicht man mit der Grundeinstellung (0) schon sehr gute Ergebnisse. Wenn es jedoch Schwierigkeiten gibt den nächsten Digi zu connecten, sollte mit den Filterwerten experimentiert werden.



Die Filterwerte wirken nur sendeseitig!

11.6.14 FULLdup


Multiport

Voreinstellung: OFF


Parameter: OFF Vollduplex ausschalten.
ON Vollduplex einschalten.

Schaltet den Port in den Vollduplex-Betrieb. Vollduplexbetrieb gestattet gleichzeitiges Senden und Empfangen von Daten auf dem Port.


Vollduplex auf Port 1 ausschalten:

pac: FULLdup 1:0 

Vollduplex auf Port 2 einschalten:

pac: FULLdup 2:1 

Vollduplex auf dem aktuellen Port (default Port) ausschalten:

pac: FULLdup 0 

11.6.15 Help

Listet alle Packet-Radio Kommandos auf.

11.6.16 JHOST

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Hostmode verlassen.
1 Hostmode starten.
4 CRC-Hostmode starten.

Umschalten in den Hostmode.

Dieses Kommando wird von der Hostmodesoftware benutzt, um in den Hostmode zu schalten. Für den *normalen* Betrieb im Terminal-Mode hat das Kommando keine Bedeutung.

Weiter Erklärungen zum Hostmode im PTC-II finden Sie in Kapitel 12 auf Seite 165.

Der Befehl **JHOST** darf auf keinen Fall in die Initialisierungsdatei des Hostmodeprogramms eingetragen werden! Hostmodeprogramme übernehmen die Umschaltung in den Hostmode völlig selbstständig



11.6.17 MAXframe

Voreinstellung: 7

Parameter: X 1...7, Anzahl unbestätigter Pakete.

Maximale Anzahl unbestätigter Info-Pakete (I-Frames) in einer Verbindung. **MAXframe** bestimmt damit auch, wieviel Pakete der PTC-II zusammenhängend sendet. Bei schlechten Verbindungen sollte der Wert reduziert werden.

11.6.18 MCon

Voreinstellung: 0

Parameter: X 0...6, Frame-Type.

MCon bestimmt ob im Terminal-Mode auch während eines Connects der Monitor eingeschaltet bleiben soll.

Werte größer 0 schalten den Monitor ein. Über Werte größer 1 wird bestimmt welche Frame-Typen mitgeschrieben werden.

- 0 - Monitor ausgeschaltet
- 1 - Nur UI-Frames
- 2 - Zusätzlich I-Frames
- 3 - Zusätzlich SABM- und DISC-Frames
- 4 - Zusätzlich UA- bzw. DM-Frames
- 5 - Zusätzlich RNR, RJ und FRMR
- 6 - Zusätzlich Poll/Final Bit, PID und Folge Nummern

11.6.19 MFilter

Voreinstellung: 10

Parameter: X 1...128, max. 4 ASCII-Werte der Zeichen.


Filtert die angegebenen Zeichen (maximal 4 Argumente) aus dem Datenstrom heraus. Die Argumente müssen als dezimale oder hexadezimale (vorangestelltes \$-Zeichen) ASCII-Werte eingegeben werden.

Wirkt **nur** im PR-Terminalmodus und ist auch nur in diesem erreichbar. (Wirkt **nicht** im Hostmode!)

Filtert sowohl empfangene Zeichen als auch Sendezeichen. Als Default ist 10 eingetragen, also Linefeed. Dies bewirkt, daß ein <CR>/<LF> im Terminalmodus nicht mehr zu Inkompatibilitäten mit *DieBox*-Mailboxsystemen führt.

Läßt man ASCII 128 ausfiltern, aktiviert dies einen Spezialfilter, der alle CONTROL-Zeichen (Bereich 0–31) außer <CR>, <LF> und <TAB> eliminiert.

Filter auf <LF> und <BEL> einstellen:

pac: MF 10 7 

11.6.20 Monitor

Voreinstellung: 0

Parameter: X 0...6, Frame-Type.

Monitor ein- und ausschalten.

Werte größer 0 schalten den Monitor ein. Über Werte größer 1 wird bestimmt welche Frame-Typen mitgeschrieben werden.

- 0 - Monitor ausgeschaltet
- 1 - Nur UI-Frames
- 2 - Zusätzlich I-Frames
- 3 - Zusätzlich SABM- und DISC-Frames
- 4 - Zusätzlich UA- bzw. DM-Frames
- 5 - Zusätzlich RNR, RJ und FRMR
- 6 - Zusätzlich Poll/Final Bit, PID und Folgenummern

11.6.21 MStamp

Voreinstellung: OFF

Parameter: OFF Zeitmarken aus.
ON Zeitmarken ein.

MStamp aktiviert die Anzeige von Zeitmarken für Pakete, die im Monitor angezeigt werden.

11.6.22 MText

Voreinstellung: >>> Welcome...

Parameter: String aus maximal 249 Zeichen.


Identisch zum Befehl **CText** im **pac**:-Menü, setzt jedoch den Connect-Text der PR-Mailbox. Die Voreinstellung lautet:

```
>>> Welcome to %'s PTC-II Mailbox <<<

Please type H for help.
```

Da die **MText**-Eingabe über den normalen Kommandointerpreter läuft, muß eine Konvention für <CR>-Zeichen beachtet werden: Ein <CR> wird im MText-String durch # dargestellt.

Eingegeben wird also z. B.:

pac: MT >>> Welcome to %'s PTC-II Mailbox <<<##
Please type H for help. 

Wie im normalen **CText** dient das %-Zeichen hier als Platzhalter für das aktuelle MYCALL, egal ob es sich dabei um das BBS-Rufzeichen oder ein normales MYCALL handelt. Die SSID wird NICHT mit ausgegeben.

Der Benutzer wird im genannten Beispiel mit dem BBS-MYCALL DL1ZAM-8 also folgende Meldung erhalten:

```
>>> Welcome to DL1ZAM's PTC-II Mailbox <<<
```

```
    Please type H for help.
```

Dem **MText** folgt immer die Meldung des automatischen *Mail-Melders*, z. B. " *** NO new MSG for you" oder " *** 2 new MSGs for you" oder ähnlich.

Der **MText** ist NICHT abschaltbar.

11.6.23 MYAlias

Voreinstellung: SCSPTC

Parameter: CALL Alternatives Stationsrufzeichen.

MYAlias wird bei eingehenden Connect wie **MYcall** behandelt. **MYAlias** kann also als alternatives Stationsrufzeichen genutzt werden.

Wird der PTC-II mit seinem MYAlias-Rufzeichen als Digipeater angesprochen, so arbeitet er als Cross-Port-Digipeater. Dies bedeutet, daß Pakete, die auf Port 1 empfangen werden, auf Port 2 zur Aussendung gelangen und umgekehrt. Die Art der Modems in den jeweiligen Ports spielt hierbei keine Rolle, so daß auch Cross-Digipeating von 1200 Bd auf 9600 Bd und umgekehrt erlaubt ist.

Die Voreinstellung des MYAlias-Rufzeichens besteht aus dem als erstes eingegebenen PACTOR-Mycall, erhält jedoch die SSID 15. Wird also beispielsweise als *globales* MYCALL auf der PACTOR-Seite DL6MAA gewählt, so setzt der PTC-II MYAlias auf DL6MAA-15. Diese Voreinstellung kann natürlich jederzeit mit dem **MYAlias**-Befehl im **pac**:-Menü geändert werden.

11.6.24 MYcall

Voreinstellung: SCSPTC

Parameter: CALL Stationsrufzeichen.

Rufzeichen für den Packet-Betrieb.

Für jeden Kanal kann vorübergehend ein eigenes Rufzeichen definiert werden, nach einem Disconnect wird jedoch immer das Rufzeichen aus Kanal 0 übernommen.



Nach dem Einschalten des PTC-II überprüft die Firmware, ob ein gültiges Rufzeichen im PACTOR-MYCALL steht. Falls dies der Fall ist (also nicht '*SCSPTC*' als PACTOR-MYCALL gefunden wurde), kopiert der PTC-II das PACTOR-MYCALL in alle PR-Kanäle, die als MYCALL 'SCSPTC' aufweisen und überschreibt somit das 'SCSPTC' mit dem gültigen MYCALL. Falls der **MYcall**-Befehl auf der PACTOR-Seite mit einem gültigen Rufzeichen als Argument ausgeführt wird, überprüft der PTC-II ebenfalls alle PR-Kanäle auf 'SCSPTC' als Mycall und übernimmt ggf. das neu gesetzte PACTOR-Mycall auch in die PR-Kanäle, die bisher 'SCSPTC' als Rufzeichen aufwiesen.

11.6.25 MYMail

Voreinstellung: MYCALL-8

Parameter: CALL Rufzeichen für die PR-Mailbox.

Identisch zum Befehl **MYcall** im **pac:-**Menü, setzt jedoch das *MyCALL* der PR-Mailbox (BBS-MYCALL) des PTC-II.

Der PTC setzt sein BBS-Rufzeichen beim ersten Start (falls ein *Flash-Call* im BIOS definiert wurde) bzw. beim ersten Setzen des eigenen PACTOR-MYCALL automatisch auf MYCALL-8. Falls also z. B. DL1ZAM als erstes PACTOR-MYCALL eingegeben wird, läßt sich die PR-Mailbox unter dem Rufzeichen DL1ZAM-8 connecten.

11.6.26 PACLen

Multiport

Voreinstellung: 255

Parameter: X 1...255, Sendepaket-Länge.

Bestimmt die maximale PR-Sendepaket-Länge, falls der PTC-II im Terminalmode betrieben wird. (Im Hostmode ist der **PACLen**-Wert wirkungslos, da die Hostmode-Programme selbst die Paketlängen bestimmen.) Paketlängen kleiner 255 sind nur sinnvoll, wenn die Strecke zur Gegenstation sehr fehlerbehaftet ist.

Natürlich sendet der PTC-II im Terminalmode auch weiterhin ein Paket sofort aus, falls ein <CR>, also der übliche *Sendpack-Character*, erkannt wird.

11.6.27 PErsist


Multiport

Voreinstellung: 64


Parameter: X 0...255, Persistence.

Der Persistence-Wert bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Packet gesendet wird, nachdem der Funk-Kanal als frei erkannt wurde.

Persistence auf Port 1 auf 32 setzen:

pac: PE 1:32 

Persistence auf Port 2 auf 128 setzen:

pac: PE 2:128 

11.6.28 Port

Voreinstellung: je nach Modem-Bestückung

Parameter: X 1...2, Default Port.

Hiermit wird der Default-Port festgelegt. Der **Port**-Befehl wirkt auf folgende Befehle: **Baud**, **Connect**, **FSKFilter**, **FULLdup**, **PErsist**, **SLotttime**, **TXdelay** und **TXLevel**.

11.6.29 PRBox

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 PR-Mailbox ausschalten.
 1 PR-Mailbox einschalten.
 2 PR-Mailbox, nur persönliche Nachrichten.

Ermöglicht das Ein-/Ausschalten der PR-Mailbox, bzw. die Konfiguration der PR-Mailbox als *Maildrop*. (*Maildrop* bedeutet, daß via PR nur noch Nachrichten an das MYCALL des PTC adressiert werden. Dies ist aus rechtlichen Gründen in vielen Ländern nötig, da hier öffentliche BBS nur von speziell genehmigten Funkstellen errichtet werden dürfen.)

Die Funktion ist ähnlich zum **Box**-Kommando auf der PACTOR-Seite (**cmd:-**-Prompt), siehe auch dort. Das **Box**-Kommando bezieht sich jedoch **nur** auf PACTOR/AMTOR, das **PRBox**-Kommando dagegen nur auf Packet-Radio.

11.6.30 Quit

Packet-Mode verlassen. Rückkehr zum PACTOR **cmd-**Eingabeprompt.

11.6.31 RESptime

Voreinstellung: 500

Parameter: X 0...30.000, Response Time Delay.

Bestimmt den Wert für den AX.25-Timer 2 (T2) in Millisekunden.

Nach dem Empfang eines Paketes wartet der PTC-II die Zeit T2 um zu überprüfen, ob noch weitere Pakete folgen. Diese Folgepakete können dann mit einem einzigen Control-Paket bestätigt werden.

11.6.32 REtry

Voreinstellung: 10

Parameter: X 0...255, Anzahl der Wiederholungen.

REtry legt die maximale Anzahl von Wiederholungen fest. Wird dieser Wert überschritten, so meldet der PTC-II:

"LINK FAILURE with <call>"

11.6.33 Setchn

Voreinstellung: 1

Parameter: X 0...31, Kanal.

Umschalten zwischen den einzelnen Kanälen.

Der PTC-II stellt dem Benutzer 32 logische Kanäle zur Verfügung, die von 0 bis 31 nummeriert werden. Der Befehl **setchn** wählt den Kanal, auf dem geschrieben werden soll. Eine Sonderstellung nimmt der Kanal 0 ein. Kanal 0 ist der Kanal für unprotokolierte Sendungen wie CQ-Rufe oder Baken.

Connectversuche können auf jedem der Kanäle 1 bis 31 gestartet werden, solange dieser nicht schon belegt ist. Von außen eingehende Connect Versuche werden auf den ersten freien Kanal gelegt, vorausgesetzt das dadurch nicht die maximale Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen (**Users**-Befehl) überschritten wird.

11.6.34 SLOttime

Multiport

Voreinstellung: 100

Parameter: X 1...30.000, Zeitschlitz in Millisekunden.

Bestimmt den Zeitschlitz für die Sendersteuerung.

Der PTC-II kann nur zu bestimmten Zeitpunkten senden. **SLOttime** bestimmt den Abstand dieser Zeitpunkte.

11.6.35 TRACE

Voreinstellung: OFF

Parameter: OFF Trace-Modus aus.
ON Trace-Modus ein.

Im Terminalmodus stellt der PTC-II einen sogenannten Trace-Modus für Packet-Radio zur Verfügung. Mit dem Kommando **TRACE** wird ein Spezial-Anzeigemodus für alle Frames, die im Monitor ausgegeben werden, aktiviert bzw. deaktiviert. Der PTC-II gibt die Daten im Trace-Modus als HEX-Dump, als *shifted ASCII* sowie ASCII in drei Spalten aus. Anschließend wird zusätzlich das normale Monitor-Paket ausgegeben. Als horizontaler Trennbalken zwischen Frames dient eine Linie aus =-Zeichen.

Die Ausgabe von **TRACE** sieht dann ungefähr so aus:

```
=====
000: 889668A4 AE40E088 986E90B0 40408884 DK4RW pDL7HX DB ..h...@...n.°@@..
010: 60A6A0A4 E4888460 8EAC40E1 F1 0SPRrDB0GV px `| ....`...@..

fm DL7HX to DK4RW via DB0SPR-2 DB0GV* ctl RR7+ [DAMA]

=====
000: 8898708C 8490EA88 84608EAC 404FF1 DL8FBHuDB0GV 'x ..p.....`...@O.

fm DB0GV-7 to DL8FBH-5 ctl RR7+ [DAMA]

=====
000: 8898688C 8690E088 84608EAC 404FB6F0 DL4FCHpDB0GV '[x ..h.....`...@O..
010: 44582064 6520646B 3377673A 20202020 ",.22.25.;3..... DX de dk3wg:
020: 20313830 38392E30 2020364B 305A5320 .....%.-). 18089.0 6K0ZS
030: 20202020 20202020 20202020 20202020 .....
040: 20202020 20202020 20202020 20202020 .....
050: 20202020 20203135 31305A0D .....- 1510Z.

fm DB0GV-7 to DL4FCH ctl I53+ pid F0 [DAMA]
DX de dk3wg: 18089.0 6K0ZS 1510Z

=====
```

Diese Funktion dient primär für Test- und Versuchszwecke. Sie steht im WA8DED-Host-mode **nicht** zur Verfügung!

11.6.36 TXdelay


Multiport

Voreinstellung: 100


Parameter: X 1...30.000, TxDelay in Millisekunden.

Bestimmt die Zeit vom Tasten der PTT bis zum Aussenden der ersten Information.

TxDelay auf Port 1 auf 50 ms setzen:

pac: TXD 1:50 

TxDelay auf Port 2 auf 200 ms setzen:

pac: TXD 2:200 

11.6.37 TXLevel

Multiport

Voreinstellung: A 300, F 800


Parameter 1: A Tx-Level für AFSK = 300/1k2 Baud.

F Tx-Level für FSK = 9k6/19k2 Baud.


Parameter 2: X 20...3000, Tx-Level in Millivolt (Spitze-Spitze).

Mit dem Befehl **TXLevel1** wird die Ausgangsamplitude des SCS-DSP-PR-Moduls eingestellt (natürlich nur wenn ein DSP-PR-Modul bestückt ist!). Die Amplitude wird getrennt für die AFSK-Betriebsarten (300 und 1200 Baud) und die FSK-Betriebsarten (9600 und 19200 Baud) eingestellt!


TxLevel für 300 und 1200 Baud auf 100 mV setzen:

pac: TXL A 100 


TxLevel des Moduls auf Port 2 auf 500 mV setzen (300 und 1200 Baud):

pac: TXL 2:A 500 

TxLevel für 9600 und 19200 Baud auf 500 mV setzen:


pac: TXL F 500 

TxLevel des Moduls für Port 1 auf 3000 mV setzen (9600 und 19200 Baud):

pac: TXL 1:F 3000 

Ohne Angabe des zweiten Parameters können die aktuell eingestellten Werte ausgelesen werden.


TxLevel für 300 und 1200 Baud abfragen:


pac: TXL A 

TxLevel für 9600 und 19200 Baud abfragen:

pac: TXL F 

Natürlich kann auch hier gezielt der Port angegeben werden:

pac: TXL 1:F 

pac: TXL 2:A 

Ganz ohne Parameter gibt **TXLevel1** einfach beide eingestellten Amplitudenwerte zurück.

Die Amplituden-Einstellung für Ports mit dem SCS-DSP-Modem wird im Flash-ROM abgespeichert, so daß diese auch bei einem **REStart** oder Firmware-Update nicht verloren geht.





11.6.38 Unproto

Voreinstellung: CQ

Parameter: Call Rufzeichen für Unproto.

Mit **Unproto** wird das Zielrufzeichen für den Unproto-Betrieb eingestellt.

Um eine Unproto-Aussendung zu starten, wird einfach mit **K** in den Converse-Mode umgeschaltet. Alles was jetzt eingegeben und mit  abgeschlossen wird sendet der PTC-II aus. Mit  erhält man das **pac:**-Prompt. Die Eingabe von **K** beendet den Converse-Mode.

11.6.39 USers

Voreinstellung: 4

Parameter: X 0...31, Anzahl der User.

Beschränkt die von außen verfügbaren Kanäle.


USers 5 beschränkt die Anzahl der Connects von außen auf fünf, d.h. wurde der PTC bereits von fünf Stationen connected und nun versucht eine weitere Station zu connecten, so wird deren Verbindungswunsch abgelehnt.

Soll jeder von außen eingehende Connect in die PR-Mailbox umgeleitet werden, so muß dazu nur **USers** auf 0 gesetzt werden. Dies ermöglicht z. B., daß man den PTC-II beim Verlassen des Terminalprogrammes (z. B. automatische De-Initialisierung mit **Y0** in *GP*) in einen Zustand bringen kann, in dem auch ein Connect des *normalen MYCALL* (also ohne -8) in die Mailbox führt. Dies ist sehr sinnvoll, da viele potentielle Benutzer zunächst das *normale MYCALL* des PTC-II connecten werden. Falls das Terminal *offline* ist, meldet sich dann bei richtiger Konfiguration (**USers** 0 bzw. **Y0**) automatisch immer die PTC-Mailbox, egal ob das *normale MYCALL*, das *MYALIAS* oder das *BBS-MYCALL* angerufen wurde.

USers bezieht sich nur auf Connect-Requests von außen. Die Zahl der Kanäle für den Benutzer wird nicht eingeschränkt. Es ist also selbst bei **USers** = 0 möglich, bis zu 31 Connects parallel aufzubauen.


Kapitel 12

Hostmode

Der Hostmode wurde 1986 von WA8DED in Verbindung mit einer alternativen Firmware für die  **TAPR**-TNCs entwickelt und sollte die Kommunikation zwischen Computer, dem Host (engl. *Gastgeber*) und dem angeschlossenen TNC sicherer machen.

Im Gegensatz zum Terminal Mode, wo der TNC zu beliebigen Zeitpunkten Daten senden kann, darf der TNC im Hostmode nur dann Daten an den Computer liefern wenn der Computer den TNC dazu auffordert. Dies hat den Vorteil, daß der Computer genau weiß wann der TNC Daten liefert. Der Computer hat also die volle Kontrolle über den Datenverkehr zwischen Computer und TNC. So ist gewährleistet, daß die Daten jedes Kanals auf dem richtigen Fenster des Hostmode-Programms ankommen.

Durch diese vollständige Kontrolle des Datenverkehrs zwischen Computer und TNC und der Struktur des Hostmode können z. B. problemlos Binärdateien übertragen werden, auch auf mehreren Kanälen gleichzeitig. Spezielle Encoder wie UUENCODE, 7PLUS, YAPP sind nicht erforderlich.

Da für die WA8DED-Firmware keinerlei Source Code verfügbar war, beschlossen einige deutsche Funkamateure (aus dem NORD><LINK e.V.) eine eigene Firmware zu programmieren. Als Vorbild diente die WA8DED-Firmware inklusive Hostmode, um so kompatibel zu bestehenden Programm zu bleiben. So entstand die NORD><LINK- **TheFirmware** oder kurz **TF**. Der Source Code von **TheFirmware** wurde von Anfang an frei zur Verfügung gestellt, so das die **TheFirmware** von vielen Funkamateuren über die Jahre wesentlich verändert und verbessert wurde. Vor allem für neue Ideen wie den extended Hostmode und AX.25-Protokollerweiterungen wie  **DAMA** war und ist **TheFirmware** die *Entwicklungsplattform*.

Durch diese Vorteile des Hostmode, der weiten Verbreitung von **TF**, sowie der immer ausgereifteren Hostmode-Programme entwickelte sich der Hostmode quasi zum Standard für die Steuerung eines TNC.

Doch die Nachteile des Hostmode sollen hier nicht verschwiegen werden. Das Hostmode-Programm muß ständig den TNC abfragen, ob Daten anliegen oder nicht. Genauer gesagt muß das Programm reihum jeden Kanal abfragen ob Daten anliegen. Dies führt dazu, daß es immer eine Zeit dauert, bis die Daten auf dem Bildschirm erscheinen. Diese Abfragerei und die Verzögerung werden durch den extended Hostmode (Abschnitt 12.5 auf Seite 176) etwas reduziert. Ein weiterer Nachteil ist die relativ hohe *Last* auf der seriellen Schnittstelle, die durch mehrfach Übertragung von Daten entsteht. So werden bei eingeschaltetem Monitor die Empfangsdaten einmal auf dem Monitorkanal und einmal auf dem Empfangskanal zum Rechner übertragen. Dies macht sich vor allem bei High-Speed-Packet (9k6 oder darüber) negativ bemerkbar.

12.1 Der Hostmode im PTC-II

Der im PTC-II implementierte Hostmode ist weitestgehend kompatibel zum WA8DED-Hostmode, der in fast allen gängigen TNCs Verwendung findet.

Der Hostmode wird nur dann benutzt, wenn der PTC-II mit einem Rechner verbunden ist und von einem speziellen Hostmodeprogramm (z. B. *GP*, *SP*, *WinGT*, *WinPR*, *TNT* usw.) gesteuert wird.

Beim Starten des WA8DED-Hostmode gibt der PTC-II im Monitorkanal eine kurze Einschaltmeldung mit den Versionsnummern der Firmware sowie des PTC-II-BIOS aus. Zusätzlich werden noch die gefundenen Modems und die eingestellten Baudraten ausgegeben. Das sieht etwa so aus:

```
*****
* SCS PTC-II Multimode Controller *
* Firmware Version V.3.0   Level 2 *
* BIOS Version 1.32                *
* (C) 1994-2000 SCS GmbH - Germany *
*****

Port 1: SCS - HIGH SPEED / DIRECT FSK MODEM at 9600 baud.
Port 2: SCS - HIGH SPEED / DIRECT FSK MODEM at 9600 baud.
```

Ausgabe 12.1.1: Die Hostmode *Einschaltmeldung*



Möchten Sie direkt nach dem Einschalten den PTC-II mit einem Hostmode-Programm ansteuern, so sollten Sie die Baudrate mit dem **SERBaud**-Befehl (siehe Abschnitt 8.84 auf Seite 102) auf einen festen Wert einstellen!

Bitte beachten Sie auch die Hinweise in Abschnitt 7.12 auf Seite 64 und die Erläuterungen zum **TNC**-Befehl in Abschnitt 8.93 auf Seite 109.

12.2 Moderne Zeiten

Vielleicht (hoffentlich!) ist Ihnen die folgende Warnung schon aufgefallen:



Der PTC-II erwartet alle Zeitangaben in Millisekunden!

Diese Zeitangaben sind sehr wichtig für den Ablauf einer Packet-Radio-Verbindung! Wie lange wird auf eine Bestätigung gewartet (**F**). Wie lange dauert es bis nachgefragt wird ob die Gegenstation überhaupt noch vorhanden ist (**@T3**), usw.. Von den Zeitparametern hängt also die Funktion und vor allem die Zuverlässigkeit einer Packet-Radio-Verbindung ab.

Kontrollieren Sie deshalb die Initialisierungsdateien der von Ihnen benutzten Hostmode-Programme sehr genau. Oft sind die mitgelieferten Beispiele für einen TNC2 ausgelegt. Der TNC2 erwartet jedoch die Zeitangaben in 10 ms Schritten, z. B. für ein TxDelay vom 100 ms müssen Sie bei einem TNC2 den Wert 10 eingeben! Der PTC-II benötigt jedoch direkt den Wert in Millisekunden, also 100.

Wenn Sie also die Initialisierungsdateien ohne entsprechende Kontrolle verwenden, kann dies dazu führen, daß die wichtigen Zeiteinstellungen um den Faktor 10 zu niedrig sind.

Die *beliebtesten* Fehler bei falsch eingestellten Zeiten sind:

- Beim Verbindungsaufbau sendet der PTC-II alle Versuche sehr kurz hintereinander.
- Auf einem DAMA-Digi kommt es zum plötzlichen Hängen der Verbindung. Digi und PTC-II tauschen nur RR-Frames aus.

Suchen Sie also nach den Befehlen **F**, **T**, **W**, **@T2** und **@T3** in der Initialisierungsdatei Ihres Hostmode-Programmes und überprüfen Sie die Einstellungen. Das TxDelay (Befehl **T**) müssen Sie sowieso an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die restlichen Befehle können Sie ebenso gut aus der Initialisierungsdatei entfernen und auf den Voreinstellungen belassen!

12.3 DAMA

Packet-Radio mit dem PTC-II ist natürlich voll **DAMA** fähig. Ob Sie auf einem DAMA-Digi arbeiten sehen Sie sofort im Monitor. An die Header im Monitor wird ein "[DAMA]" angehängt, falls das Paket von einem DAMA-Digi empfangen wurde. Der DAMA-Modus muß vom Benutzer nicht aktiviert werden. Der PTC-II erkennt völlig automatisch, ob Sie über einen DAMA-Digi arbeiten oder nicht.

12.4 Befehle

Der Befehlsvorrat im Hostmode unterscheidet sich grundlegend von den Kommandos im normalen Terminal Mode. Die Tabelle 12.1 zeigt eine Gegenüberstellung der Befehle im Terminal Mode und im Hostmode.

Terminal Mode	Hostmode	Terminal Mode	Hostmode
Baud	%B	MCon	M
CHeck	@T3	Monitor	M
CMsg	U	MStamp	K
Connect	C	MYcall	I
CONStamp	K	PErsist	P
CText	U	Port	%P
Disconnect	D	RESptime	@T2
FRack	F	REtry	N
FSKFilter	%F	SLottime	W
Fulldup	@D	TXdelay	T
MAXframe	O	USers	Y

Tabelle 12.1: Befehle: Terminal Mode / Hostmode


Auch im Hostmode wirken einige Befehle getrennt auf jeden Port (siehe auch Abschnitt 11.4 auf Seite 151). Diese Befehle sind in der Befehlsliste mit 'Multiport' gekennzeichnet. Die allgemeine Syntax für diese Multiport-Befehle lautet:

Befehl Port:Parameter


Zwischen der Portangabe, dem Doppelpunkt und dem Parameter sind keine Leerzeichen erlaubt!

Als Beispiel möge hier der **T**-Befehl zum einstellen des TxDelay dienen.

Abfrage von **T** auf Port 1:

T 1: 


Abfrage von **T** auf Port 2:

T 2: 

Einstellen von **T** auf Port 1 auf 200 ms:

T 1:200 

Einstellen von **T** auf Port 2 auf 90 ms:

T 2:90 

Arbeitet man bevorzugt auf einem bestimmten Port, so wird es schnell lästig, ständig den Port mit anzugeben. Daher kann mit dem Befehl **%P** ein Standard-Port definiert werden, auf den sämtliche Multiport-Befehle wirken wenn die Portangabe weggelassen wird. Folgender Befehl setzt den Standard-Port auf Port 2:

%P 2 

Ab jetzt wirken alle Multiport-Befehle ohne spezielle Portangabe auf den Port 2.

Abfrage von **T** (auf Port 2):

T 

Einstellen des **T** auf 150 ms (auf Port 2):

T 150 



Der PTC-II erwartet alle Zeitangaben in Millisekunden!

Die Hostmode-Befehle im einzelnen:

12.4.1 C

Multiport

Voreinstellung: keine

Parameter: **<Zielcall> [<Digi1> <Digi2>....].**

Connect, stellt eine AX.25-Verbindung her. Der Verbindungsaufbau kann beim PTC-II über beide Ports erfolgen. Der gewünschte Port wird direkt vor dem Zielcall eingegeben:

C 1:DL1ZAM – connectet DL1ZAM über Port 1

C 2:DL2FAK – connectet DL2FAK über Port 2

Wird kein spezieller Port angegeben, so verwendet der PTC-II den default Port, der mit **%P** eingestellt wird.

Soll die Verbindung über einen oder mehrere Digipeater erfolgen, so wird die Liste der Digipeater direkt hinter dem Zielcall angegeben.

C DL6MAA DB0KFB – connectet DL6MAA via DB0KFB

Ein Connect-Befehl auf Kanal 0 setzt den Pfad für Unproto Aussendungen.

12.4.2 D

Disconnect, beendet eine AX.25-Verbindung.

Falls noch Daten an die Gegenstation zu senden sind, so werden diese zuerst übertragen und dann der Disconnect ausgelöst.

Wird der Disconnect-Befehl zweimal hintereinander eingegeben, so wird die Verbindung sofort abgebrochen (entspricht DD in PACTOR).

12.4.3 F

Voreinstellung: 5.000

Parameter: **X 1...15.000**, Zeit in Millisekunden.

Frack-Timer (T1).

Frack bestimmt die Zeit in Millisekunden, in welcher ein Packet bestätigt werden muß. Sendet der PTC-II ein Packet aus und trifft innerhalb der Frack-Zeit keine Bestätigung ein, so fragt der PTC-II nach ob die Information angekommen ist.

12.4.4 G

G (Get) ist ein spezieller Hostmodebefehl. Er wird verwendet, um Informationen über die einzelnen Hostmode-Kanäle abzufragen.

Dieser Befehl wird nur vom Hostmode-Programm verwendet. Für den Benutzer ist der Befehl nicht zugänglich.

12.4.5 I

Voreinstellung: SCSPTC

Parameter: Call Stationsrufzeichen.

Legt das Stationsrufzeichen fest. Das Rufzeichen kann für jeden Kanal getrennt eingestellt werden. Nach einem Disconnect wird das Rufzeichen von Kanal 0 übernommen.

12.4.6 JHOST

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Hostmode verlassen.
1 Hostmode starten.
4 CRC-Hostmode starten.

Umschalten in den Hostmode bzw. Hostmode verlassen.

Dieses Kommando wird von der Hostmodesoftware benutzt, um in den Hostmode zu schalten bzw. um den Hostmode zu verlassen. Für den *normalen* Betrieb hat das Kommando keine Bedeutung.

12.4.7 K

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Timestamp ausschalten.
1 Timestamp nur für Connect- und Disconnect-Meldungen.
2 Timestamp auch im Monitor.

Timestamp-Anzeige ein- und ausschalten.

12.4.8 L

Voreinstellung: keine

Parameter: X 0...31, Kanal.

Linkstatus abfragen. Es wird eine Liste über den Zustand der Kanäle ausgegeben.

Dieser Befehl wird nur vom Hostmode-Programm verwendet. Für den Benutzer ist der Befehl nicht zugänglich.

12.4.9 M

Voreinstellung: N

Parameter: N Monitor aus.
I Info-Pakete.
U Unproto-Pakete.
S Status-Pakete.
C Monitor auch während Connected.

M bestimmt, welche Frame-Typen im Monitor angezeigt werden sollen.

12.4.10 N

Voreinstellung: 10

Parameter: X 0...255, Anzahl der Wiederholungen.

Legt die maximale Anzahl von Wiederholungen fest. Wird dieser Wert überschritten, so meldet der PTC-II:

"LINK FAILURE with <call>"

12.4.11 O

Voreinstellung: 7

Parameter: X 1...7, Anzahl unbestätigter Pakete.

Maximale Anzahl unbestätigter Info-Pakete (I-Frames) in einer Verbindung (Maxframe). Bestimmt damit auch, wieviel Pakete der PTC-II zusammenhängend sendet. Bei schlechten Verbindungen sollte der Wert reduziert werden.

12.4.12 P

Multiport

Voreinstellung: 64

Parameter: X 0...255, Persistence.

Der Persistence-Wert bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Paket gesendet wird, nachdem der Funk-Kanal als frei erkannt wurde.

12.4.13 PS

Falls ein GPS-Empfänger an den PTC-II angeschlossen ist, werden mit dem **PS**-Befehl die aktuellen Positionsdaten ausgelesen.

Im Gegensatz zum **POSition**-Befehl im **cmd:-**Menü erfolgt die Ausgabe immer im NMEA-Format!

Der NMEA-kompatible Postions-String hat üblicherweise folgendes Format:

\$GPGGA,192552,5005.430,N,00845.983,E,1,03,2.7,106.3,M,47.8,M,,*4F

12.4.14 T

Multiport

Voreinstellung: 100

Parameter: X 1... 30.000, TxDelay in Millisekunden.

Bestimmt die Zeit vom Tasten der PTT bis zum Aussenden der ersten Information.

T 1:50 Setzt TxDelay auf Port 1 auf 50 ms

T 2:200 Setzt TxDelay auf Port 2 auf 200 ms

12.4.15 U

Voreinstellung: 0


- Parameter: 0 Connect-Text ausschalten.
 1 Connect-Text einschalten.
 2 Connect-Text einschalten und Auswertung von Sonderfunktionen.

Mit **U** wird der Connecttext festgelegt.

U 1 Hier ist der PTC-II – Connecttext einschalten und Text 'Hier ist der PTC-II' festlegen.

U 1 – Connecttext abfragen.

U 0 – Connecttext abschalten.

Bei **U 2** werden zusätzlich die Sequenzen **//B<CR>** und **//Q<CR>** ausgewertet. Die beiden Sequenzen werden nur erkannt wenn Sie direkt am Zeilenanfang stehen und direkt mit einem **<CR>** bzw.  abgeschlossen werden. **//B** löst die Sysop-Klingel aus (Dauer ca. 14 Sekunden). Nach Empfang eines **//Q** führt PTC einen Disconnect aus.

Die Sysop-Klingel läßt sich mit dem **BEll**-Kommando im **cmd:-**Menü abschalten (siehe Abschnitt 8.11 auf Seite 72).

12.4.16 V

Liefert einen längeren Versions-String.

12.4.17 W

Multiport

Voreinstellung: 100

Parameter: X 1...30.000, Zeitschlitz in Millisekunden.

Bestimmt den Zeitschlitz für die Sendersteuerung.

Der PTC-II kann nur zu bestimmten Zeitpunkten senden. Slot-Time (**W**) bestimmt den Abstand dieser Zeitpunkte.

12.4.18 Y

Voreinstellung: 4

Parameter: X 0...31, Anzahl der User.

Beschränkt die von außen verfügbaren Kanäle.

Y 5 beschränkt die Anzahl der Connects von außen auf fünf, d.h. wurde der PTC bereits von fünf Stationen connected und nun versucht eine weitere Station zu connecten, so wird deren Verbindungswunsch abgelehnt.

Soll jeder von außen eingehende Connect in die PR-Mailbox umgeleitet werden, so muß dazu nur **Y** auf 0 gesetzt werden. Dies ermöglicht z. B., daß man den PTC-II beim Verlassen des Terminalprogrammes (z. B. automatische De-Initialisierung mit **Y0** in *GP*) in einen Zustand bringen kann, in dem auch ein Connect des *normalen MYCALL* (also ohne -8) in die Mailbox führt. Dies ist sehr sinnvoll, da viele potentielle Benutzer zunächst das *normale MYCALL* des PTC-II connecten werden. Falls das Terminal *offline* ist, meldet sich dann bei richtiger Konfigurierung (**Y0**) automatisch immer die PTC-Mailbox, egal ob das *normale MYCALL*, das *MYALIAS* oder das *BBS-MYCALL* angerufen wurde.

Y bezieht sich nur auf Connect-Requests von außen. Die Zahl der Kanäle für den Benutzer wird nicht eingeschränkt. Es ist also selbst bei **Y** = 0 möglich, bis zu 31 Connects parallel aufzubauen.

12.4.19 @B

Ausgabe der freien Buffer.

Dieses Kommando wird nur von Hostmodeprogrammen verwendet, um festzustellen wieviel Speicherplatz im PTC-II noch frei ist.

Dieser Befehl wird nur vom Hostmode-Programm verwendet. Für den Benutzer ist der Befehl nicht zugänglich.

12.4.20 @D

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Vollduplex aus.
1 Vollduplex ein.

Schaltet den Port auf Vollduplex um. Vollduplexbetrieb gestattet gleichzeitiges Senden und Empfangen von Daten auf dem Port.

@D 1:0 Schaltet Vollduplex auf Port 1 aus.
@D 2:1 Schaltet Vollduplex auf Port 2 ein.
@D 0 Schaltet Vollduplex auf dem aktuellen Port (default Port) aus.

12.4.21 @T2

Voreinstellung: 500

Parameter: X 0...30.000, Response Time Delay.

Bestimmt den Wert für den AX.25-Timer 2 (T2) oder auch Response Delay Timer in Millisekunden.

Nach dem Empfang eines Paketes wartet der PTC-II die Zeit T2 um zu überprüfen, ob noch weitere Pakete folgen. Diese Folgepakete können dann mit einem einzigen Control-Paket bestätigt werden.

12.4.22 @T3

Voreinstellung: 300.000

Parameter: X 0...3.000.000, Zeit in Millisekunden.

Mit @T3 wird der T3- oder Link-Activity-Timer eingestellt. Wurde die Zeit T3 nichts von der Gegenstation gehört, so wird nachgefragt, ob die Verbindung noch besteht.

12.4.23 %B

Multiport

Voreinstellung: 1200 bzw. 9600

Parameter: Rx Rx-Baudrate für die Funk-Seite.
Tx Tx-Baudrate für die Funk-Seite.

Einstellen bzw. Abfragen der Funkbaudrate.

Ohne Parameter liefert **%B** den Modemtyp und die eingestellte Baudrate zurück. Wird als Parameter eine gültige Baudrate angegeben, so wird diese im Packet-Modem eingestellt. Gültige Baudraten sind:

- für das SCS-AFSK-Modem: 1200 und 2400
- für das SCS-FSK-Modem: 4800, 9600, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200
- für das SCS-DSP-Modem: 300, 1200, 9600, 19200

Einige Digipeater arbeiten z. B. auf der Richtung zum Benutzer mit einer höheren Baudrate als auf der *Upload*-Seite, z. B. Digi->User 19k2 und User->Digi 9k6.

Das **%B**-Kommando läßt zwei Argumente zu, z. B. **%B 19200 9600**

Das erste Argument entspricht der gewünschten Empfangsbaudrate, das zweite Argument der gewünschten Sendebaudrate.

Falls nur ein Argument angegeben wird, verwendet der PTC-II dieses gemeinsam für die RX- und TX-Baudrate, z. B. **%B 9600**

Natürlich kann auch der Port direkt angegeben werden, z. B. **%B 2:19200 9600**

Der Baudraten-Wert für Ports mit dem SCS-DSP-Modem wird im Flash-ROM abgespeichert, so daß dieser Wert auch bei einem **REStart** oder Firmware-Update nicht verloren geht.



12.4.24 %C

Ist identisch zum **CLR**-Befehl im Hauptmenü des Terminalmodus. Wirkt nur auf dem PACTOR-Kanal.

12.4.25 %E

Voreinstellung: 6

Parameter: X 1...7, Helligkeitswert.

Ist identisch zum **BRighn**-Befehl im Hauptmenü des Terminalmodus.

Dient zur Einstellung der Helligkeit des LED-Displays und der Leuchtdioden zwischen 6 % und 100 %. Der Parameter 1 entspricht 6 % der Maximalhelligkeit, Parameter 7 entspricht 100 % Helligkeit. Da das LED-Dot-Matrix-Display bei großer Helligkeit erheblich zum Gesamtstromverbrauch des PTC-II beiträgt, empfiehlt es sich, die Helligkeit im STBY-Betrieb (vor allem bei Mailboxen, die rund um die Uhr arbeiten) auf 6 % zu reduzieren.

12.4.26 %F

Multiport

Voreinstellung: 0

Parameter: X 0...15, Filterparameter für das SCS-FSK-Modem.

Dieser Befehl ist nur mit dem SCS-FSK-Modem gültig!



Über die Filterwerte kann in gewissen Grenzen eine Anpassung an die Übertragungscharakteristik des verwendeten Funkgerätes erreicht werden. In den meisten Fällen erreicht man

mit der Grundeinstellung (0) schon sehr gute Ergebnisse. Wenn es jedoch Schwierigkeiten gibt den nächsten Digi zu connecten, sollte mit den Filterwerten experimentiert werden.



Die Filterwerte wirken nur sendeseitig!

12.4.27 %I

Führt ein BREAKIN aus.

Der Befehl wirkt nur im Empfangszustand (⇐*IRS*) (SEND-Status-Bit = 0).

12.4.28 %L

Voreinstellung: 1

Parameter: 0 PACTOR-Listen-Mode aus.
1 PACTOR-Listen-Mode ein.

Schaltet den PACTOR-Listen-Modus ein (1) oder aus (0).

12.4.29 %M

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Hostmode-Erweiterung aus.
1 Hostmode-Erweiterung ein.

Der Parameter des %M-Befehles aktiviert die jeweilige Hostmode-Terminal-Erweiterung. Wird beim Hostmode-Start immer auf 0 gesetzt. (Das Hostmode-Programm muß sich den jeweilig gewünschten Erweiterungsgrad also immer selbst nach dem Start anwählen. Dies erleichtert ganz erheblich schrittweise Erweiterungen.)

Falls ein zu hoher Wert angewählt wird, der vom PTC (evtl. aufgrund zu alter Firmware-Version) nicht interpretiert werden kann, antwortet der PTC mit einer Fehlermeldung (Code-Byte=2), die den maximal möglichem Argumentwert enthält.

%M0 - Schaltet Hostmode-Terminal-Erweiterungen ab.

(Dieser Befehl muß üblicherweise vom Terminalprogramm nicht verwendet werden, da beim Hostmode-Start der %M-Parameter automatisch auf 0 gesetzt wird.)

%M1 - *Delayed Echo* wird mit Code-Byte=8 ausgegeben.

(Bei PR wird bisher auch bei %M1 jedoch kein *Delayed Echo* ausgegeben, da diese Funktion sinnvoller über die Monitor-Kanal-Daten der selbst ausgesendeten Pakete abwickelbar ist.)

Anmerkung: Code-Byte 8 ist im WA8DED-Hostmode nicht definiert, stellt also eine spezielle Erweiterung des PTC-II dar. Terminalprogramme, die mit dem *Delayed Echo* im Hostmode arbeiten wollen, müssen folglich dementsprechend erweitert sein und wählen dann die gewünschte Erweiterung automatisch an. Manuelles Einschalten der Hostmode-Erweiterungen empfiehlt sich aufgrund möglicher Inkompatibilitäten nicht.

12.4.30 %O

Führt ein CHANGEOVER aus. Der Befehl kann auch im Empfangszustand (⇐*IRS*) ausgeführt werden und löst dann einen sofortigen BREAKIN aus.

Im Sendezustand (⇐*ISS*) wirkt der %O-Befehl, sobald alle Zeichen im Sendepuffer, die bereits vor dem %O-Befehl vorlagen, komplett ausgesendet / bestätigt sind.

12.4.31 %P

Voreinstellung: je nach Modem-Bestückung

Parameter: X 1...2, Default Port.

Einstellen des default Port für alle Multiport-Befehle. **%P** wirkt sich auf folgende Befehle aus: **C**, **P**, **T**, **W**, **@D**, **%B**, **%F**.

12.4.32 %T

Gibt die Gesamtzahl der in PACTOR gesendeten (und bereits komplett bestätigten) Bytes aus. Der Zähler wird jeweils beim Verbindungsende gelöscht. Manuell läßt sich der Zähler durch Anfügen eines beliebigen Argumentes an den **%T**-Befehl rücksetzen. Das Format entspricht der im Hostmode üblichen dezimalen ASCII-Darstellung.

12.4.33 %V

Liefert einen kurzen ASCII-String, der die aktuelle Versionsnummer der PTC-Firmware und die aktuelle Versionsnummer des PTC-BIOS enthält.

Format: z. B.: 3.0 1.32

Zeichen vor dem ersten Punkt entsprechen der Hauptversionsnummer der Firmware. Zeichen nach dem ersten Punkt bis zum ersten SPACE-Zeichen entsprechen der SUB-Firmware-Versionsnummer (auch alphanumerisch möglich). Es steht immer mindestens 1 Leerzeichen zwischen Firmware-Versionsstring und BIOS-Versionsstring. Für den BIOS-Versionsstring gilt die gleiche Konvention wie für den Firmware-Versionsstring – allerdings natürlich auf den zweiten Punkt im Gesamtstring bezogen.



Die folgenden Abschnitte sind nur für Programmierer! Falls Sie nicht vorhaben Ihr eigenes Hostmode-Programm zu schreiben, dann können Sie die folgenden Abschnitte einfach überspringen.

12.5 Extended Hostmode

Der PTC-II unterstützt den sogenannten *extended Hostmode*. Diese Erweiterung des WA8DED-Hostmode wird bereits in nahezu allen neueren TNC-Firmware-Implementierungen zur Verfügung gestellt und stellt heutzutage einen *de-facto-Standard* bei WA8DED-kompatiblen TNCs dar.

Der *extended Hostmode* vereinfacht das Pollen der Kanäle deutlich und verringert hierdurch den Polling-Overhead.

Im *extended Hostmode* wird der Kanal 255 als Spezialkanal behandelt. Ein G-Befehl an Kanal 255 wird mit 255,01,x,y,z,...,0 vom TNC beantwortet. x,y,z, usw. sind die Nummern (binär und um 1 erhöht) der Kanäle, die Information vorliegen haben, die mit dem G-Befehl abgeholt werden kann. Die Antwort des TNC auf einen G-Poll des Kanal 255 ist nullterminiert.

Liegt z. B. nur im Monitor-Kanal Information vor, so wird der G-Poll des Kanal 255 mit 255,01,01,0 beantwortet. Liegt keinerlei Information vor, die mit dem G-Befehl abgeholt werden könnte, wird mit 255,01,0 geantwortet. (Auch 255,0 ist erlaubt.) Liegen Informationen in den Kanälen 2 und 3 vor, so wird mit 255,01,03,04,0 geantwortet. Die Kanalnummern werden üblicherweise in aufsteigender Reihenfolge ausgegeben – zumindest beim PTC-II wird diese Konvention strikt eingehalten.

Im *extended Hostmode* kann also üblicherweise ein zyklisches Durchpollen aller Kanäle mit dem G-Befehl entfallen. Es ist nur noch nötig, den Kanal 255 regelmäßig mit dem G-Befehl abzufragen. Erst wenn dabei angezeigt wird, daß in anderen Kanälen Daten vorliegen, können ganz gezielt die vorliegenden Daten abgeholt werden.

12.6 Status-Ausgabe im Hostmode

Das übliche Statusbyte des PTC-II kann auch im Hostmode abgefragt werden. Hierzu dient der Kanal 254. Ein G-Poll des Kanals 254 führt immer zur Ausgabe der aktuellen Statusinformation des PTC-II. Format: 254,07,0,S. (S=Statusbyte, binär). Es handelt sich also um *byte-count-Format*: Kanalnummer,Code,Länge-1,Nutzbyte(s). Bei der Statusinformation wird als Code 07 verwendet. Dies entspricht in der WA8DED-Definition *Daten aus Verbindung*, wird aber auf Kanal 254 allgemein als Bytecount-Format-Code eingesetzt.

Es ist geplant, die Statusinformation auf mehrere Status-Nutzbytes auszuweiten in späteren Versionen. Durch die Längeninformation des Byte-count-Formats im WA8DED-Hostmode entstehen durch eine evtl. sukzessive Erweiterung der Statusinformation keine Kompatibilitätsprobleme. Das Terminalprogramm kann genau die Statusbytes ausnutzen, die bekannt sind. Evtl. noch unbekannte (neuere) Erweiterungen können einfach ignoriert werden.

12.6.1 Auto-Status im Hostmode

Falls Status-Format 2 eingestellt ist (siehe **Status**-Befehl, in Abschnitt 8.89 auf Seite 105), arbeitet der PTC-II auch im Hostmode mit einer Statusautomatik. Diese Automatik besteht darin, daß im *extended Hostmode* bei der G-Poll-Abfrage des Kanal 255 die Kanalnummer 254 automatisch mit aufgelistet wird, sobald sich der Status des PTC-II verändert hat. Es wird also z. B. ausgegeben: 255,01,255,0. Dies bedeutet, daß neue Status-Information vom Kanal 254 abgeholt werden kann. Die Kanalnummer 254 in der Liste der

G-Poll-Information vom Kanal 255 (*extended Hostmode*) wird erst beim G-Pollen des Kanals 254 wieder gelöscht. (Sobald sich der Status des PTC wieder ändert, wird 254 wieder in die Liste der zu pollenden Kanäle aufgenommen, usw.)

Der normale G-Poll des Statuskanals 254 ist weiterhin auch völlig unabhängig von der vorliegenden Information der G-Poll-Information vom Kanal 255 möglich und ergibt auch bei eingeschaltetem Auto-Status immer den aktuellen PTC-Status.

12.7 CRC-Hostmode

Der erweiterte WA8DED-Hostmode (*extended Hostmode*) stellt heute einen de-facto Standard für die Kommunikation zwischen TNC/PTC und PC-Steuerprogrammen dar.

Trotz der gut durchdachten Struktur des WA8DED-Hostmodes, die *abwärtskompatible* Erweiterungen deutlich erleichtert, weist das Protokoll zwei prinzipielle Schwächen auf, die in der praktischen Anwendung zu erheblichen Problemen bzw. Datenverlusten führen können:

1. Es besteht keine brauchbare Möglichkeit für eine Resynchronisation des Hostmode-Ablaufs, falls das Protokoll aus irgend einem Grund durcheinander gerät. (Falls die Neusynchronisation gelingt, führt dies trotzdem mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu fehlerhafter Datenübermittlung während der Synchronisationsphase.)

Im schlimmsten Falle genügt bereits ein einzelnes zerstörtes Bit im Datenstrom zwischen PC und TNC, um einen Abbruch des Hostmode-Ablaufes zu bewirken.

2. Fehlerhafte Daten können nicht eindeutig erkannt werden und insbesondere können zerstörte Daten nicht nochmals angefordert werden. Die Verbindung zwischen TNC und PC erweist sich somit als Schwachstelle bei der fehlersicheren Übermittlung von Daten.

Eine integere Datenübermittlung vor allem sensibler Daten (Programme in 7PLUS oder direkt *binär*) kann via ungesichertem WA8DED-Hostmodus aus diesem Grunde nur eingeschränkt gewährleistet werden.

Übertragung via mehrere Knotenpunkte (z. B. *WINLINK*-Forwarding) erhöht das Fehlerpotential durch Datenkorruption auf der RS232-Seite.

Hauptfehlerquellen in der Praxis:

- Bei aktivem Sendebetrieb kann HF zur Datenverstümmelung führen.
- Kurze *Spikes* durch heftige Ein-/Ausschaltvorgänge im Wechselspannungsnetz oder auch Blitze in geringer Entfernung etc. erzeugen vor allem bei längeren RS232-Leitungen Fehlerbursts.
- Langsame bzw. falsch konfigurierte Multitasking-Systeme (WINDOWS) neigen dazu, durch zeitliche Überläufe Schnittstellenprobleme zu provozieren. Hier werden z. B. in Rechenleistungsspitzen einzelne Zeichen oder sogar ganze Textstücke einfach *verschluckt*.

Der CRC-Hostmode löst diese beiden Probleme, indem **jedes** Hostmode-Datenpaket mit einer hochsicheren CRC-Prüfsequenz ergänzt wird, somit also Fehler sehr gut erkannt werden können. Zudem ermöglicht das CRC-Hostmode-Protokoll die Neuansforderung bzw. automatische Neusendung als fehlerhaft erkannter Datenpakete.

12.7.1 Grundprinzipien

Die Ausdrücke *Sende-* bzw. *Empfangspaket* haben nichts mit tatsächlicher Aussendung bzw. tatsächlichem Empfang auf der HF-Strecke zu tun; sie beziehen sich **nur** auf die RS232-Schnittstelle. Das # Zeichen bedeutet *Binärbyte*.

Das Protokoll basiert auf dem *extended Hostmode*. Sämtliche Datenpakete werden nach den Regeln dieses Unterprotokolles aufgebaut.

Der HOST (PC) ist wie beim WA8DED-Mode der MASTER, d.h. jede Aktion geht vom PC aus; der TNC/PTC (=SLAVE) darf keinesfalls unaufgefordert senden.

Auf **jede** Aktion des MASTER muß genau **eine** Reaktion des SLAVE folgen. Der Master muß diese Reaktion abwarten, bevor er eine neue Aktion startet. Es gibt allerdings ein Timeout für diese Wartezeit (siehe unten).

Jedes WA8DED-Datenpaket wird durch einen (eindeutigen) Header bestehend aus #170-#170 erweitert.

Jedes WA8DED-Datenpaket wird durch zwei CRC-Datenbyte (binär) am Ende ergänzt. Der CRC berechnet sich genau nach den Vorgaben des CCITT-CRC16, entspricht also in allen Einzelheiten dem bei PR und PACTOR eingesetzten CRC. Der CRC wird ab dem ersten Byte nach dem #170#170-Header (=Kanalnummer) berechnet (CRC siehe AX.25-Protokoll und Beispiel in Abschnitt 12.7.7 auf Seite 181).

Direkt vor dem Aussenden, also auf der untersten Subprotokoll-Ebene, führt der Datenpaket-Sender (MASTER und SLAVE) sogenanntes Byte-Stuffing aus. Dies verhindert, daß innerhalb eines Datenpaketes die #170#170-Sequenz auftreten kann.

Das Byte-Stuffing beginnt direkt ab dem 1. Byte nach dem #170#170-Header und endet nach dem zweiten CRC-Byte, erstreckt sich also über das gesamte Paket (außer Header). Auch falls das zweite CRC-Byte dem Wert #170 entspricht, löst dieses noch Stuffing aus. Stuffing bedeutet, daß nach jedem Byte mit dem Wert #170 ein Byte mit dem Wert #0 eingefügt wird. (Die CRC-Berechnung erfolgt jedoch immer über das Original-Paket, also nicht über das *gestuffte* Paket. Der Paketcounter im Byte-Count-Format bezieht sich immer auf die Originallänge des Paketes, ohne Stuffing!)

Direkt nach dem Empfang, also auf der untersten Subprotokoll-Ebene, führt der Datenpaket-Empfänger (MASTER und SLAVE) sogenanntes Byte-De-Stuffing aus. Dies entfernt die durch das Byte-Stuffing des Paket-Senders eingefügten #0-Bytes. Das Byte-De-Stuffing beginnt direkt ab dem 1. Byte nach einem erkannten #170#170-Header. Nach jedem Byte mit dem Wert #170 wird hierzu ein Byte gelöscht, falls es sich um ein #0-Byte handelt. (Falls das Folgebyte ungleich #0 ist, erfolgt eine Fehlerbehandlung, siehe Abschnitt 12.7.4 auf Seite 180)

Der MASTER besitzt im Bit 7 des CMD/INF-Bytes einen 1-Bit-Paketzähler, der jeweils beim Senden eines **neuen** (keine Wiederholung) Paketes inkrementiert (=invertiert) wird. Dieser Paketzähler (bzw. Request-Flag) erlaubt dem SLAVE, wiederholte MASTER-Pakete eindeutig zu erkennen.

Der SLAVE besitzt die Möglichkeit, durch ein neu eingeführtes Kurzpaket (Request-Paket) dem Master sehr rasch mitzuteilen, daß das letzte Sende-Paket wiederholt werden soll. Das Request-Paket hat das Format: #170#170#170#85

12.7.2 MASTER-Protokoll

Definition der MASTER-Zustände

- NACK-Zustand

- Falls keine Reaktion des SLAVE innerhalb 250 msec nach Ende eines MASTER-Sende-Paketes erfolgt.

Dies ist eine Mindestzeit – der PTC-II antwortet innerhalb weniger Millisekunden. Bei extrem langsamen TNC kann die Wartezeit im MASTER-Programm ggf. auch verlängert werden.

(Anmerkung: Der Timeout-Watchdog wird gestoppt, sobald ein Paket-Header empfangen wurde, also das Paket-Einlesen begonnen hat. Die maximale Nutz-Datenlänge eines *nullterminierten* Paketes darf 256 nicht überschreiten.)

- Falls ein Paket-Header innerhalb 250 msec erkannt wird und ein Paket eingelesen wird, jedoch ein CRC-Fehler auftritt.
 - Falls ein Request-Paket erkannt wurde.
- ACK-Zustand
 - Falls ein Datenpaket mit einem richtigen CRC empfangen wurde.

Reaktion des MASTER auf bestimmte Zustände

- Reaktion des MASTER auf einen NACK-Zustand
 - Wiederholung (Senden) des zwischengespeicherten letzten Paketes mit unverändertem Request-Bit.
- Reaktion des MASTER auf einen ACK-Zustand
 - Neues Paket kann an den SLAVE abgeschickt werden, falls vorhanden. Das Request-Flag wird invertiert vor dem Absenden. (Anmerkung: Dieses Paket muß zwischengespeichert werden für evtl. spätere Wiederholung.)

12.7.3 SLAVE-Protokoll

Definition der SLAVE-Zustände

- NACK-Zustand
 - Falls ein Paket-Header erkannt wird, jedoch ein CRC-Fehler auftritt.
- ACK-Zustand
 - Falls ein Paket korrekt empfangen wird (CRC OK) und das Request-Flag unterschiedlich ist im Vergleich zum letzten korrekt empfangenen Paket.
 - Falls Bit 6 im CMD/INF-Byte gesetzt ist, wird der Zustand des Request-Flags des zuletzt korrekt empfangenen Paketes nicht berücksichtigt. Jedes korrekt empfangene Paket mit gesetztem Bit 6 im CMD/INF-Byte führt zum ACK-Zustand; der Request-Zustand ist hierdurch unmöglich.
- Request-Zustand
 - Falls ein Paket korrekt empfangen wird und das Request-Flag identisch ist zu dem im letzten korrekt empfangenen Paket. (Bit 6 im CMD/INF-Byte muß gelöscht sein, siehe oben.)

Reaktion des SLAVE auf bestimmte Zustände

- Reaktion des SLAVE auf den NACK-Zustand
 - Senden des speziellen Request-Paketes #170#170#170#85. (Sofortige Neuansforderung des fehlerhaften Paketes ohne den MASTER-Timeout-NACK-Zustand abzuwarten.)
- Reaktion des SLAVE auf den ACK-Zustand
 - Senden des aktuellen (neuen) Response-Paketes (z. B. Datenpaket, falls G-Poll). (Anmerkung: Dieses Paket muß zwischengespeichert werden für evtl. spätere Wiederholung.)
- Reaktion des SLAVE auf den Request-Zustand
 - Wiederholung des letzten (zwischengespeicherten) Paketes. Information des aktuellen Empfangspaketes wird nicht verwendet sondern verworfen / gelöscht.

12.7.4 Fehlerbehandlung

Erkannter Stuffing-Fehler bzw. unerwarteter Header-Sequenzen werden wie folgt behandelt:

- Die Sequenz #170#0 während einer Headersuche wird als ERROR interpretiert und die Headersuche wird fortgesetzt.
- Sequenzen von #170#1-#169 und #170#171-#255 während der Headersuche UND während des Paketeinlesens werden als ERROR interpretiert und bewirken *Neustart*, also Neubeginn der Headersuche.
- #170#170 führt immer zum Zustand *Paket-Beginn*, egal in welcher Situation. Das nächste Byte wird dementsprechend als Kanalnummer interpretiert. (Allerdings müssen nach erkanntem Paketbeginn erst wieder zwei #170 in Folge auftreten, um diese *Exception* erneut zu bewirken. Dies bezieht sich auf den Fall #170#170#170...)

12.7.5 Start des CRC-Hostmode

- Der Befehl, der den PTC-II in den CRC-Hostmode schaltet, heißt <ESC>JHOST4<CR>.
- Nach dem Starten des CRC-Hostmode sollte das interne REQUEST-Bit im SLAVE (PTC) auf *not defined* stehen, so daß sowohl 1 als auch 0 als REQUEST-BIT im ersten Sende-Paket des MASTER bei korrektem CRC auf der SLAVE-Seite zum ACK-Zustand führen.

Unabhängig davon empfiehlt es sich, daß der MASTER im ersten Sende-Paket nach dem Hostmode-Start bzw. Programmstart das Bit 6 setzt, um sicherzustellen, daß ein korrektes Empfangs-Paket beim SLAVE immer zum ACK-Zustand führt. Dies ermöglicht dem MASTER, den Protokoll-Ablauf zu beginnen, ohne den Zustand des im SLAVE zwischengespeicherten (alten) RQ-Flags zu kennen.

12.7.6 Baudraten-Empfehlung

Aufgrund des deutlich erhöhten Overhead des CRC-Hostmode empfiehlt sich, die Datenrate auf der RS232-Seite nicht niedriger als 19200 Bit/sec zu wählen. Ansonsten werden die Response-Zeiten evtl. zu hoch und der effektive Datendurchsatz ist vor allem im Multitasking mit Packet-Radio zu niedrig für sinnvolles Arbeiten.

12.7.7 Beispiel-Quellen für CCITT-CRC16 (HDLC-Norm)

Beispiel-Programm in Turbo-Pascal:

```
Program CCITT-CRC;
```

```
VAR
```

```
  crc_table : ARRAY[0..255] OF Word; (* wird dynamisch aufgebaut *)
  crc : word;
```

```
Procedure CALC_CRC_CCITT( b : Byte);
```

```
BEGIN
```

```
  crc := ((crc SHR 8) AND $ff) XOR crc_table[ (crc XOR b) AND $ff];
```

```
END;
```

```
Procedure InitCRC;
```

```
Var
```

```
  index : Byte;
```

```
  j, accu, Data : Word;
```

```
BEGIN
```

```
  FOR index := 0 TO 255 DO
```

```
    BEGIN (* CRC-Tabelle aufbauen *)
```

```
    accu := 0;
```

```
    Data := index;
```

```
    FOR j := 0 TO 7 DO
```

```
      BEGIN
```

```
      IF Odd(Data XOR accu) THEN accu := (accu shr 1) XOR $8408
```

```
      ELSE accu := (accu shr 1);
```

```
      Data := Data shr 1;
```

```
      END;
```

```
    crc_table[index] := accu;
```

```
  END; (* Tabelle aufbauen *)
```

```
END;
```

```
Begin
```

```
  InitCRC; (* Baue CRC-Tabelle auf *)
```

```
  crc := $ffff; (* Start-Wert des CRC-Registers *)
```

```
  (* Berechnung des CRC folgt - fuer jedes Input-Byte muss
    CALC_CRC_CCITT einmal aufgerufen werden. *)
```

```
  CALC_CRC_CCITT(04); (* Hier Input-Bytes dezimal angeben *)
```

```
  CALC_CRC_CCITT(01);
```

```
  CALC_CRC_CCITT(01);
```

```
  CALC_CRC_CCITT(71);
```

```
  CALC_CRC_CCITT(71);
```

```
  (* und so weiter.... *)
```

```
  CRC:=NOT(CRC); (* CRC wird am Schluss invertiert laut HDLC-Protokoll *)
```

```
  (* Im WORD CRC steht der CRC-Wert. Wenn alle Bytes, die in den CRC
    einfließen sollen, abgearbeitet sind, haengt man zuerst das
```

12. Hostmode

Low-Byte vom WORD CRC und schliesslich das High-Byte an den Block als "CRC" an. Bei den obigen 5 eingerechneten Beispiel-Bytes sollte sich ein CRC-Wert von LOWBYTE=213, HIGHBYTE=153 ergeben.

Beim Ueberpruefen des CRC ("Empfang") rechnet man auch die beiden uebertragenen CRC-Bytes noch in den CRC-Wert mit ein. Der dadurch erhaltene neue CRC-Wert muss dem Wert \$F0B8 entsprechen, falls der Block korrekt angekommen ist.

Alternativ dazu kann man den CRC auch nur über die Datenbytes rechnen ohne die eigentlichen CRC-Prüfbytes einzubeziehen. Invertiert man die beiden so errechneten Bytes, muss das Ergebnis mit den beiden empfangenen CRC-Bytes übereinstimmen.)

*)

End.

Kapitel 13

PSK31

13.1 Allgemeines

Das von Peter Martinez, G3PLX, entwickelte Verfahren PSK31 bietet dem RTTY-Enthusiasten eine moderne Variante seiner althergebrachten Betriebsart mit deutlich verringertem Bandbreitebedarf sowie verbesserter Störsicherheit.

Die Betriebstechnik ähnelt sehr dem üblichen Ablauf bei Baudot-RTTY, allerdings wird mehr Feingefühl bei der Abstimmung verlangt, da ein PSK31-Signal eine Frequenzgenauigkeit von einigen (wenigen) Hertz verlangt.

Technisch gesehen handelt es sich um ein Einträggerverfahren mit differentieller Phasenmodulation und einer Baudrate von 31.25 Schritten/Sekunde. In der Praxis werden DBPSK und DQPSK eingesetzt, jedoch mit klarem Schwerpunkt DBPSK. DQPSK erweist sich trotz des hier eingesetzten Faltungscodes ($k=5$) bei schwierigen Übertragungsverhältnissen als fehleranfälliger im Vergleich zum uncodierten DBPSK. Als Impuls-Form setzt PSK31 *raised cosine in time* ein, so daß das Signal bei DBPSK zwischen einem Zweiton-Signal (falls nur Phasenwechsel auftreten) und einem reinen Träger hin- und hergetastet wird. Die Bandbreite bis zu den ersten Nullstellen im Spektrum beträgt 62.5 Hz.

Als Besonderheit läßt PSK31 den gesamten ASCII-Zeichensatz, also auch das Backspace-Zeichen (Rücktaste), zu.

13.2 Aktivierung und Bedienung des PSK31-Terminals

Zur Aktivierung des PSK31-Modus dient der Befehl **PSKTerm** im **cmd:-**Menü. Kommando-Parameter sind nicht nötig und werden ggf. ignoriert. Nach dem Einschalten des PSK31-Terminals befindet sich der PTC-II im Empfangszustand. Sämtliche PSK31-relevanten Einstellungen stehen auf ihren Ausgangswerten.

Mit dem **Quit**-Befehl läßt sich das PSK31-Terminal wieder verlassen. Man gelangt damit in den normalen STBY-Zustand zurück. (Siehe auch Seite 186.)

Texteingaben gelangen auch während des Empfangszustandes sofort in den den Sendevorschreibpuffer. (Dieser kann jederzeit mit <Ctrl-X> gelöscht werden, siehe auf der nächsten Seite.)

Im Display erscheint **PSK31 1300**, wobei es sich bei der Zahl 1300 um die verwendete Empfangs-Trägerfrequenz (=Mittenfrequenz des Ton-Signales) handelt.

Die Abstimmunzeige nimmt ein besonderes Aussehen ein: Sie wird zu einem kleinen *Spektroskop* umfunktioniert, so daß auch das schmalbandige PSK31-Signal präzise auf die richtige Tonlage abgestimmt werden kann. Jede Leuchtdiode repräsentiert die Leistung in einem 9.375 Hz breiten Frequenzfenster. Insgesamt überstreicht das *Spektroskop* also ca. 140 Hz. Niedrige Frequenzen liegen rechts, hohe links - dies ist auf den ersten Blick intuitiv *verdreht*, erleichtert jedoch das Abstimmen mit den üblichen im Uhrzeigersinn arbeitenden VFO-Knöpfen moderner Transceiver. Je heller eine Leuchtdiode wird, desto höher

ist der aktuelle Energiegehalt im entsprechenden Frequenzfenster. Wie diese Anzeige zur Abstimmung eines PSK31-Signales eingesetzt wird, siehe Abschnitt 13.7 auf Seite 186.

13.3 Trägerfrequenzen

Die Audio-Trägerfrequenz für Empfang und Senden errechnet sich immer aus eingestellter Mark- und Space-Frequenz als: (MARKfrequenz + SPACEfrequenz) / 2. Falls man also mit MARK=1400 Hz und SPACE=1200 Hz arbeitet, ergibt sich eine Trägerfrequenz von 1300 Hz. Ein spezieller Befehl für die PSK31-NF-Trägerfrequenz erübrigt sich somit. Der angeschlossene Transceiver kann mit den gleichen Einstellungen arbeiten wie bei PACTOR oder AMTOR, etc., dennoch liegt das PSK31-Signal bei korrekter Abstimmung exakt mittig im ZF-Filter.

Bei offener Rauschsperrung (siehe auch Hotkey <Ctrl-F>)) regelt der PTC-II die Empfangsträgerfrequenz langsam (mit maximal ca. ± 1 Hz / 5 sec) nach. Eine manuelle Driftkorrektur ist nicht nötig. Siehe auch NET-Betrieb bei den Hotkeys.



13.4 Pegeleinstellung

Der Ausgangspegel (Sendepegel) des PSK31-Signales lässt sich mit Hilfe des **FSKA**-Befehles justieren. Normalerweise kann jedoch die von PACTOR etc. gewohnte Einstellung beibehalten werden, da bei PSK31 die gleiche Spitzenleistung wie bei den FSK-Verfahren erzeugt wird. Da die Amplitude jedoch nicht konstant ist, darf der Sender auf keinen Fall übersteuert werden! Es entsteht sonst ein **sehr** breites Spektrum!

13.5 Prompt und Status

Als Prompt erscheint der bei Baudot-RTTY übliche Prompt, allerdings mit einem P als Betriebskürzel: " ** -P- ** (SCSP) : > " (Bei SCSP handelt es sich um das AMTOR-Selcal. Diese Prompt-Erweiterung wird nur aus Kompatibilitätsgründen angezeigt.) Der erweiterte Kommandoprompt im Terminal-Modus 5 (siehe Term-Befehl) erhält als Betriebsart den code 5, also 00100101 binär. Im Status-Byte (siehe **status**-Befehl, Abschnitt 8.89 auf Seite 105) zeigt der PTC RTTY/CW an, da hier keine weiteren freien Codes mehr zur Verfügung stehen.

13.6 Hotkeys

Zur eigentlichen Steuerung des aktuellen Betriebszustandes im PSK31-Terminal dienen, wie insbesondere vom CW-Terminal (siehe Abschnitt 8.29 auf Seite 79) her schon gewöhnt, sogenannte *Hotkeys*. Dies sind speziell definierte Control-Codes, die mit der -Taste (auf englischen oder älteren deutschen Tastaturen auch ) auf der Tastatur erreicht werden können.

Ctrl-L : Die Empfangs-Trägerfrequenz wird um 1 Hz erhöht. (Nur im Empfangszustand wirksam.)

Ctrl-K : Die Empfangs-Trägerfrequenz wird um 1 Hz abgesenkt. (Nur im Empfangszustand wirksam.)

Ctrl-X : Löscht den Sendepuffer bzw. den Vorschreibpuffer. Der PTC-II erwidert den Befehl mit " *** CLR ".

Ctrl-C oder Ctrl-I : Schaltet die Rauschsperrung zwischen Normalbetrieb und Dauer-Öffnung um. Im Normalbetrieb sind auch noch sehr schwache PSK31-Signale in der Lage, die Rauschsperrung zu öffnen. Umschalten auf Dauer-Öffnung (*Gammel* auf dem Schirm auch bei Abwesenheit eines PSK31-Signales) sollte nur in Ausnahmesituationen nötig sein.

Bei geöffneter Rauschsperrung erscheint auf der Abstimmanzeige zusätzlich zum *Spektroskop* in Rot das eigentliche demodulierte PSK31-Signal. Ferner werden die Leuchtdioden Idle, Traffic und Error entsprechend den eingehenden Daten aktiviert.

Der PTC-II erwidert den Befehl mit " *** SQUELCH: ON " bzw. " *** SQUELCH: OFF ". Ausgangszustand: Rauschsperrung im Normalzustand (=ON).

Ctrl-N : Schaltet den NET-Betrieb aus bzw. wieder ein. Dies ist eine PSK31-spezifische Funktion, die aufgrund der Schmalbandigkeit und der somit nötigen automatischen Frequenznachjustierung eingeführt wurde. NET-Betrieb bedeutet, daß Empfangs- und Sendefrequenz **gemeinsam** entsprechend dem empfangenen Signal automatisch nachgeführt werden. Auch nach längeren Sende-Durchgängen tritt damit üblicherweise kein Frequenzsprung zwischen den beteiligten QSO-Partnern auf, so daß ein manuelles Eingreifen während des gesamten QSOs vermieden werden kann. Falls beide (bzw. mehrere) QSO-Partner NET aktiviert haben, kann es jedoch vorkommen, daß das gesamte QSO langsam über das Band wandert, von Durchgang zu Durchgang immer in die gleiche Richtung.

Falls solche Effekte auftreten, sollte nur noch **ein** QSO-Partner mit aktiviertem NET arbeiten. Bei deaktiviertem NET justiert der PTC-II nur noch die Empfangsträgerfrequenz automatisch nach und zeigt dies durch ein Ausrufezeichen im LED-Display vor der Frequenzangabe an.

In der Praxis kann jedoch meist ohne Problem mit aktiviertem NET-Betrieb gearbeitet werden. (Hinweise hierzu findet man auch in der Originaldokumentation von G3PLX, die im Internet zur Verfügung steht.) Der PTC-II erwidert den Befehl mit " *** NET: ON " bzw. " *** NET: OFF ". Ausgangszustand: NET aktiviert.

Ctrl-F : Setzt die Empfangs- und Sendeträgerfrequenzen auf den Ausgangszustand ($\frac{\text{MARK} + \text{SPACE}}{2}$) zurück. Diese Funktion ist nur im Empfangszustand erlaubt bzw. möglich. Der PTC-II erwidert das Kommando mit: " *** RX/TX-Frequency reset to: 1300 Hz ".

Ctrl-B : Schaltet zyklisch zwischen den Betriebsarten: DBPSK, DQPSK und inverted DQPSK um. Falls eine DQPSK-Variante angewählt ist, signalisiert der PTC-II dies durch die DQPSK-Leuchtdiode.

Inverted DQPSK ist bei Einsatz des unteren Seitenbandes im SSB-Transceiver nötig, da hierbei die Signalphasoren gegen den Uhrzeigersinn laufen, also eine falsche delta-Phasenzuordnung bei den Werten 90 Grad und 270 Grad entsteht. Falls DQPSK im LSB gearbeitet werden soll, muß die Einstellung inverted DQPSK gewählt werden. Bei USB muß dagegen die normale DQPSK-Einstellung vorliegen (für Kompatibilität mit den anderen PSK31-Benutzern).

Der PTC-II erwidert das Kommando mit: " *** PSK31-Mode: DBPSK " bzw. " *** PSK31-Mode: DQPSK " bzw. " *** PSK31-Mode: inverted DQPSK ".

CHOChr : Üblicherweise <Ctrl-Y>, siehe **CHOChr**-Kommando in Abschnitt 8.19 auf Seite 74. Dient zur Umschaltung zwischen Empfangs- und Sendezustand.

QRTChr : Üblicherweise <Ctrl-D>, siehe **QRTChr**-Kommando in Abschnitt 8.75 auf Seite 99. Kann alternativ zum **CHOChr** als Abschlußzeichen einer PSK31-Aussendung verwendet werden.

Eine PSK31-Aussendung darf auch jederzeit mit dem **DD**-Kommando spontan abgebrochen werden. **DD** setzt das System jedoch in den normalen STBY-Modus (PACTOR) zurück. Aus dem PSK31-Empfangszustand läßt sich das PSK31-Terminal mit dem **Disconnect**- bzw. **Quit**-Kommando verlassen. Im PSK31-Sendezustand wirken diese beiden Kommandos als normaler Abschluß (identisch zum **QRTChr**) einer Aussendung.



Die Hotkeys besitzen im PSK31-Terminal Priorität. Dies bedeutet, daß für den **CHOChr** und den **QRTChr** keine Codes gewählt werden dürfen, die einem der Hotkeys entsprechen, da sonst die Funktion des **CHOChr** bzw. **QRTChr** im PSK31-Terminal nicht zur Verfügung steht.

Ausgenommen von der obigen Einschränkung ist der ESCAPE-Character (**ESCChr**). Der ESCAPE-Character hat immer Vorrang vor den PSK31-Hotkeys! Durch diese Konvention ist gewährleistet, daß immer die Möglichkeit besteht den Kommando-Modus zu aktivieren.

13.7 Empfangsabstimmung

Ein PSK31-Signal erkennt man auf der *Spektroskop*-Abstimmanzeige durch ein Feld von 3-5 helleren grünen Leuchtdioden. Ein PSK31-Signal, das nur Idles (Füllzeichen, also Leerlauf) sendet, besteht aus einem reinen Zweitonsignal mit einem Tonabstand von 31.25 Hz. Auf der Abstimmanzeige leuchten bei einem derartigen Signal üblicherweise nur **zwei** Leuchtdioden relativ kräftig mit einem Abstand von 3 LEDs:

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○

Falls normale Nutzdaten übertragen werden, erscheint ein PSK31 üblicherweise als Band von 3 Leuchtdioden, die in der Helligkeit relativ intensiv aber fluktuierend sind:

○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Um ein PSK31-Signal zu dekodieren, muß es möglichst **mittig** im Spektroskop erscheinen, also symmetrisch um die mittlere (8.) LED verteilt.

Falls ein PSK31-Signal mit Hilfe des VFO-Knopfes auf etwa ± 10 Hz genau in die Mittenposition justiert wurde, öffnet sich die Rauschsperrung und man sieht zusätzlich durch rote LEDs in der Abstimmanzeige das eigentliche demodulierte PSK31-Signal. Dies kann wie von PACTOR-I oder RTTY her bekannt mit sehr vorsichtigem Drehen am VFO so justiert werden, daß möglichst nur noch die beiden äußeren LEDs (1. und 15.) rot flackern:

● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ●

Die Feinabstimmung kann auch mit den Hotkeys <Ctrl-K> und <Ctrl-L> vorgenommen werden, falls der VFO eine zu geringe Auflösung besitzt.

Auf den ersten Blick erscheint die Abstimmprozedur relativ kompliziert zu sein. Mit ein wenig Übung läßt sich die Abstimmung aber fast ebenso einfach wie bei PACTOR-I oder RTTY vornehmen, trotz der vergleichsweise geringen Bandbreite des PSK31-Signales.

Die Abstimmung bei DQPSK ist allerdings im Vergleich zu der Abstimmung bei DBPSK deutlich kritischer, und es sind beim demodulierten (roten) Signal Mehrdeutigkeiten vorhanden, so daß man sehr genau auf das *Spektroskop* achten muß.

13.8 CW-Identifikation

Die CWID im PSK31-Terminal erfolgt immer im Mode *Audio Only*, d.h. die PTT bleibt während der gesamten Zeit aktiv, nur das Ton-Signal selbst wird im Rhythmus der CW-Zeichen getastet. Die spezielle Impulsform der CW-Zeichen erzeugt ein relativ schmales Spektrum, so daß auch während der CWID die benachbarten PSK31-Kanäle nicht gestört werden.

Falls der CWID-Parameter (siehe **cwid** in Abschnitt 8.26 auf Seite 78) größer als Null ist, sendet der PTC-II nach jeder PSK31-Sendung die CW-Identifikation, falls der Parameter größer als 1 ist, erfolgt auch **vor** jeder PSK31-Sendung eine CW-Kennung.

Kapitel 14

SYStest

Der Systemtest wird normalerweise vom Benutzer des PTC nicht benötigt und wird nur der Vollständigkeit halber beschrieben. **SYStest** ist ein reines Werkzeug zur Diagnose, Abgleich und Instandsetzung defekter Geräte. Im normalen Betrieb wird diese Funktion nicht benötigt.



Das Kommando **SYStest** (ohne Argument) aktiviert das Systemtest-Menü (**sys:-**Menü). Der Kommandoprompt nimmt die Form **sys:** an. Im **sys:-**Menü sind folgende Systemtest-Kommandos erlaubt:

Audio, AUDPerm, Beep, DD, Down, Fsk, Help, Kill, Led, Ptt, PL1, Ram, Up, Quit.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **sys:-**Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **sys:-**Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Dem **SYStest**-Kommando kann auch ein Argument folgen, nämlich jeweils ein Kommando aus dem **sys:-**Menü. In diesem Fall führt der PTC nur diesen einen Systemtest-Befehl durch, ohne in das **sys:-**Menü umzuschalten. Der Befehl wird sozusagen durchgereicht.

Dieser Befehl bewirkt z. B., daß die RAM-Ausbaustufe des PTC-II angezeigt wird:

Beispiel

cmd: SYS Ram 

Die Befehle des **sys:-**Menüs im einzelnen:

14.1 Audio

Führt zu einem sogenannten *Audio-Loop-Test*, also einer Überprüfung der analogen I/O-Stufen sowie des DSP. Diese Funktion benötigt eine Draht-Verbindung zwischen PIN 1 (Audio Out) und PIN 4 (Audio In) an der 8-poligen Kurzwellen-Funkgerätebuchse (X5)! Falls die Analogstufen ordnungsgemäß arbeiten, quittiert der PTC-II den **Audio**-Befehl mit "OK", im Fehlerfall gibt er "NOT OK" aus.

14.2 AUDPerm

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Audio-Ausgang nur im TX-Betrieb oder im **aud:-**Menü aktiv.
1 Audio-Ausgang liefert permanent Signal.

AUDPerm erlaubt es, das Audio-Eingangs/Empfangssignal permanent an den Audio-Ausgangs-PIN zu schalten, solange der PTC im Empfangszustand ist. Dies hat einen großen Vorteil, falls man den PTC-II als Audio-Filter/Denoiser einsetzt: Das Empfangssignal ist auch dann durch den an die RCU (oder Selbstbau-Verstärker) angeschlossenen Lautsprecher hörbar, falls man sich nicht im **aud:-**Menü befindet, also gerade die Filter-Funktionen

des PTC nicht nutzt. Der an der RCU angeschlossene Lautsprecher kann somit permanent als Stations-Lautsprecher dienen.

Anmerkung: Bei einigen alten und/oder sehr einfachen Funkgeräten kann es zu Rückkopplungen kommen, wenn das Empfangssignal an den Mikrofon-Eingang gelangt. In diesen seltenen Fällen muß mit **AUDPerm 0** gearbeitet werden. Alternativ kann auch die Sendeaudio-Verbindung vom PTC zum MIC-Eingang unterbrochen werden. (Für das Sendeaudio-Signal und die gefilterte Audio bei den Denoiser-Funktionen steht im PTC-II nur ein gemeinsam genutzter D/A-Wandler zur Verfügung, dessen Signal parallel an der RCU-Control-Buchse sowie der HF-Transceiver-Audio-Buchse anliegt.)

14.3 Beep

Aktiviert den Mikrolautsprecher des PTC-II kurzzeitig. Bei ordnungsgemäßer Funktion muß ein kurzer Signalton hörbar sein.



14.4 DD

Führt zum Verlassen des **sys:-**Menüs. Der Kommandoprompt erhält wieder seine *normale* Form **cmd:.** Identisch zum **Quit**-Befehl des **sys:-**Menüs.

14.5 Down

Löst einen 100 ms langen Tastimpuls (gegen Masse) am Down-Ausgang der 8-poligen Kurzwellen-Funkgerätebuchse aus.


14.6 Fsk

Aktiviert die FSK-Testroutine. Mit  kann zwischen Mark- und Space-Ton hin- und hergeschaltet werden. Die Routine unterstützt sowohl den FSK- als auch die AFSK-Ausgang. Während der FSK-Testroutine ist der PTT-Transistor durchgeschaltet. Mit  kann die FSK-Testroutine wieder verlassen werden.




14.7 Help

Gibt eine kurze Liste der Befehle des **sys:-**Menüs aus. Dem **Help**-Kommando kann als Argument ein Kommandowort aus dem **sys:-**Menü folgen, wodurch man eine Beschreibung zum jeweiligen Kommando erhält.

Beispiel Genauere Hilfe zum **Audio**-Befehl anfordern

sys: Help Audio 


14.8 Kill

Ruft den Sub-Directory-Killer auf. Mit  /  kann in alphabetischer Reihenfolge ein Sub-Directory-Name ausgewählt werden. Mit  läßt sich das gewählte Directory komplett löschen.

14.9 Led

Führt einen LED-Test durch. Der PTC-II zeigt die vom Einschalten her bekannte *Lichtorgel*.

14.10 Ptt

Aktiviert die PTT-Test-Routine. Mit  kann der PTT-Transistor abwechselnd durchgeschaltet und geöffnet werden. Die PTT-Test-Routine kann mit  wieder verlassen werden.

14.11 PLI

Testet die PLL des DSP. Bei ordnungsgemäßigem PLL-Verhalten quittiert der PTC-II den **PLL**-Befehl mit "OK", im Fehlerfall mit "NOT OK".

14.12 Ram

Zeigt die ermittelte RAM-Ausbaustufe des PTC-II an.

14.13 Up

Löst einen 100 ms langen Tastimpuls (gegen Masse) am Up-Ausgang der 8-poligen Kurzwellen-Funkgerätebuchse aus.

14.14 Quit

Führt zum Verlassen des **sys:**-Menüs. Der Kommandoprompt erhält wieder seine *normale* Form (**cmd:**). Identisch zum **DD**-Befehl des **sys:**-Menüs.

Kapitel 15

TRX


Das Kommando **TRX** (ohne Argument) aktiviert das Transceiver-Steuer-Menü (**trx:-** Menü). Der Kommandoprompt nimmt die Form **trx:** an. Im **trx:-** Menü sind folgende Transceiver-Steuer-Kommandos erlaubt:

Channel, DD, Down, DUmp, DWell, Frequency, Help, List, Offset, Ptime, RType, Scan, TImer, Transfer, TYpe, Up, Quit, Wait, XGate, XScan, YType.

Alle anderen (*normalen*) Kommandos sind innerhalb des **trx:-** Menüs **nicht** mehr zugänglich! Das **trx:-** Menü läßt sich mit **Quit** oder **DD** wieder verlassen.

Dem **TRX**-Kommando kann auch ein Argument folgen, nämlich jeweils ein Kommando aus dem **trx:-** Menü. In diesem Fall führt der PTC nur diesen einen Transceiver-Steuerbefehl durch, ohne in das **trx:-** Menü umzuschalten. Der Steuerbefehl wird sozusagen durchgereicht.

Einstellen der Frequenz des angeschlossenen Transceivers direkt auf 14079.0 kHz – ohne **Beispiel** Umweg über das **trx:-** Menü.

cmd: TRX Frequency 14079.0 

Die Befehle des **trx:-** Menüs im einzelnen:

15.1 Channel

Der PTC-II ermöglicht es, bis zu 32 Kanäle zu definieren. Jeder Kanal besteht aus einer Kanalnummer, der zugehörigen Frequenz (in kHz), dem Scan-Status, dem Gate-Status und einem optionalen, kurzen Infotext, z. B.:

CHANNEL-LIST:


=====

Ch	Frequency (kHz)	Scan	Gate	Comment
1:	3583.650	YES	NO	dl1zam channel 1
2:	3585.650	YES	NO	DL1ZAM channel 2
3:	3584.000	YES	YES	Test QRG DL1ZAM
4:	14079.000	NO	YES	DL2FAK CN2SM
5:	14076.540	NO	NO	EA5FIN's summer QRG
6:	14075.600	NO	YES	LA2MV
7:	14080.000	NO	YES	9K2EC special
8:	3587.000	YES	YES	SM3HUA QRG
9:	3595.400	NO	YES	DJ9YJ QRG
10:	3588.000	NO	YES	DK0MAV HB9AK
11:	14077.000	NO	YES	second ch dl2fak

Ohne Argument verhält sich der **Channel**-Befehl identisch zum **List**-Befehl des TRX-Befehlssatzes, es werden also alle vom Benutzer definierten Kanäle aufgelistet.

Folgt dem **Channel**-Befehl nur **ein** Argument, nämlich eine Zahl zwischen 1 und 32, so schaltet der PTC den angeschlossenen TRX auf die dem angegebenen Kanal zugeordneten

Beispiel Frequenz um. Gibt man z. B.

trx: Ch 3 

ein, wird der TRX auf die Frequenz 3584.000 kHz eingestellt, falls die Frequenz des Kanals 3 auf 3584.000 festgelegt ist.

Die Definition eines Kanales erfolgt durch Anhängen von zwei bzw. drei Argumenten an den Channel-Befehl.

Beispiel Kanal 11 auf die Frequenz 14077.0 kHz mit dem Kommentar 'second ch dl2fak' einstellen:

trx: Ch 11 14077.0 second ch dl2fak 

Die Frequenzangabe erfolgt immer in kHz, wobei jedoch auch ein Dezimalpunkt nach der Megahertz-Stelle optional erlaubt ist (z. B. 14.076.54). Der letzte Dezimalpunkt wird als Kilohertz-Dezimalpunkt gewertet. Es sind bis zu drei Stellen nach diesem Dezimalpunkt erlaubt, also eine Frequenzgenauigkeit bis 1 Hz vorgesehen (was jedoch von einigen TRX nicht ausgenutzt werden kann).

Gültige Frequenzangaben:

14079

14079.0


14079.010

3.582.500

1000.123

Die Frequenz 0 kHz führt zur Löschung des Kanales aus der Frequenzliste.

Beispiel Den Kanal 1 aus der Frequenzliste entfernen:

trx: Ch 1 0 

Das Kommentarfeld erfüllt verschiedene Aufgaben. Natürlich dient es als Gedächtnisstütze. Gleichzeitig dient das Kommentarfeld auch zur Festlegung weiterer Kanaleigenschaften, den sogenannten Kanalattributen. Näheres zu den Kanalattributen erfahren Sie in Abschnitt [15.24](#) auf Seite [203](#).

Die maximale Länge des Kommentares beträgt 52 Zeichen.

15.2 DD

Führt zum Verlassen des **trx:**-Menüs. Der Kommandoprompt erhält wieder seine *normale* Form (**cmd:**).

15.3 Down

Voreinstellung: 1

Parameter: X 1...60.000, Anzahl der Impulse.

Erlaubt die Auslösung des Mikrofon-Down-Tasters (durch FET simuliert), der an Pin 6 der 8-poligen HF-Transceiver-Buchse zugänglich ist. Hiermit können auch *ohne* Zugriff auf die serielle Schnittstelle des TRX kleine Frequenzänderungen vorgenommen werden. Als Argument kann dem **Down**-Kommando eine Zahl zwischen 1 und 60.000 folgen. Sie entspricht der Anzahl der vom PTC ausgesandten Tastimpulse. Falls das Argument fehlt, gibt der PTC einen einzelnen Impuls aus.


Da jeder Impuls etliche Millisekunden benötigt (siehe **Ptime**-Kommando des **trx:-**Menüs, Abschnitt 15.10 auf Seite 198), dauert eine Frequenzänderung mit Hilfe der Mikrofontaster auch bereits bei nur wenigen Kilohertz einige Sekunden, da die TRX üblicherweise ihre Frequenz pro Tastimpuls nur um 10 Hz ändern. Deshalb eignet sich diese Methode der Frequenzänderung nur sehr eingeschränkt für Scan-Zwecke.

Alternativ kann der Down-Ausgang auch zur Ansteuerung eines externen Antennenumschalters verwendet werden, siehe Abschnitt 15.24.2 auf Seite 204.

15.4 DUMP

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Dump-Modus ausschalten.
1 Dump-Modus einschalten.

Mit **Dump 1**  wird der Transceiver-Dump-Modus eingeschaltet. Dieser Modus stellt einen sehr einfachen Hostmodus zur direkten Kommunikation zwischen Terminalprogramm und Transceiver dar. Der PTC-II dient dabei nur noch als Pegel-Wandler bzw. Baudraten-Wandler und liefert ggf. noch die nötige Signal-Präambel (für SGC-Transceiver). Die eigentlichen Steuersequenzen muß der Hostrechner bzw. das Terminalprogramm liefern. Die vom Transceiver ausgegebenen Informationen werden durch den Dump-Modus direkt an den Hostrechner weitergeleitet und müssen dort ausgewertet werden.

TRX-Dump-Sequenzen vom Hostrechner (Terminal) zum PTC-II haben den gleichen Aufbau wie TRX-Dump-Sequenzen vom PTC-II zum Hostrechner, sie bestehen aus:

1. TRX-Dump-Header zur eindeutigen Erkennung von TRX-Dump-Sequenzen.
2. Eigentlichem Datenfeld in hexadezimaler Darstellung (identisch zum Datenfeld beim Transferbefehl für SGC, ICOM, YAESU).
3. Endzeichen, Carriage Return (ASCII 13).

Dump-Sequenzen beginnen immer mit dem TRX-Dump-Header. Dieser Header besteht aus der Folge <Ctrl-E><#><T><X><:>, wobei <..> jeweils ein Byte (ASCII) darstellt (entspricht 05H 23H 54H 58H 3AH).

Der Header ist nur dann gültig, wenn er komplett erscheint. Falls z. B. das dritte Header-Byte fehlerhaft ist, geht der PTC-II davon aus, daß es sich beim Ctrl-E-Startzeichen um ein versehentliches Ctrl-E bzw. um ein Ctrl-E handelt, das nicht zur TRX-Steuerung eingegeben wurde. Der PTC-II schickt dann die zwischengespeicherten Zeichen des vermeintlichen Dump-Headers zurück in den normalen Kommando-Interpreter bzw. Sendepuffer. Gibt man z. B. während einer bestehenden PACTOR-Verbindung Ctrl-E#TXXX ein, so wird diese Sequenz über den HF-Pfad abgestrahlt und ergibt keine Weiterleitung an den Transceiver.

Eine restriktive Auswertung des Headers erlaubt das Durchreichen von Transceiver-Sequenzen OHNE praktische Einschränkung der Datentransparenz. Die Gefahr *verschluckter* Textstücke durch versehentlich ausgelöste Ctrl-E ist nahezu Null.

Natürlich sollte der Hostrechner bzw. das Terminalprogramm ebenfalls die zu ihm geschickten TRX-Dump-Sequenzen komplett überprüfen und 'fehlerhafte' Header der normalen Auswertung zurückführen, also z. B. als Text im Empfangsfenster ausgeben.

Dem Dumpheader können bis zu 256 Bytes (also 512 Stellen) an eigentlicher Transfer-Information in hexadezimaler Form folgen. Leerzeichen werden in diesem Datenfeld ignoriert. Falls eine ungerade Anzahl von hexadezimalen Stellen (Nibbles) eingegeben wird, vernachlässigt der PTC-II das letzte Nibble.

Eine TRX-Dump-Sequenz wird immer durch ASCII 13 (Carriage Return) abgeschlossen. Dieses letzte Zeichen reicht der PTC-II jedoch nicht weiter an den Transceiver. Vom PTC-II an den Hostrechner geschickte TRX-Dump-Sequenzen besitzen als Endzeichen ebenfalls ein ASCII 13.

Beispiel:

Es soll die Steuersequenz FA; via TRX-Dump direkt an einen KENWOOD-Transceiver geschickt werden. Die ASCII-Zeichenfolge hierfür lautet:

<Ctrl-E>#TX:46413B<CR>

Hierbei symbolisiert <..> ein ASCII-Sonderzeichen, CR=Carriage Return. Der Transceiver antwortet auf diesen Befehl seinerseits mit einer längeren Sequenz, die der PTC-II sofort als TRX-Dump an das Terminal weiterleitet.

WICHTIG: Einige Transceiver (z. B. KENWOOD TS-450) akzeptieren Fernsteuerbefehle NUR im Empfangszustand. Das Terminal muß dieser Problematik Rechnung tragen, indem z. B. im verbundenen Zustand jeweils an der erfolgten Quittung geprüft wird, ob ein Befehl vom TRX akzeptiert wurde und im Negativfall dieser Befehl nach ca. 100 msec wiederholt wird, usw. (Eventuell mit Timeout und Fehlermeldung.)

Timing der TRX-Dump-Sequenzen:

Dump-Sequenzen zum Transceiver werden wenige Millisekunden nach dem abschließenden <CR> abgeschickt als zusammenhängender String ohne Pausen (Idle).

Sequenzen vom Transceiver werden als Dump-Sequenz vom PTC-II an das Terminal weitergereicht,

1. falls bei KENWOOD- oder ICOM-Transceivern das entsprechende End-Zeichen (Delimiter) erkannt wird.
2. falls die Stringlänge 40 Zeichen erreicht. Dies bedeutet, daß die maximale Infolänge der TRX-Dumps vom PTC-II zum Terminal 40 Bytes beträgt. Bei YAESU-Transceivern ist die maximale Stringlänge auf 19 Bytes beschränkt.
3. falls länger als 40 Bytelängen keine Information mehr vom Transceiver erhalten wird und bereits Information vom TRX vorliegt. (Für SGC-Transceiver ist dieses Idle-Time-out auf 20 Bytelängen verkleinert.)

Zwischen dem Erkennen der Endbedingung und dem Beginn der Dump-Sequenz tritt nur eine Verzögerung von wenigen Millisekunden auf.

Wichtige Anmerkungen:

Bei aktiviertem Dump-Modus sollte Ctrl-E nicht mehr als *Hotkey*, z. B. als Changeover- oder QRT-Character eingesetzt werden. Falls Ctrl-E dennoch als Steuerzeichen definiert wurde, gibt der PTC-II KEINE selbständige Fehlermeldung aus. Die Auswertung des Ctrl-E als *Hotkey* verzögert sich bei aktiviertem Dump-Modus um mindestens ein Zeichen, da zunächst jeweils auf gültige Folgezeichen des TRX-Dump-Headers geprüft wird, also eine Zwischenspeicherung stattfindet.

Der Frequency-Befehl im **trx**-Menü (ohne Argument) veranlaßt die Ausgabe der TRX-Frequenz. Bei aktiviertem Dump-Modus wird auch diese durch das **F**-Kommando ausgelöste Ausgabe vom Transceiver als Dump-Sequenz dargestellt, also nicht mehr als dezimaler ASCII-String. Das **F**-Kommando ergibt also eine TRX-Dump-Sequenz. (Dies gilt jedoch nicht bei Fernsteuerzugriff. Bei Fernsteuerzugriff wird der Dump-Modus ignoriert.)

15.5 DWell

Voreinstellung: 30

Parameter: X 5...1.000, Verweilzeit in 100 ms Schritten.

Bestimmt die Verweilzeit (engl. *dwelt time*) des PTC-Scanners auf jedem Kanal in 100 ms Schritten. Eine Verweilzeit von 30 bedeutet beispielsweise, daß der Scanner auf jedem Kanal genau 3 Sekunden verweilt.

15.6 Frequency

Voreinstellung: keine

Parameter: X Frequenzangabe.

Erlaubt die Einstellung der TRX-Frequenz auf direktem Wege, also ohne einen Scan-Kanal definieren zu müssen. Die Frequenzangabe erfolgt im Format, das beim **Channel**-Befehl beschrieben ist. Ohne Argument führt der Frequency-Befehl zur Ausgabe der aktuellen Transceiver-Frequenz.

Sollte es bei der Frequenzeingabe oder beim Scannen piepsen, so liegt das nicht am PTC-II sondern an Ihrem Transceiver. Bitte lesen Sie hierzu das Transceiverhandbuch und schalten Sie den Bestätigungsbeep des Transceivers aus!




15.7 Help

Gibt eine kurze Liste der Befehle des **trx**:-Menüs aus. Dem **Help**-Kommando kann als Argument ein Kommandowort aus dem **trx**:-Menü folgen, wodurch man eine Beschreibung zum jeweiligen Kommando erhält.

Genauere Hilfe zum **Channel**-Befehl

Beispiel

trx: Help Channel 

15.8 List (remotable als Befehl TRX List)

Listet die gesamte definierte Frequenzliste des PTC-II auf. Siehe auch **Channel**-Kommando, Abschnitt 15.1 auf Seite 193.


15.9 Offset

Voreinstellung: 0

Parameter: X -5.000...5.000, Offset in kHz.

Format wie beim **Channel**-Kommando beschrieben.

Der Offsetwert wird zu **jeder** Frequenzangabe (Kanal-Liste, Frequency-Kommando usw.) addiert vor der Ausgabe der Frequenz zum Transceiver.

Dies erlaubt, auch in Stellung SSB des Transceivers direkt die Mark-Frequenzen im PTC-II zu benutzen. Verwendet man Zum Beispiel Low-Tones (1200/1400 Hz, **Tones**-Parameter = 0) und USB, stellt man den TRX auf 14077.60 kHz ein, um die Mark-Frequenz 14079.00 kHz zu erzielen. Da der Transceiver in SSB die Frequenz des (imaginären) Trägers anzeigt, muß man in USB die Audio-Frequenz des Marktones (1400 Hz) zu der Trägerfrequenz addieren, um die tatsächliche Mark-Frequenz (HF) zu erhalten. (Umgekehrt muß man also von einer gegebenen Mark-Frequenz, z. B. aus einer BBS-Liste, die Mark-Tonfrequenz abziehen, um die am TRX einzustellende Frequenz zu ermitteln.) Definiert man den Offset-Wert als -1.400 kHz, führt der PTC-II die nötige Frequenzkorrektur zur Mark-Frequenz automatisch aus. Man kann also z. B. den Befehl Frequency 14079.0  eingeben, und

der PTC-II stellt den Transceiver auf 14077.6 kHz ein, was automatisch dann bei Low-Tones und USB wieder die richtige Mark-Frequenz (14079.0 kHz) ergibt. Analog kann man auch bei LSB (hierbei wird die positive Space-Tonfrequenz als Offset-Wert gewählt) bzw. anderen Tonpaaren verfahren.

15.10 Ptime

Voreinstellung: 50

Parameter: X 1...1.000, Pulsweite in Millisekunden.

Bestimmt die Dauer in Millisekunden für die Up- und Down-Tastimpulse, die durch die **Up**- und **Down**-Kommandos (**trx:**-Menü) ausgelöst werden können. Ein **Ptime**-Wert von 50 bedeutet, daß der jeweilige Schalter im PTC-II pro Impuls für 50 ms geschlossen und 50 ms geöffnet ist.

15.11 Quit

Führt zum Verlassen des **trx:**-Menüs. Der Kommandoprompt erhält wieder seine *normale* Form. Identisch zum **DD**-Befehl des **trx:**-Menüs.

15.12 RType

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 R&S XK-2000.
1 R&S XK-852.

In der Standard-Einstellung unterstützt der PTC das R&S-Modell XK-2000. Falls **RType** auf 1 gesetzt wird, kann der PTC das R&S-Transceiver-Modell XK-852 steuern. Das Auslesen der VFO-Information arbeitet in dieser Konfiguration bisher *nicht*.



Diese Befehl ist nur wirksam, wenn mit dem **TyPe**-Befehl ein R&S-Transceiver ausgewählt wurde.

15.13 Scan

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 Stop Scan.
1 Start Scan.
C Channel + Kanalnummer 1...32.

Der **scan**-Befehl hat zwei verschiedene Funktionen: Falls als Argument 1 oder 0 folgt, bedeutet dies, daß der Scanner ein- bzw. ausgeschaltet wird. Dies ist sozusagen der *Hauptschalter* für den Scanner.

Falls als Argument der Ausdruck Channel (Mindestabkürzung: C) folgt, erwartet der PTC ein weiteres Argument, nämlich eine Kanalnummer aus der Frequenzliste (siehe **Channel**-Kommando, Abschnitt 15.1 auf Seite 193). Beim angegebenen Kanal wird durch einen derartigen Befehl der Scan-Parameter umgeschaltet. Falls der Kanal 5 der Frequenzliste bisher nicht als Scan-Kanal definiert ist (Scan-Status: NO), kann er mit dem Befehl Scan Ch 5  als solcher deklariert werden. Der Kanal 5 erhält durch diesen Befehl den Scan-Status YES in der Frequenzliste. Erneutes Eingeben des Befehles Scan Ch 5 

setzt den Scan-Parameter des Kanals 5 wieder auf NO, wodurch der Kanal 5 beim Scannen wieder übersprungen wird.

Sollte es bei der Frequenzeingabe oder beim Scannen piepsen, so liegt das nicht am PTC-II sondern an Ihrem Transceiver. Bitte lesen Sie hierzu das Transceiverhandbuch und schalten Sie den Bestätigungsbeep des Transceivers aus!






15.14 Timer

Es lassen sich 10 Zeitfenster (Timer, Zeitspannen mit Start- und Endzeit) definieren. Jedes einzelne Zeitfenster kann auch als *Timer* angesehen werden, deshalb erscheinen im folgenden Text die Begriffe *Zeitfenster* und *Timer* synonym.

Es sind verschiedene Eingabeformate möglich, z. B.:

Beispiel

```
trx: TI 1 4:00-5:00 
trx: TI 5 0700 0930 
trx: TI 2 23:00-3:00 
```

Als erstes Argument wird die Nummer des Zeitfensters (0 bis 9) angegeben, das man verändern oder einsehen möchte, anschließend die Zeitspanne in Stunden und Minuten. Die Endzeit kann natürlich auch *früher* als die Startzeit sein und legt dann wie üblich eine Zeitspanne fest, die sich über den Tageswechsel (Mitternacht) erstreckt.


Wichtig ist, daß immer Stunden **und** Minuten angegeben werden müssen, also mindestens drei Stellen, z. B. 300-400 für die Zeitspanne 3:00 bis 4:00, der Bindestrich zwischen Start- und Endzeit ist optional und kann auch durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Führende Nullen sind ebenfalls optional.

Wird der **TImeR**-Befehl ohne Argument eingegeben, listet der PTC-II die gesamte Timer-Tabelle auf. Falls nur die Timer-Nummer als Argument angehängt wird, zeigt der PTC-II die definierte Zeitspanne für nur diesen Kanal an.

Ein einzelner Bindestrich als *Zeitintervall* löscht einen Timer.


Timer 1 löschen:

Beispiel

```
trx: TI 1 - 
```


15.15 Transfer

Mit dem Befehl **Transfer** lassen sich beliebige Sequenzen über den normalen Kommandointerpreter des PTC-II an angeschlossene Transceiver senden.

Falls als Transceiver-Typ KENWOOD eingestellt ist, können direkt ASCII-Zeichen auf den Transfer-Befehl folgen, denn KENWOOD-Transceiver arbeiten mit ASCII-Sequenzen. Die Transfer-Sequenzen werden mit  abgeschlossen.

Den KENWOOD-Transceiver auf VFO A umschalten und die Frequenz des VFO A ausgeben:


Beispiel

```
trx: T FA; 
```

Falls als Transceiver-Type SGC, YAESU oder ICOM eingestellt ist, müssen die Transfer-Sequenzen in hexadezimaler Form eingegeben werden.

Den Betriebsmodus des SG 2000 weiterschalten ('step radio mode' command):

Beispiel

```
trx: T F18A8A 
```

Bei der hexadezimalen Eingabe werden Leerzeichen (Space) ignoriert. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben zulässig.

Transfer-Sequenzen eignen sich sehr gut als Fixtexte oder Fixfiles zur individuellen Steuerung des Transceivers.

15.16 TYpe

Voreinstellung: ICOM 1200 04

Parameter: ICOM / KENWOOD / R&S / SGC / YAESU
BAUDRATE (1200...115200 Bd)
ICOM-ID / VFO (A/B)

Ermöglicht die Konfiguration der TRX-Schnittstelle des PTC-II. Es sind bis zu drei Argumenten zugelassen.

Das erste Argument bezeichnet den Transceiver. Folgende Transceiver bedient der PTC-II:

- ICOM
- KENWOOD
- R&S – Rohde & Schwarz
- SGC
- YAESU

Alle Typen können mit dem ersten Buchstaben abgekürzt werden.

Als zweites Argument folgt die Baudrate. Folgende Baudraten kennt PTC-II: 1200, 1800, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200.

Das dritte Argument hat je nach Transceiver-Typ eine unterschiedliche Bedeutung:

ICOM

Die Geräte-Adresse des Transceivers. Die Adresse kann in Dezimal (0 bis 255) oder auch in Hexadezimal (\$0 bis \$FF) eingegeben werden. Bei hexadezimaler Eingabe muß ein \$ vorangestellt werden! Also \$F0 oder \$6C. Führende Nullen werden unterdrückt.

In den Handbüchern findet sich oft folgende Angabe für die Adresse: z. B. 4Eh. Das kleine h kennzeichnet den Wert als Hex-Zahl. (Naja, die Schlauberger haben es bestimmt schon gemerkt. Die Kennzeichnung ist hier eigentlich überflüssig, da ein E sowieso nie in einer Dezimalzahl vorkommt!) Der PTC erwartet die Eingabe als \$4E. Das kleine h muß also weggelassen werden!

KENWOOD und YAESU


Die Bezeichnung des VFO (A oder B), der vom PTC angesprochen werden soll.


Bei SGC und R&S entfällt der dritte Parameter!


Bei R&S gilt folgende Einschränkung:


Daten, die vom Transceiver kommen, werden nicht vom PTC-II überarbeitet, sondern direkt an das Terminal weitergereicht. Es wird also beim **Frequency**-Kommando ohne Argument nicht wie sonst üblich die offsetkorrigierte Frequenz in Kilohertz angezeigt, sondern der Originalstring des Transceivers!


Beispiel Befehle für verschiedene Transceiver:


trx: TY I 1200 4 

trx: TY I 1200 \$1C 

trx: TY K 4800 A 

trx: TY Y 9600 B 

trx: TY S 9600 

Falls weniger als drei Argumente angefügt werden, verändert der PTC-II nur die explizit angegebenen Parameter. Der Befehl TY I 9600  setzt beispielsweise nur den Typ auf ICOM und die Baudrate auf 9600, die Geräteadresse bleibt unverändert.

15.17 Up

Voreinstellung: 1

Parameter: X 1...60.000, Anzahl der Impulse.

Erlaubt die Auslösung des Mikrofon-Up-Tasters (durch FET simuliert), der an Pin 8 der 8-poligen HF-Transceiver-Buchse zugänglich ist. Hiermit können auch *ohne* Zugriff auf die serielle Schnittstelle des TRX kleine Frequenzänderungen vorgenommen werden. Als Argument kann dem **Up**-Kommando eine Zahl zwischen 1 und 60.000 folgen. Sie entspricht der Anzahl der vom PTC ausgesandten Tastimpulse. Falls das Argument fehlt, gibt der PTC einen einzelnen Impuls aus.

Da jeder Impuls etliche Millisekunden benötigt (siehe **Ptime**-Kommando des **trx:-**Menü, Abschnitt 15.10 auf Seite 198), dauert eine Frequenzänderung mit Hilfe der Mikrofontaster auch bereits bei nur wenigen Kilohertz einige Sekunden, da die TRX üblicherweise ihre Frequenz pro Tastimpuls nur um 10 Hz ändern. Deshalb eignet sich diese Methode der Frequenzänderung nur sehr eingeschränkt für Scanzwecke.

Alternativ kann der Up-Ausgang auch zur Ansteuerung eines externen Antennenumschalters verwendet werden, siehe Abschnitt 15.24.2 auf Seite 204.

15.18 Wait

Voreinstellung: 10

Parameter: X 1...240, Wartezeit in Sekunden.

Definiert die Zeit (in Sekunden) nach dem Beenden einer Verbindung, die der Scanner abwartet, bevor er auf den nächsten Kanal schaltet. Die Wartezeit für das Resynchronisieren bei AMTOR wird dadurch nicht beeinflusst, da der Phasing-Zustand in AMTOR-ARQ vom PTC intern weiterhin als bestehende Verbindung interpretiert wird und dadurch der Scanner abgeschaltet bleibt.


15.19 XGate

Voreinstellung: keine

Parameter: X Kanalnummer 1...32
S Schalter 0 oder 1


Mit dem **XGate**-Befehl läßt sich der Gate-Parameter eines in der TRX-Liste definierten Kanales festlegen.

Den Gate-Parameter für Kanal 5 auf YES setzen:

trx: XG 5 1 

Beispiel

Den Gate-Parameter für Kanal 10 auf NO setzen:

trx: XG 10 0 

Beispiel

Wird ein Kanal mit dem **Channel**-Befehl neu definiert, steht der Gate-Parameter auf der Voreinstellung NO. Soll also PR->PACTOR-Gateway-Betrieb zugelassen werden, muß der **XGate**-Befehl pro zugelassenem Kanal einmal verwendet werden.

15.20 XScan


Voreinstellung: keine

Parameter: X Kanalnummer 1...32
S Schalter 0 oder 1


Mit dem **XScan**-Befehl läßt sich der Scan-Parameter eines in der TRX-Liste definierten Kanales festlegen.

Alternativ zum Scan-Befehl mit zwei Argumenten (z. B. S C 5), der bisher für das *Toggeln* (Umschalten) des Scan-Parameters eingesetzt wurde, läßt sich mit dem **XScan**-Befehl jeweils ein definierter Zustand des Scan-Parameters herstellen.

Beispiel Den Scan-Parameter im Kanal 10 auf NO setzen:

trx: XS 10 0 

Beispiel Den Scan-Parameter in Kanal 4 auf YES setzen:

trx: XS 4 1 

XScan eignet sich besonders für ein Initialisierungsfile zur Konfigurierung des PTC-II, da ohne Vorkenntnis des aktuellen Zustandes des Scan-Parameters ein neuer definierter Zustand eingestellt werden kann.

15.21 YType

Voreinstellung: 0

Parameter: 0 YAESU Type FT-890.
1 YAESU Type FT-990/FT-1000.
2 YAESU Type FT-1000 MP.
3 YAESU Type FT-100.
4 YAESU Type FT-920.

Genauere Spezifikation des angeschlossenen YAESU-Transceivers, damit der PTC-II die Frequenz des Transceivers auslesen kann.

Die **YType**-Einstellung ist nur für das Zurücklesen der Frequenz vom TRX in den PTC-II wichtig. Für die einfache Fernsteuerung, z. B. für das Scannen, spielt sie keine Rolle. Diese einfachen Funktionen arbeiten mit allen CAT-YAESU-Transceivern mit der Standardeinstellung gleichermassen gut.

Diese Befehl ist nur wirksam, wenn mit dem **TType**-Befehl ein YAESU-Transceiver ausgewählt wurde.

15.22 Externes Scan-Stop-Signal

Der PTC-II bietet an seiner RS232-Schnittstelle ein externes Scan-Stop-Signal an, auf das z. B. TRX-Steuerprogramme in größeren Mailboxsystemen (z. B. WINLINK) reagieren können.

PIN1 (CD) der SUB-D-9-Buchse liefert negativen Pegel (ca. -8 bis -10 V), solange keine Scan-Stop-Bedingung vorliegt, also der externe Scanner die RX-Frequenz verändern darf.

PIN1 (CD) der SUB-D-9-Buchse liefert positiven Pegel (ca. +8 bis +10 V), sobald Scan-Stop-Bedingung vorliegt, also der externe Scanner die RX-Frequenz konstant halten muß.

Wichtig: Nach Verbindungsende bzw. Ende der eigentlichen Ursache für den Scan-Stop bleibt die Scan-Stop-Bedingung (positiver CD-Pegel) noch für die im **trx:-**Menü einstellbare WAIT-TIME (**wait**-Kommando) aktiv. Die Scan-Stop-Bedingung entspricht im

Timing dem SYNCH-Status (Status-Byte), reagiert also bereits auf Teil-Rufzeichen beim Connect und ist somit extrem schnell.

15.23 Spezialitäten

15.23.1 Direkte Kanalwahl bei YAESU-Transceivern


Falls als TRX-Typ YAESU gewählt ist, werden Frequenzen (auch in der Kanal- bzw. Scanner-Liste des PTC-II) kleiner als 100 Hz (z. B. 0.099 kHz) als Kanalnummern interpretiert. Es wird dabei dann nicht mehr ein Frequenz-String an den TRX (bei **F**-Kommando oder beim Scannen) gesendet, sondern der Befehl *Recall Memory*, also ein im TRX selbst voreingestellter Kanal angewählt. Dies hat z. B. den Vorteil, daß Filter-Einstellungen und Seitenband-Information usw. im TRX mitabgespeichert werden können und somit auch bei Steuerung durch den PTC-II zur Verfügung stehen.

15.24 Kanalattribute

Das Kommentarfeld, das für jeden Kanal bzw. für jede Scan-Frequenz zur Verfügung steht, dient zusätzlich zur Festlegung weiterer Eigenschaften (*Attribute*) des jeweiligen Kanals: zu welchen Zeiten der Kanal *aktiv* sein soll und welche Antenne für diesen Kanal angewählt werden soll.

Gewünschte Kanalattribute müssen bei der Erstellung der (Scan-)Kanalliste im Kommentarfeld angegeben werden. Wie man einen Kanal definiert bzw. einen Kommentar zu jeweiligen Kanal, wird bei der Beschreibung des Channel-Befehls (siehe Abschnitt 15.1 auf Seite 193) erläutert. Hier nur kurz ein Beispiel, wie man Kanal 1 definiert:

Beispiel

trx: C 1 3584.00 KOMMENTAR... 





Damit Kanalattribute wirksam werden, muß der Scanner (Scan-Befehl) eingeschaltet sein und der entsprechende Kanal muß den Scan-Status ON aufweisen (XS-Befehl)!



Um Scan-Attribute vom *normalen* Kommentar im Kanal-Kommentarfeld abzugrenzen, dient die Zeichenfolge #: (Doppelkreuz und Doppelpunkt ohne Zwischenraum). Es können mehrere Kanalattribute nach einer solchen Zeichenfolge angegeben werden. Auch mehrere #-Zeichenfolgen in einem Kommentarfeld sind zulässig. (Dies ist z. B. nötig beim R&S-spezifischen V0/1-Kanalattribut, das immer direkt nach einer eigenständigen #-Folge erscheinen muß.) Die Anzahl der Kanalattribute wird nur durch die Länge des Kommentarfeldes (52 Zeichen) beschränkt. Ein Leerzeichen signalisiert das Ende einer Kanalattribut-Kette.

Welche Attribute im einzelnen möglich sind, folgt in den nächsten Abschnitten. Vorab als Beispiele einige mögliche Kommentarfelder mit Kanalattribut-Ketten:

Beispiel

trx: C 1 3584.00 #:a0t3t4 #:V0 
trx: C 2 14079.00 DL6MAA #:A2T3P6 
trx: C 3 3584.24 #:P3P2T6A1 DL3FCJ 
trx: C 4 3581.00 #:t1 

Bei Attributen spielt Groß- und Kleinschreibung keine Rolle.

15.24.1 Vorverstärkerumschaltung bei R&S-Transceiver XK-2000

Falls eine Frequenzinformation (nach Direkteingabe mit F-Kommando oder aus der Kanalliste) an den Transceiver XK-2000 ausgegeben wird, schaltet der PTC-II bei Frequenzen oberhalb 20 MHz zusätzlich den Vorverstärker ein, bei Frequenzen unterhalb 20 MHz

wird der Vorverstärker abgeschaltet. Die Automatik kann durch die Vorgabe der Spezial-Zeichenfolgen #:V0 und #:V1 im Kommentarfeld eines Kanales in der Kanalliste auch überstimmt werden. Dies bedeutet: Falls die Zeichenfolge #:V0 im Kommentarfeld auftaucht (egal an welcher Stelle), wird der Vorverstärker bei Ausgabe der zugehörigen Kanal-frequenz immer abgeschaltet, bei der Zeichenfolge #:V1 immer eingeschaltet, unabhängig von der Frequenz.

15.24.2 Steuerung eines Antennenumschalters

Das A-Attribut dient zur Auswahl einer von vier möglichen Antennen durch ein externes Antennen-Relais. Format: A gefolgt von einer Ziffer im Bereich 0 bis 3. Die Ziffer legt fest, welche Antenne aktiviert werden soll. Die Auswahl erfolgt über die Open-Drain-Ausgänge für UP (Pin 8) und DOWN (Pin 6) an der 8-poligen Radio-Port-Buchse. Die Auswahlnummer 0 bis 3 läßt sich binär durch zwei Bit beschreiben: 0=00, 1=01, 2=10, 3=11. Das rechte Bit ist das niederwertige Bit und steuert den UP-Ausgang, das linke Bit steuert den DOWN-Ausgang. Die Ausgänge werden niederohmig, falls das zugehörige Bit auf 1 gesetzt wird. Das klingt zunächst relativ kompliziert, ist aber in der Praxis sehr einfach:

Antennennummer	DOWN-Ausgang leitend	UP-Ausgang leitend
0	nein	nein
1	nein	ja
2	ja	nein
3	ja	ja

Es kann entweder eine kleine 2-Bit-Decoderschaltung angeschlossen werden, oder aber es lassen sich maximal zwei Relais **direkt** an die UP- und DOWN-Ausgänge anschließen.



Der Relaisstrom darf 100 mA nicht übersteigen, die Relaisspannung sollte nicht höher als 15 V sein!

Will man also nur zwischen zwei Antennen umschalten, so genügt es z. B., ein Antennen-relais direkt an den UP-Ausgang anzuschließen und das Relais z. B. mit 12 Volt zu versorgen. (Masse-Verbindung zur PTC-Masse nicht vergessen!) Mit dem Antennen-Attribut A0 bleibt das Relais im Ruhezustand, beim Antennen-Attribut A1 zieht das Relais (*einmal-um*) an und schaltet die andere Antenne an den Transceiver.


Beispiel Ein Antennen-Attribut A0 bis A3 kann auch als Argument bei einem Frequency-Befehl erscheinen und zwar nach der eigentlichen Frequenz-Angabe:

trx: F 14000 A0 

setzt den Transceiver auf 14 MHz und aktiviert dabei die Antenne 0. Dieses *Feature* läßt sich z. B. bei FFB-Scripten einsetzen. Die #-Sequenz entfällt natürlich bei direkter Eingabe des Antennen-Attributs.

15.24.3 Timer-Attribute

Die Timer-Attribute T und P nutzen die mit dem **TImeR**-Befehl festgelegten Zeitfenster. Erscheint ein T-Attribut im Kanal-Kommentarfeld, so wird dieser Kanal nur dann wirklich beim Scan-Vorgang angewählt, wenn die aktuelle Zeit innerhalb der durch das T-Attribut festgelegten Zeitspanne liegt.

Beispiel Beispielt: Setzt man den Timer 0 mit dem **TImeR**-Befehl auf eine Zeitspanne von 14:00 bis 15:00 Uhr (Befehl TI 0 14:00-15:00 ), so schränkt das Attribut #:T0 die *aktive*

Zeit eines Scan-Kanales auf 14:00 bis 15:00 ein. Falls keine weiteren Timer-Attribute für diesen Kanal angegeben werden, bezieht der Scanner diesen Kanal **nur** zwischen 14:00 und 15:00 Uhr in den Scan-Vorgang mit ein – in der restlichen Zeit wird der Kanal einfach übersprungen. Mehrere, auch überlappende T-Attribute sind möglich, so daß sich eine sehr flexible Zeitsteuerung ergibt. Beispiel: #:T3T2T7P0.

Für das Timer-Attribut P gilt dasselbe wie für das Timer-Attribut T, jedoch handelt es sich bei P-Attributen um **Prioritäts**-Timer, d.h. während eines aktiven P-Zeitfensters bleibt der Scanner **nur** auf diesem **einen** Kanal und unterbricht den Scan-Vorgang komplett! Mit dem eben als Beispiel definierten Timer 0 würde also ein Attribut #:P0 in einem Kanal-Kommentarfeld bedeuten, daß zwischen 14:00 und 15:00 Uhr **nur** auf diesem Kanal verweilt wird.

Daher ist bei P-Attributen **Vorsicht** geboten, um den Scanner nicht unbeabsichtigt lahmzulegen. Auch bei P-Attributen ist eine Kaskadierung und Überlappung erlaubt. P-Attribute eignen sich z. B. für zeitgesteuerten NAVTEX-Empfang.

Falls T- oder P-Attribute mit einer nicht definierten Timer-Nummer angegeben werden, ignoriert der PTC-II diese Attribute.

Kapitel 16

Das BIOS

Bei der internen Betriebssoftware des PTC-II muß man zwischen zwei verschiedenen Teilen unterscheiden:

Firmware: Betriebssoftware, die die benutzerzugänglichen Funktionen zur Verfügung stellt, z. B. PACTOR, AMTOR, RTTY usw. incl. Befehlsinterpreter und Multitasking. Hierzu gibt es relativ häufig neue, verbesserte und erweiterte Versionen, die einfach mit *UPDATE.EXE* oder *PlusTerm*-Update in den PTC-II eingespielt werden können.

BIOS: Basic Input Output System, Kernbetriebssystem, auf das der Benutzer normalerweise nicht zugreifen muß. (Läßt aber auch einige Benutzerbefehle zu, falls es mit dem DIP-Schalter 8 aktiviert wird.)

Das BIOS stellt einige grundlegende Funktionen des PTC-Systems zur Verfügung und arbeitet völlig unabhängig von der aktuell eingespielten Firmware. Da das BIOS also eine sehr wichtige und grundlegende Aufgabe hat, steht es in einem besonders geschützten Bereich des FLASH-Speichers.

Unter normalen Umständen, braucht sich der User nicht um die Existenz des BIOS zu kümmern. Durch widrige Umstände kann es jedoch vorkommen, daß der PTC-II die normale PACTOR-Firmware nicht mehr lädt. In diesem Fall ist der Zugriff auf den PTC-II nur noch über das BIOS möglich.

Fällt z. B. bei einem normalen Firmware-Update der Strom aus, so ist ein Teil des Flashes schon mit der neuen Version programmiert, während sich in dem anderen Teil noch die alte Version befindet. Das BIOS ist jetzt die einzige Möglichkeit, das Update zu wiederholen.

Das BIOS wird automatisch aktiviert, sobald der PTC-II beim Laden der PACTOR-Firmware einen Fehler festgestellt oder der Benutzer über DIP-Schalter 8 Zugang zum BIOS wünscht.

16.1 BIOS & Firmware

Was passiert eigentlich nach dem Einschalten?

Die folgenden Absätze sollen etwas Licht in das Zusammenspiel von BIOS und Firmware bringen und dem interessierten Leser zeigen welche Vorgänge im PTC-II ablaufen bis sich die Firmware meldet.

Nach dem Einschalten übernimmt zuerst das BIOS die Kontrolle über den PTC-II. Es initialisiert die Leuchtdioden, die serielle Schnittstelle, das RAM und die restliche Peripherie. Zwischendurch gibt das BIOS in Form der *Lichtorgel* ein Lebenszeichen von sich. Als nächstes wird überprüft, ob der Benutzer über den DIP-Schalter 8 das BIOS selbst aktivieren möchte. Falls ja wird die Kommandoeingabe des BIOS aktiviert und die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Befehle sind verfügbar. Der PTC-II meldet sich mit **Ready** im Display.

Ist DIP-Schalter 8 auf OFF, so prüft das BIOS anhand einer Signatur ob im RAM eine Firmware vorhanden ist. Ist der Test positiv, so wird über eine Prüfsumme die Gültigkeit

des Programmcodes getestet. Fällt auch dieser Test positiv aus, so wird die Firmware direkt im RAM gestartet.

Fällt einer der beiden vorhergehenden Tests negativ aus, so muß die Firmware aus dem Flash-ROM in das RAM geladen werden. Dieses Vorgehen hat zwei Gründe. Zum einen ist die Firmware in komprimierter Form im Flash-ROM gespeichert und zum anderen ist das Flash-ROM nur 8 Bit breit. Im RAM läuft die Firmware mit echten 32 Bit und daher ein Vielfaches schneller.

Der Ladevorgang dauert etwas länger und wird im LED-Display mit **loading** angezeigt. Nach dem Entpacken und Laden der Firmware in das RAM wird die Firmware gestartet.

Nach dem Starten der Firmware hat das BIOS seinen Dienst erfüllt. Die Firmware übernimmt vollständig die Kontrolle über den PTC-II.

16.2 Die BIOS-Befehle

16.2.1 BOOT

Mit **BOOT** kann eine PACTOR-Firmware über die serielle Schnittstelle ins RAM geladen werden. Dies dient hauptsächlich zum Testen während der Software-Entwicklung. **BOOT** arbeitet nur mit einem speziellen Lade-Programm zusammen und kann nicht über ein normales Terminalprogramm genutzt werden.

16.2.2 DAt

Voreinstellung: keine

Parameter: TT.MM.JJ Datum, das gesetzt werden soll.


Identisch zum **DAt**-Befehl der PACTOR-Firmware.

Mit **DAt** ist das Auslesen bzw. Stellen des PTC-Kalenders möglich. Wird **DAt** ohne Parameter aufgerufen, so zeigt der PTC-II das aktuelle Datum an. Gestellt wird der Kalender mit **DAt** TT.MM.JJ. Dabei bedeutet TT = Tag, MM = Monat und JJ = Jahr.


Es müssen alle Stellen angegeben werden. Führende Nullen sind mit einzugeben. Die Punkte als Trennung sind nicht nötig. Fehlerhafte Eingaben führen zur Fehlprogrammierung des Uhrenbausteines!

Im Bereich vom 01.01.1990 bis zum 31.12.2089 wird der Wochentag automatisch aus dem Datum errechnet. Damit ist der PTC-II bestens gerüstet für die Zukunft.

Beispiel Stellen auf Sonntag 24. März 1991

cmd: DA 24.03.91 

oder kurz

cmd: DA 240391 


16.2.3 FCall

Voreinstellung: keine

Parameter: CALL Flash-Call, max. 8 Zeichen.

Abfragen und Einstellen des Flash-Call. Mit **FCall** kann das eigene Rufzeichen permanent im Flash-ROM gespeichert werden. Beispiel:

Beispiel Flash-Call DL3FCJ abspeichern

cmd: FC DL3FCJ 

Flash-Call abfragen

cmd: FC 

Das Flash-Call wird nach einem Restart der PACTOR-Firmware als standard Rufzeichen übernommen.

16.2.4 FSelcall

Voreinstellung: keine

Parameter: SELCALL Flash-Selcall, max. 4 Zeichen.

Abfragen und Einstellen des Flash-Selcall. Mit **Fselcall** kann das eigene Selcall permanent im Flash-ROM gespeichert werden.

Flash-Selcall DFCJ abspeichern

Beispiel

cmd: FS DFCJ 

Flash-Selcall abfragen

cmd: FS 


Das Flash-Selcall wird nach einem **REStart** der PACTOR-Firmware als standard Selcall übernommen.

16.2.5 Help


Ausgabe aller verfügbaren Befehle. Auch im BIOS ist es möglich, weitere Hilfe mit **Help** <CMD> anzufordern.

Genauere Hilfe zu **SERBaud** anfordern

Beispiel

cmd: Help SERBaud 

oder kurz

cmd: H SERB 

16.2.6 REStart

Rücksetzen des PTC-II.

16.2.7 SERBaud

Voreinstellung: auto

Parameter: Baudrate Es wird die eingegebene Baudrate fest eingestellt.
auto Der PTC-II arbeitet mit automatischer Baudratenerkennung.


Identisch zum **SERBaud**-Befehl der PACTOR-Firmware.

Für bestimmte Anwendungen ist es sinnvoll, die automatische Baudratenerkennung des PTC-II zu umgehen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn der PTC-II (bzw. die gesamte Station) über eine Zeitschaltuhr ein- und ausgeschaltet wird.

Der **SERBaud**-Befehl ermöglicht es, die Baudrate des PTC-II auf einen festen Wert einzustellen und damit die automatische Baudratenerkennung nach jedem Einschalten zu umgehen. Der PTC-II meldet sich also nicht mehr mit **AUTOBAUD** / **press CR**, sondern startet direkt durch!

Um die Baudrate fest auf 9600 Baud einzustellen, gibt man folgenden Befehl:


Beispiel

cmd: SERB 9600 

Nach dem nächsten Einschalten meldet sich der PTC-II mit 9600 Baud!

Um die automatische Baudratenerkennung wieder zu aktivieren, gibt man den Befehl:

Beispiel

cmd: SERB auto 

Nach dem nächsten Einschalten arbeitet der PTC-II wieder mit automatischer Baudratenerkennung.

Ohne Parameter eingegeben, gibt der **SERBaud**-Befehl die aktuelle Baudrate zurück. Dabei wird an die Meldung **auto** angehängt, falls die automatische Baudratenerkennung aktiviert ist.

16.2.8 SYStest

Umschalten auf die **SYStest**-Befehle. Das Kommandoprompt wechselt von **cmd:** zu **sys:**.

16.2.9 TIme

Voreinstellung: keine

Parameter: HH:MM:SS Uhrzeit, die gesetzt werden soll.

Identisch zum **TIme**-Befehl der PACTOR-Firmware.


Mit **TIme** ist das Auslesen bzw. Stellen der PTC-Uhr möglich.

Wird **TIme** ohne Parameter aufgerufen, so zeigt der PTC-II die aktuelle Uhrzeit an.


Gestellt wird die Uhr mit **TIme** HH:MM:SS. Dabei ist HH = Stunden, MM = Minuten und SS = Sekunden.

Es müssen alle Stellen angegeben werden. Führende Nullen sind mit anzugeben. Die Doppelpunkte sind als Trennung nicht nötig. Fehlerhafte Eingaben führen zur Fehlprogrammierung des Uhrenbausteines!

Beispiel Stellen auf 9 Uhr 56 Minuten und 5 Sekunden

cmd: TI 09:56:05 

oder kurz

cmd: TI 095605 

16.2.10 UPDATE

Identisch zum **UPDATE**-Befehl der PACTOR-Firmware.

Mit **UPDATE** wird die PACTOR-Firmware im Flash-ROM erneuert. Das Kommando sollte nur in Verbindung mit dem entsprechenden Programm auf der PC-Seite benutzt werden!

16.2.11 Version

Zeigt die Versionsnummer des BIOS an.

16.3 BIOS SYStest-Befehle

16.3.1 Beep

Einen kurzen Piepton erzeugen.

16.3.2 CFg

Das Konfigurationsregister auslesen und in hexadezimaler Form anzeigen.

16.3.3 CHKFlash

Das Flash-ROM auf eine gültige PACTOR-Firmware prüfen.

16.3.4 CHKRam

Die RAM-Prüfsumme berechnen und in hexadezimaler Form anzeigen.

16.3.5 CLr

Die RAM-Prüfsummenvariable löschen. Dies führt beim nächsten Einschalten garantiert zu einem "loading".

16.3.6 FLASHCLR


Der Befehl **FLASHCLR** löscht den Flash-ROM Parameter Block der unter anderem das Flash-Call und das Flash-Selcall enthält.

16.3.7 Help

Ausgabe aller verfügbaren Befehle. Auch im BIOS ist es möglich, weitere Hilfe mit **Help** <CMD> anzufordern.

Genauere Hilfe zu **RUN** anfordern

Beispiel

sys: Help RUN 

16.3.8 Led

Die Leuchtdioden testen. Der PTC-II läßt die komplette *Lichtorgel* ablaufen.

16.3.9 Quit

SYStest verlassen.

16.3.10 RAMCLR

Löscht das komplette RAM.

16.3.11 RUN

Die PACTOR-Firmware starten.

16.3.12 Trxtest

Den Transceiver Control-Port testen. Funktioniert nur in Verbindung mit einem entsprechendem Testadapter!

Kapitel 17

Schaltungsbeschreibung

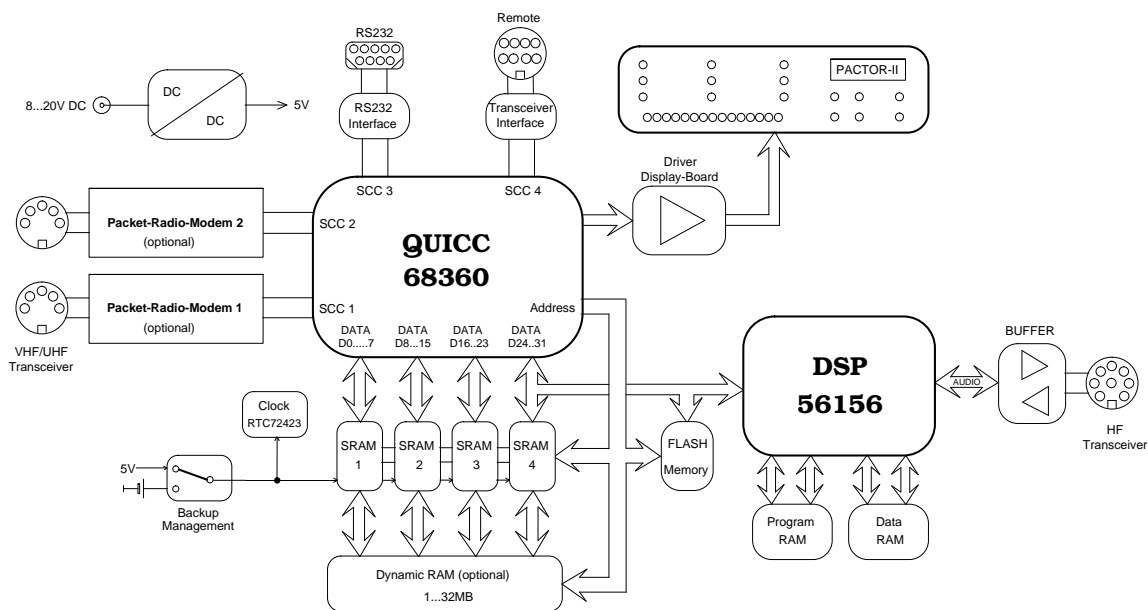


Abbildung 17.1: Blockschaltbild des PTC-II

17.1 Der Prozessorteil

Der SCS-PTC-II wurde als 32-Bit-Prozessorsystem entworfen, welches den Kommunikationsprozessor MC68360 QUICC¹ von Motorola als Herzstück besitzt. Er enthält einen 32-Bit-Kern, ähnlich der bekannten 68020-CPU, die in vielen Hochleistungsrechnern verwendet wird, zusammen mit vier unabhängig programmierbaren seriellen Kommunikations-Ports, den sogenannten SCCs. Zwei dieser SCCs dienen als Schnittstelle zu den Packet-Radio-Modems und sind in der Lage, das HDLC-Protokoll inklusive CRC-Berechnung völlig selbständig zu bewältigen.

Ein weiterer SCC bedient die RS232-Schnittstelle zum Terminal. Diesem ist noch ein RS232-Interface-Baustein des Typs MAX207 vorgeschaltet, der die Schnittstellenpegel erzeugt und als Puffer dient. Die serielle Schnittstelle ist vollständig implementiert und besitzt alle Handshake-Leitungen. Die Baudrate zum Terminal (maximal 115 kBaud) wird automatisch erkannt und muß daher nicht eingestellt werden.

¹ QUad Integrated Communications Controller

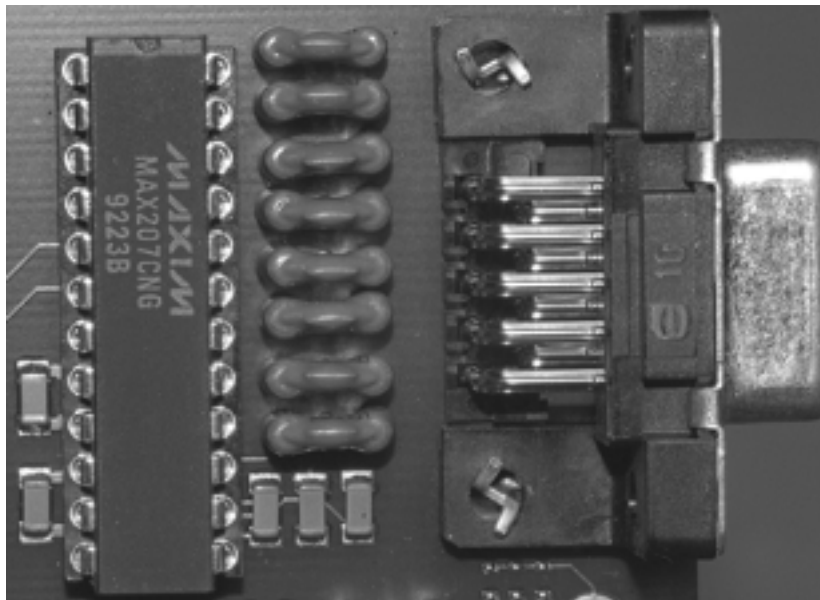


Abbildung 17.2: Die serielle Schnittstelle

Der letzte, noch übrige SCC bedient die Schnittstelle zum Kurzwellentransceiver zu dessen Fernsteuerung. Hierzu befinden sich auf einer 8-poligen Mini-DIN-Buchse alle notwendigen Signale, um Transceiver von Yaesu, Kenwood und ICOM zu steuern.

Da die vier SCCs durch einen unabhängigen RISC-Prozessor im 68360 gesteuert werden, können die beschriebenen Vorgänge absolut zeitgleich ablaufen, ohne den Prozessorkern nennenswert zu belasten.

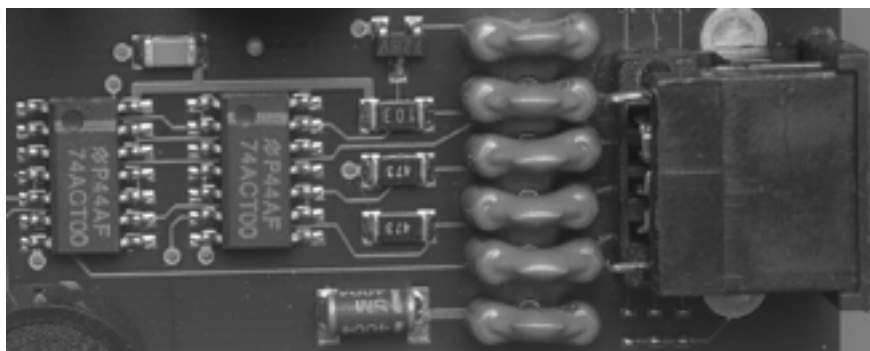


Abbildung 17.3: Transceiver-Steuerung im Detail

Vier RAM-Bausteine sind erforderlich, um bei jeweils 8 Bit pro Baustein den 32 Bit breiten Datenbus abzudecken. Die Bestückung kann variieren von 4 mal 32k*8 bis zu 512k*8. Dies bedeutet, daß der PTC-II maximal 2 MB statisches RAM adressieren kann, was im wesentlichen der Mailbox und der Datenverwaltung zugute kommt. Die Standardbestückung ist 4 mal 128k*8, also 512 kByte.

Die Betriebssoftware (Firmware) des PTC-II befindet sich als komprimiertes File in einem Flash-Speicher, der je nach Bestückung die Größe 256k*8 oder 512k*8 haben kann. Dies ermöglicht es, Updates einfach über die serielle Schnittstelle vom Rechner aus zu laden. Dieser Speicher ist gesockelt und kann gegen einen größeren ausgetauscht werden, falls die Möglichkeiten des PTC-II weiter ausgeschöpft werden sollen.

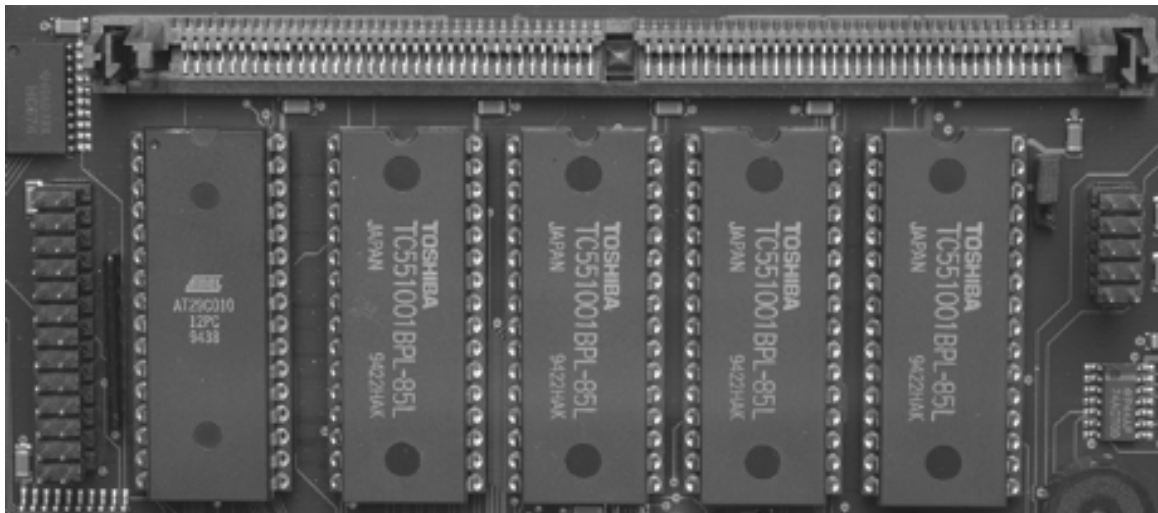


Abbildung 17.4: Der Speicher

Nach dem Einschalten des PTC-II wird die Firmware aus dem 8-Bit-Flash expandiert, in das 32 Bit breite statische RAM geladen (*gebootet*) und dort gestartet. Somit nutzt die Betriebssoftware den 32-Bit-Datenbus und läuft mit voller CPU-Geschwindigkeit.

Feste Betriebswerte für den PTC-II, die auch nach einem tiefen RESET noch vorhanden sein sollen, werden ebenfalls im Flash-Speicher deponiert. Daten in einem Flash-Speicher bleiben auch im spannungslosen Zustand erhalten, können jedoch – im Gegensatz zum EPROM – elektrisch gelöscht und in der Schaltung neu programmiert werden.

Doch auch das normale RAM ist vor Ausfällen der Betriebsspannung gesichert. Eine kräftige Lithium-Batterie versorgt das RAM und eine Echtzeituhr falls die Betriebsspannung unter die kritische Marke absinkt.

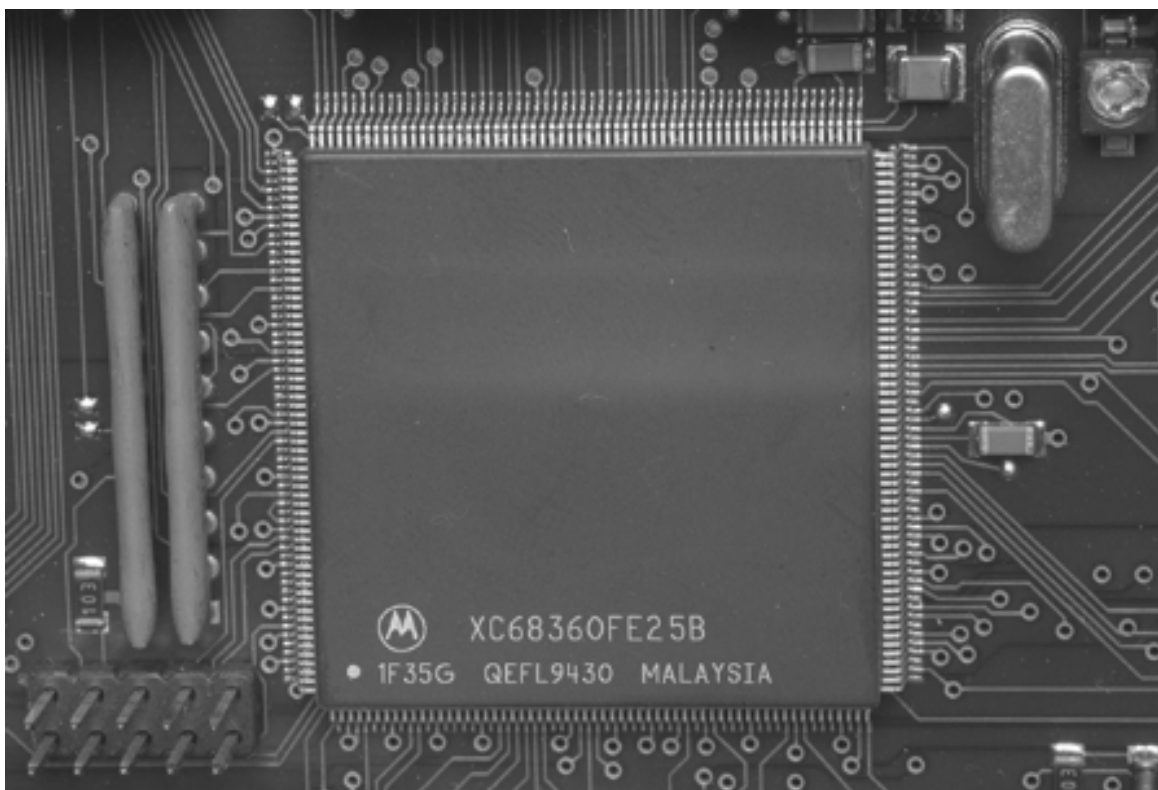


Abbildung 17.5: Rechenkünstler, der Prozessor

17.2 Das Kurzwellenmodem mit Signalprozessor

Der Signalprozessor (DSP) XC56156 von Motorola bildet die Schnittstelle zum Kurzwellen-Transceiver. Er wird mit einer Taktfrequenz von maximal 60 MHz betrieben und leistet 30 MIPS. Die Taktfrequenz lässt sich programmieren und ermöglicht daher eine Anpassung an die jeweiligen Aufgaben. Einfache Modulationsverfahren, wie z. B. FSK, benötigen nur eine niedrige Taktfrequenz, was den Stromverbrauch dementsprechend reduziert. Der DSP besitzt einen eingebauten Digital-Analog-Wandler (16 Bit), mit dessen Hilfe er das NF-Ausgangssignal zum Transceiver erzeugt, sei es einfaches (A)FSK oder das komplexe Phasenmodulations-Schema für PACTOR-II. Die Ausgangsamplitude ist programmierbar von 10 mV_{ss} bis 1 V_{ss} in 1 mV Schritten, so daß das übliche MIC-Gain-Potentiometer entfällt. Auf diesem Wege kann der PTC-II auch die Ausgangsleistung des Transceivers steuern, so daß automatisch die optimale Sendeleistung zur Aufrechterhaltung einer Verbindung zur Verfügung steht, ohne mehr Energie einzusetzen als nötig.

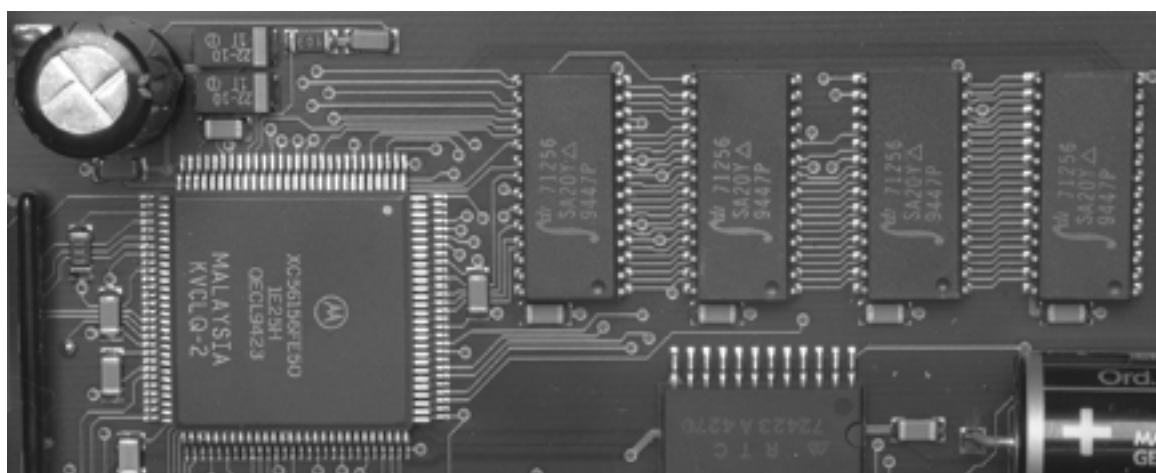


Abbildung 17.6: Alles digital, der Signalprozessor mit RAM

Im Signaleingang besitzt der DSP einen Sigma/Delta-Analog-Digital-Wandler mit 16 Bit Dynamik (14 Bit effektiv), wodurch ein Antialiasing-Filter überflüssig wird. Es sind außer je einem entkoppelnden Operationsverstärker am Ein- und Ausgang keine weiteren Bausteine mehr im Signalweg nötig. Der DSP hat zwar ein eingebautes statisches RAM, jedoch wird dieses im PTC-II noch durch vier sehr schnelle RAMs ergänzt, um auch aufwendigere Algorithmen, z. B. 4096-Punkte-FFT usw., zu erlauben. Die Größe dieses RAM beträgt 64k-Worte (16 Bit) und ist nicht variabel. Da der DSP direkt auf dem Datenbus des Hauptprozessors arbeitet, belegt er keinen SCC.

Der DSP regelt auch die genaue Empfangsfrequenz bei PACTOR-II durch ein neu entwickeltes Verfahren sehr rasch und robust im Rahmen der Filterbandbreite des Transceivers softwaremäßig nach, so daß die Frequenzabweichung verbundener Stationen untereinander bis zu 100 Hz betragen darf. Die für komplexe Modulationsverfahren oftmals nötige, jedoch in der Praxis impraktikable Abstimmgenauigkeit von nur wenigen Hertz gehört damit der Vergangenheit an.

17.3 Die Spannungsversorgung

Der PTC-II besitzt zwei Eingänge für die Betriebsspannung, die wahlweise verwendet werden können. Entweder speist man das Gerät über die DC-Buchse oder über die Anschlußbuchse des Kurzwellentransceivers. Die beiden möglichen Anschlüsse sind mit Dioden entkoppelt und versorgen einen Schaltregler, der die Versorgungsspannung für den Digitalteil

(5 V) mit hohem Wirkungsgrad erzeugt. Die Eingangsspannung darf 9...20 V DC betragen, wobei die Stromaufnahme durch die Verwendung des Schaltreglers von der Eingangsspannung abhängt.

Auch die Bestückung mit Packet-Radio Modems sowie die aktuelle Prozessorgeschwindigkeit beeinflussen die Stromaufnahme – üblicherweise beträgt sie etwa 350 mA bei 13,8 V. Grundsätzlich gilt: Je höher die Versorgungsspannung gewählt wird, desto niedriger ist die Stromaufnahme. Diese umgekehrte Proportionalität resultiert aus der zwingenden Tatsache, daß die Leistungen als Produkt von Spannung und Strom vor und nach dem Schaltregler gleich sein müssen. Der Versorgungsspannungseingang des PTC-II besitzt eine spezielle Filterung, um die Oberwellen des Schaltreglers nicht nach außen gelangen zu lassen. Außerdem ist der Eingang intern mit einer Feinsicherung 5*20 mm abgesichert.

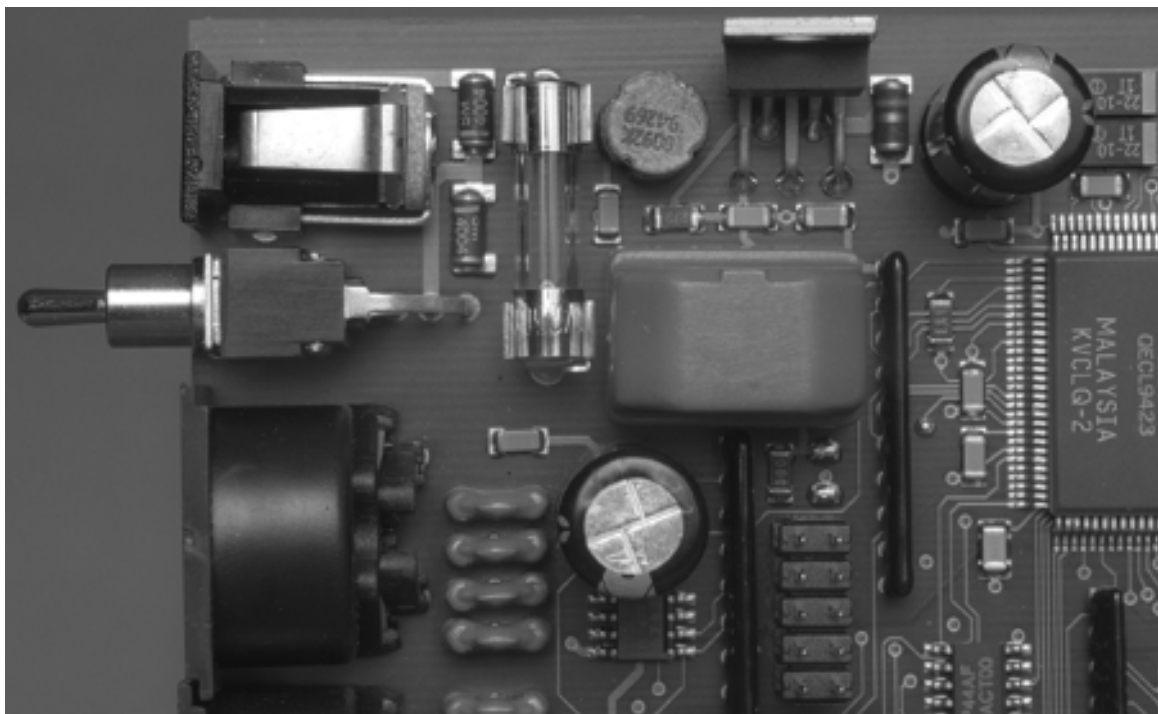


Abbildung 17.7: Das PTC-II Schaltnetzteil

17.4 Die Display- und Anzeigeeinheit

Die Display- und Anzeigeeinheit wurde auf einer separaten Leiterplatte aufgebaut, die rechtwinklig mit der Hauptplatine durch Lötflächen verbunden ist. Sie trägt eine Abstimm-anzeige bestehend aus 15 LEDs, 9 weitere LEDs zur Darstellung verschiedener Betriebsparameter des Kurzwellenkanals, je drei LEDs für jeden Packet-Radio Kanal und ein zehnstelliges 5*5-Punktmatrix-LED-Display, welches in erster Linie der Anzeige der Betriebsart dient und die Darstellung bei zukünftigen Erweiterungen erleichtert.

Das Display läßt sich auch auf größere Entfernung und bei ungünstigem Betrachtungswinkel sehr gut ablesen. Die Helligkeit ist programmierbar.

Fast alle LEDs, auch die der Abstimmanzeige, sind Zwei-Farben-LEDs, um die Informationsdichte und Übersichtlichkeit der Anzeigen zu erhöhen. Die Abstimmanzeige ist bei PACTOR-II beispielsweise mit einer Mittenanzeige kombiniert, wodurch die Frequenzabweichung verbundener Stationen zueinander mit einer Auflösung von 10 Hz abgelesen werden kann. Ein mehrfarbiger Frontplattenaufdruck erleichtert dabei die Funktionszuordnung der LED-Farben.

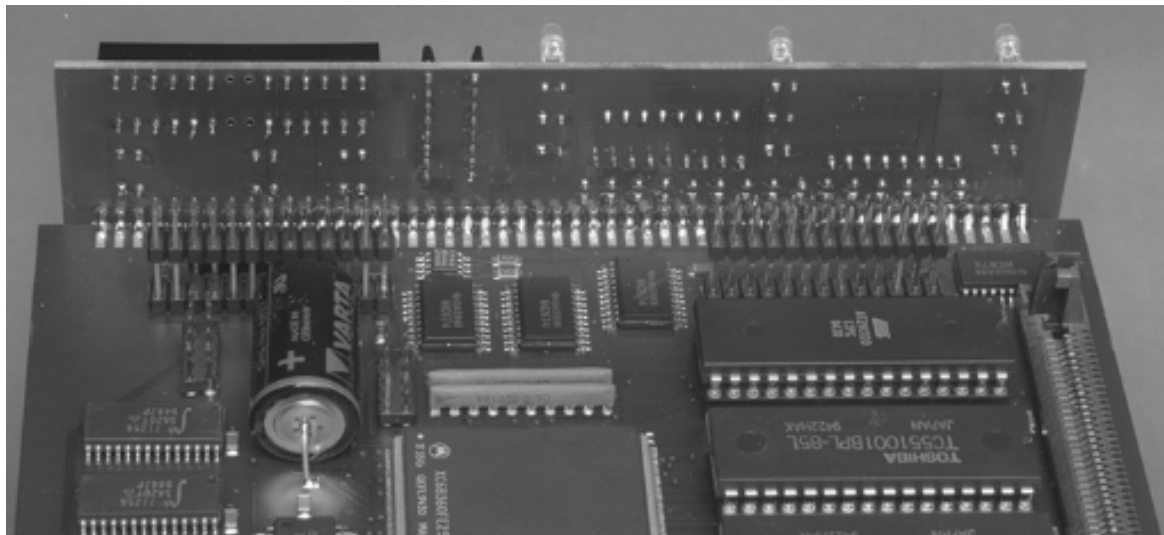


Abbildung 17.8: Eine gute Verbindung

17.5 Die Packet-Radio Ports

Der PTC-II besitzt doppelreihige Pfostenverbinder als Steckkontakte zum Einbau von maximal zwei Packet-Radio Modems. Da er primär als Fernschreibcontroller für die Kurzwellen konzipiert wurde, muß Packet-Radio optional durch Einsteckmodule nachgerüstet werden. Dieses modulare Konzept ermöglicht neben einer hohen Flexibilität auch eine gewisse Kompaktheit. Die Firmware des PTC-II erkennt die Modems nach dem Aufstecken automatisch.

17.6 Der Aufbau

Die gesamte Schaltung des PTC-II findet auf zwei Platinen Platz, einer Hauptplatine der Größe 147*175 mm und einer Frontplatine für die Anzeigeelemente, wie oben beschrieben. Als Hauptplatine dient ein Sechs-Lagen-Multilayer mit innenliegenden Masse- und Betriebsspannungsflächen. Am hinteren Ende befinden sich neben dem DC-Eingang und dem EIN/AUS-Schalter die diversen Anschlußmöglichkeiten: eine 8-polige DIN-Buchse für den Kurzwellentransceiver, zwei 5-polige DIN-Anschlüsse für Packet-Radio, eine 8-polige Mini-DIN-Buchse zur Transceiversteuerung und eine 9-polige Sub-D-Buchse als Terminalanschluß. Die Vorderseite weist einen 52-poligen Fingerpadkamm für die Lötverbindung mit der Frontplatine auf.

Die Bestückung besteht, soweit sinnvoll, aus SMD-Komponenten. Der Flash-Speicher und die vier statischen RAMs benötigen aufgrund verschiedener zulässiger Größen jeweils Sockel. Für den RS232-Interfacebaustein empfahl sich eine Fassung, um bei einem Defekt problemlosen Austausch zu ermöglichen.

Jeder einzelne Pin jeder Buchse besitzt ein separates T-Filter, um sowohl die Einstrahlfestigkeit zu erhöhen, als auch die unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden. Ein Verfahren, das nicht nur hilft, die Grenzwerte des Gesetzgebers einzuhalten, sondern auch in der Praxis sehr gute Ergebnisse liefert. Der ebenfalls mit dieser Methode entkoppelte PTCplus hat sogar bewiesen, daß er den elektromagnetischen Puls einer nuklearen Explosion übersteht (getestet in einer NEMP-Simulationsanlage der Bundeswehr mit einer Feldstärke von 50 kV/m).

Ein 8-poliger DIL-Schalter ist vorgesehen, um einige Parameter einstellbar zu machen, die durch die Software nicht veränderbar sein sollen. Dieser Schalter ist von der Geräte-Unterseite her von außen zugänglich.

Das Ganze findet Platz in einem Aluminium-Profilgehäuse, wie man es von den SCS-PTCs her kennt. Die Vorder- und Rückseite sind mit Siebdruck mehrfarbig beschriftet.

Kapitel 18

Geschichte

Ins Leben gerufen wurde das PACTOR-Projekt durch DF4KV und DL6MAA. Schon 1986 wurden die ersten Versuche mit modifizierten AMTOR-Verfahren unternommen. In langwierigen Tests und Untersuchungen wurden die Bedingungen auf den Kurzwellenbändern erforscht und die günstigsten Übertragungsparameter ermittelt. Aus diesen Erkenntnissen ist das PACTOR-Protokoll entstanden.

Die ersten PTC waren reine Bastellösungen, aufgebaut auf Lochrasterplatinen mit einer Menge Fädeldraht. DL6MAA baute seinen PTC auf der Basis eines SMD-Z80-Single-Chip-Prozessors. DF4KV fädelt seinen PTC in konventioneller Z80-Technik.

DL2FAK war nach DL6MAA und DF4KV die dritte Station, die in PACTOR QRV wurde. Als PTC diente eine Version nach DL6MAA mit SMD-Z80-Single-Chip. Er führte zusammen mit DF4KV und DL6MAA viele Tests durch, die zur erheblichen Verbesserung von PACTOR beitrugen. Im Herbst 1989 entwickelte er ein PT-Link-System, das den Zugriff auf das Packet-Radio-Netz von PACTOR aus ermöglicht.

Da die PTC-Version nach DL6MAA zu schwierig war zum Nachbauen (SMD) und die Version nach DF4KV zu viele Bauteile enthielt, wurde beschlossen, eine komplett neue Hardware für den PTC zu entwickeln.

DL3FCJ entwickelte die digitale Hardware, DL6MAA ergänzte das Modem und führte die Softwareanpassung durch. Abgerundet wurde die Software durch eine AMTOR- und RTTY-Routine von DF4KV. DL1ZAM überarbeitete den Schaltplan und erstellte das Platinenlayout. So entstand der bekannte SCS-PTC, der sich sehr schnell weltweit verbreitete. 1993 wurde die Produktion des im PTC benötigten Peripheriebausteins Z80-STI eingestellt. Dies war der Anlaß, den PTCplus zu entwickeln. Basierend auf dem MC68000 Prozessor ist der PTCplus das Sprungbrett zu einer völlig neuen Dimension in der modernen Kurzwellenkommunikation.

Zusammen mit dem PTCplus wurde auch die Entwicklung des PTC-II in Angriff genommen. Das PACTOR-II-Projekt erforderte eine gründliche Einarbeitung in die Signalprozessor-Technologie und deren Programmierung. Viel Forschungsarbeit war nötig, um das nun vorliegende PACTOR-II-Modulationschema zu entwickeln. Trotz allem konnten auf der HAM-Radio 1994 die ersten Prototypen bestaunt werden.

Das Handbuch wurde aus Artikeln von DL1ZAM, DL6MAA und DK5FH zusammengestellt. DL3FCJ hat die Einzelteile zusammengefaßt, verbessert und zum Handbuch ergänzt. Geschrieben wurde das Handbuch mit \LaTeX 2_ε unter Linux und auf einem HP Laserjet 4 ausgedruckt.

Anhang A

Zubehör

Für den PTC-II ist folgendes Zubehör erhältlich:

- **Speichererweiterung auf 2 MB**
Für deutlich mehr freien Speicherplatz in der internen Mailbox.
- **Packet-Radio AFSK Modul**
Für 1200 und 2400 Baud, siehe auch Abschnitt 4.5 auf Seite 29 und Abschnitt 11.2 auf Seite 147.
- **Packet-Radio FSK Modul**
Für 4k8, 9k6 und höher (G3RUH kompatibel), siehe auch Abschnitt 4.5 auf Seite 29 und Abschnitt 11.2 auf Seite 147.
- **Packet-Radio DSP Modul**
für 300 und 1200 Baud AFSK sowie 9600 und 19200 FSK (G3RUH kompatibel), siehe auch Abschnitt 4.5 auf Seite 29 und Abschnitt 11.2 auf Seite 147.
- **RS232 Adapter für TRX-Control-Port**
Zum direkten Anschluß von Funkgeräten, die mit einer RS232-Schnittstelle ausgerüstet sind (z. B. TS-570, TS-870, FT-1000MP, usw.) an den TRX-Control-Port des PTC-II. Siehe auch Abschnitt 4.4 auf Seite 26.
- **Packet-Radio 9k6 Kabel**
Direkter Anschluß von VHF/UHF-Funkgeräten mit Data-Buchse an den PTC-II.
- **RS232 Y-Kabel**
Zum Anschluß eines GPS-Empfängers an den seriellen Hilfskanal des PTC-II.
- **RS232 Verbindungskabel**
9-pol SUB-D Stecker auf 9-pol SUB-D Buchse. Länge ca. 2 Meter.

Abgeschirmte Verbindungskabel mit angespritztem Stecker und flexibler Zugentlastung. Das andere Kabelende ist offen. Jede Ader ist abisoliert und verzinnt. Kabellänge ca. 1,5 Meter.

- **Kabel mit 5-pol DIN Stecker**
- **Kabel mit 8-pol DIN Stecker**
- **Kabel mit 8-pol Mini-DIN Stecker**

Die Preise entnehmen Sie bitte unserer Internet Homepage <http://www.scs-ptc.com> oder fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an.

Anhang B

Technische Daten

NF-Eingangsimpedanz:	47 k Ω
NF-Eingangsspegel:	10 mV _{ss} – 2 V _{ss}
NF-Ausgangsimpedanz:	330 Ω
NF-Ausgangsspegel:	max. 1 V _{ss} (Leerlauf) einstellbar in 1 mV Schritten
NF-Verarbeitung:	Digitaler Signalprozessor XC56156 mit 60 MHz 128 kByte zusätzliches DSP-RAM für Daten und Programm
FSK-Ausgang:	TTL-Pegel high – Mark, low – Space
Serielle Schnittstelle:	9-polige Sub-D Buchse (AT-like) 2400 – 115200 Baud
Prozessor:	Motorola MC68360 QUICC 32 Bit CMOS CPU getaktet mit 25 MHz
ROM:	max. 512 kByte, CMOS, Flash FLASH-ROM für einfache Updates
RAM:	statisch: max. 2 MByte, CMOS, batteriegepuffert in drei Stufen ausbaubar (128k, 512k, 2M) dynamisch: max. 32 MByte, als 72-poliges SIM-Modul (PS/2)
Echtzeituhr:	Batteriegepuffert (Datum, Wochentag, Stunde, Minute, Sekunde)
Überwachung:	durch prozessorinternen Watchdog
Batterie:	3 V Lithiumzelle mit hoher Kapazität
Frontplatte:	mit Aufdruck, 10-stelliges LED-Punktmatrix-Display insgesamt 30 Leuchtdioden, aufgeteilt in verschiedene Funktionsgruppen.
Rückwand:	mit Aufdruck, Eingang für Stromversorgung Ein-/Ausschalter zwei Buchsen für Packet-Radio Ports Buchse für die Verbindung zum Transceiver Buchse für die Transceiversteuerung Buchse für serielle Schnittstelle
Stromversorgung:	+9 bis +20 V=, 1 A max., verpolungsgeschützt, abgesichert durch Feinsicherung 5x20 mm, 800 mA mittelträge Die Stromaufnahme variiert je nach Betriebszustand und eingebauten Packet-Radio Modems.
Abmessungen:	B 150 x H 41 x T 190 mm
Gewicht:	670 g
Arbeitstemperaturbereich:	-20 bis +50 °C

Anhang C

Bestückungspläne

C.1 1k2/2k4 AFSK-Modul

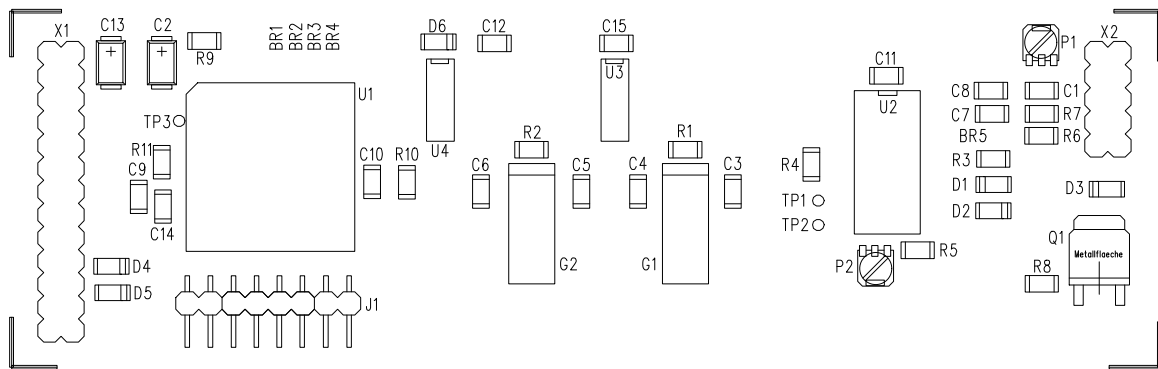


Abbildung C.1: 1k2/2k4 AFSK-Modul

C.2 9k6 FSK-Modul

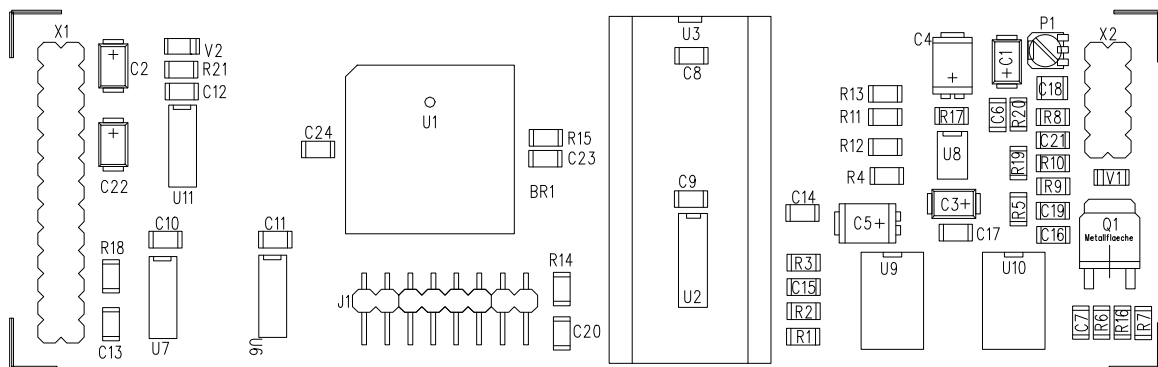


Abbildung C.2: 9k6 FSK-Modul

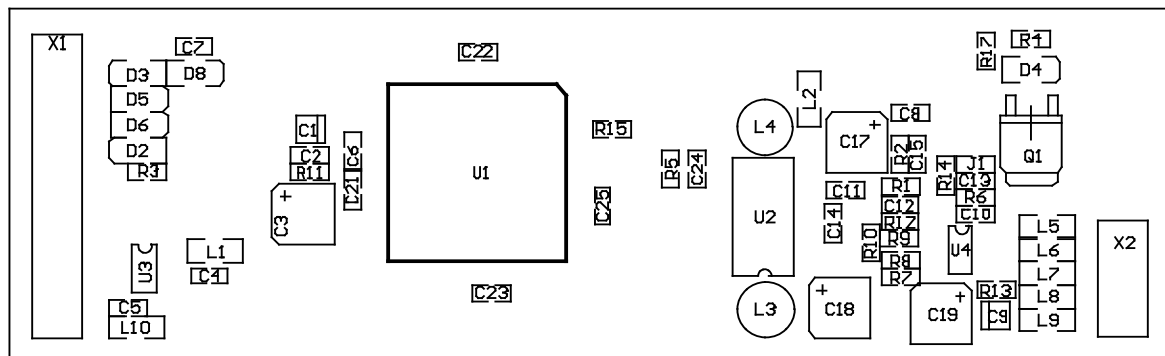


Abbildung C.3: DSP-Modul

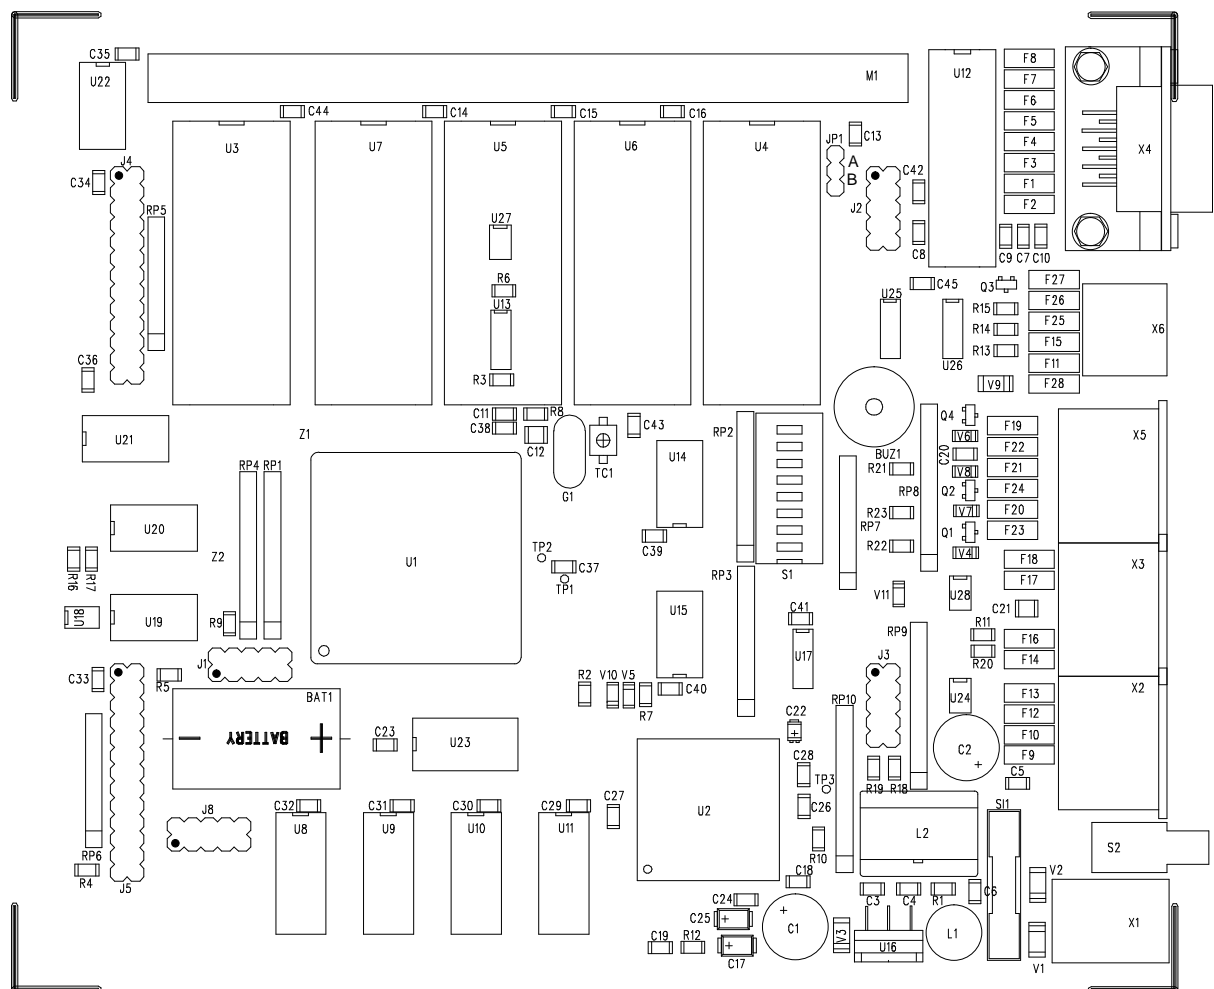


Abbildung C.4: Hauptplatine

C.5 Frontplatine

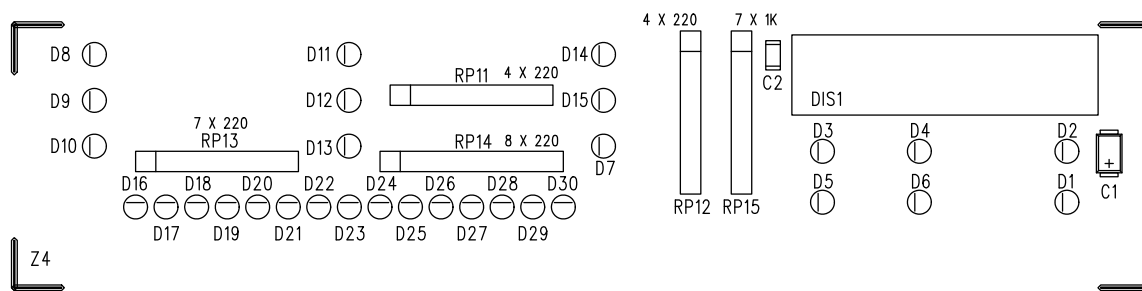


Abbildung C.5: Frontplatine

Anhang D

Schaltpläne

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Auszüge aus dem PTC-II Schaltbild und den Schaltbildern der Packet-Radio-Module.

- Netzteil
- Die serielle Schnittstelle
- HF-Transceiver Audio Schnittstelle
- HF-Transceiver Control Port
- Packet-Radio AFSK-Modul (1200/2400 Baud Modul)
- Packet-Radio FSK-Modul (9600 Baud Modul)
- Packet-Radio DSP-Modul (300/1k2/9k6/19k2)
- RS232 Y-Kabel

D.1 Netzteil

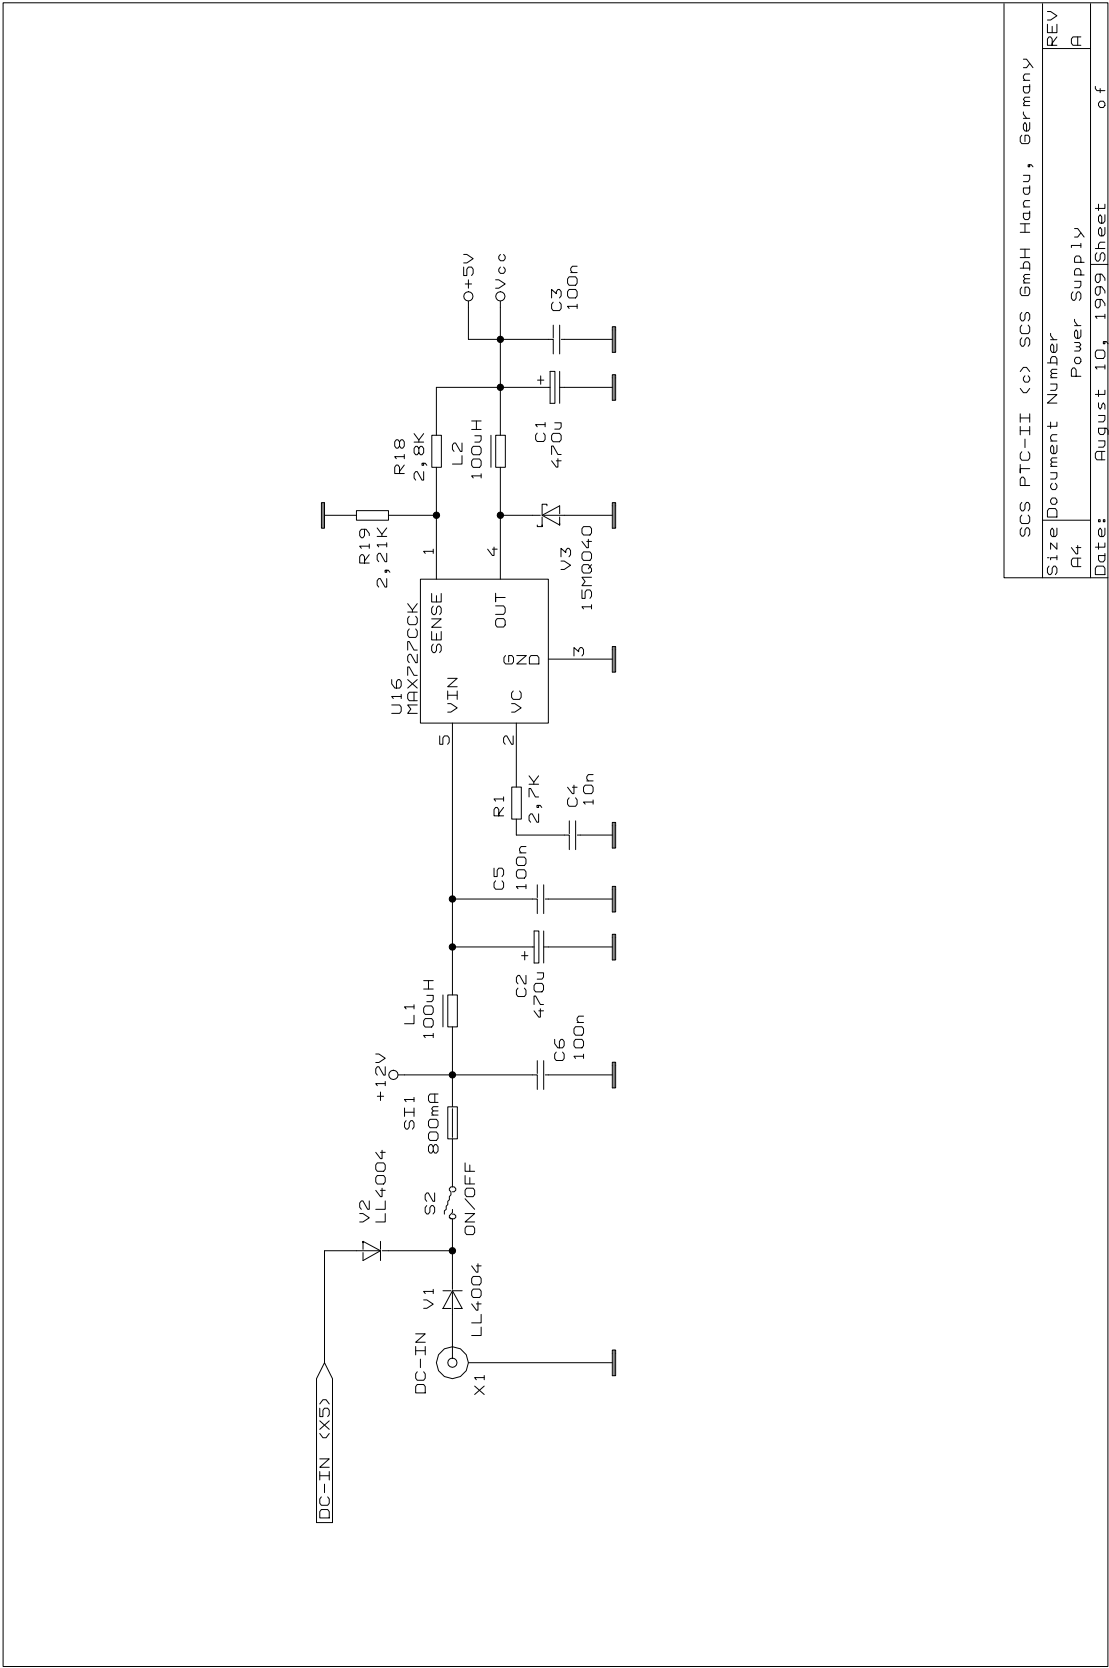


Abbildung D.1: Netzteil

D.2 RS232 Schnittstelle

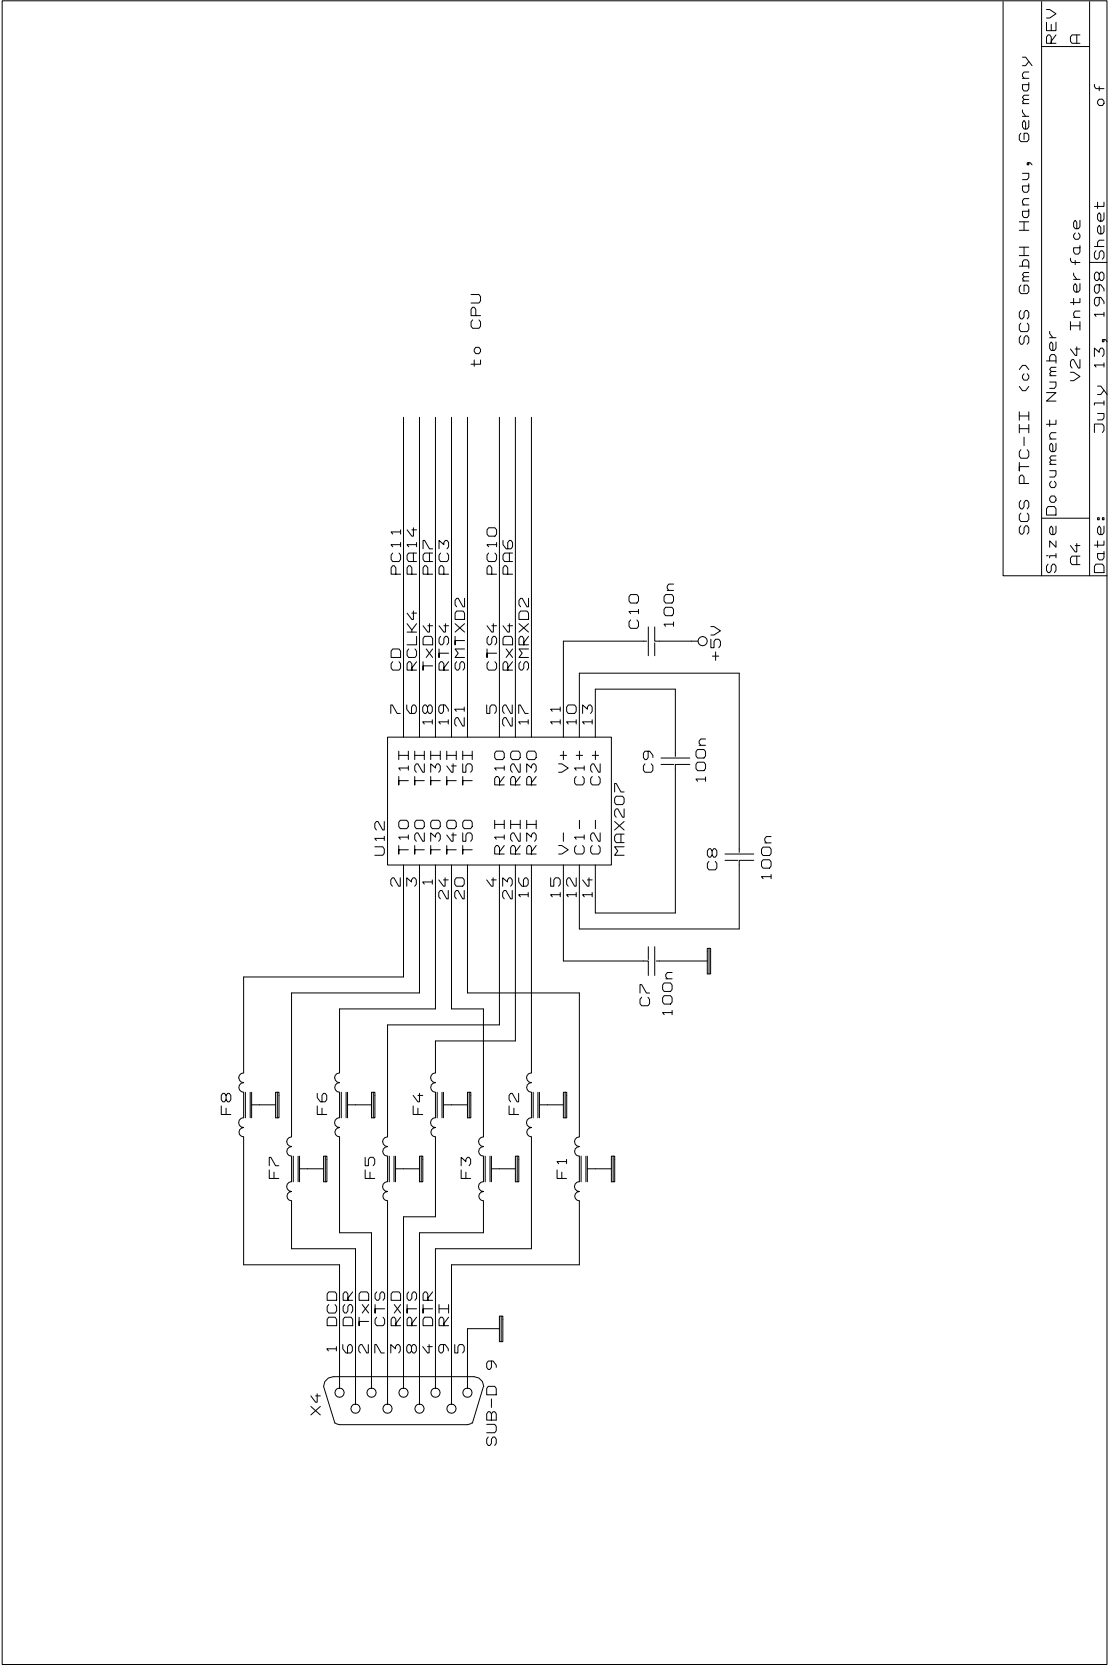


Abbildung D.2: RS232 Schnittstelle

D.3 HF-Transceiver Audio

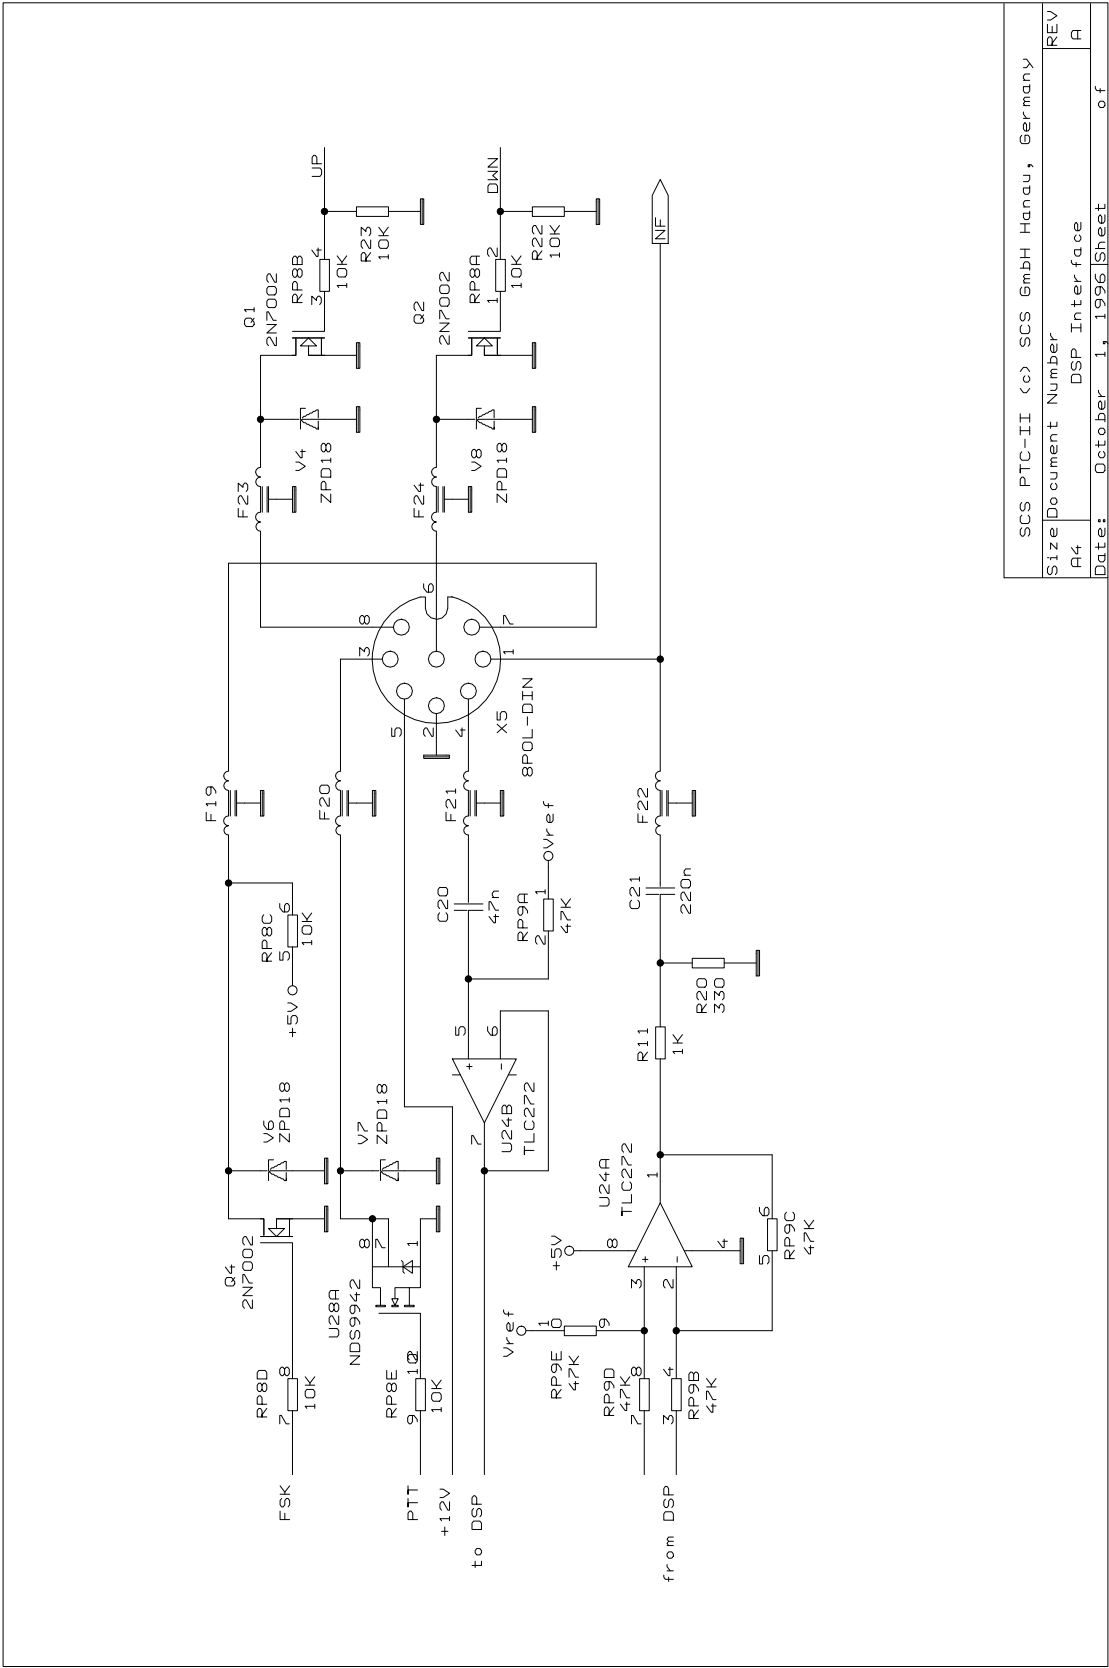


Abbildung D.3: HF-Transceiver Audio

D.4 HF-Transceiver Control

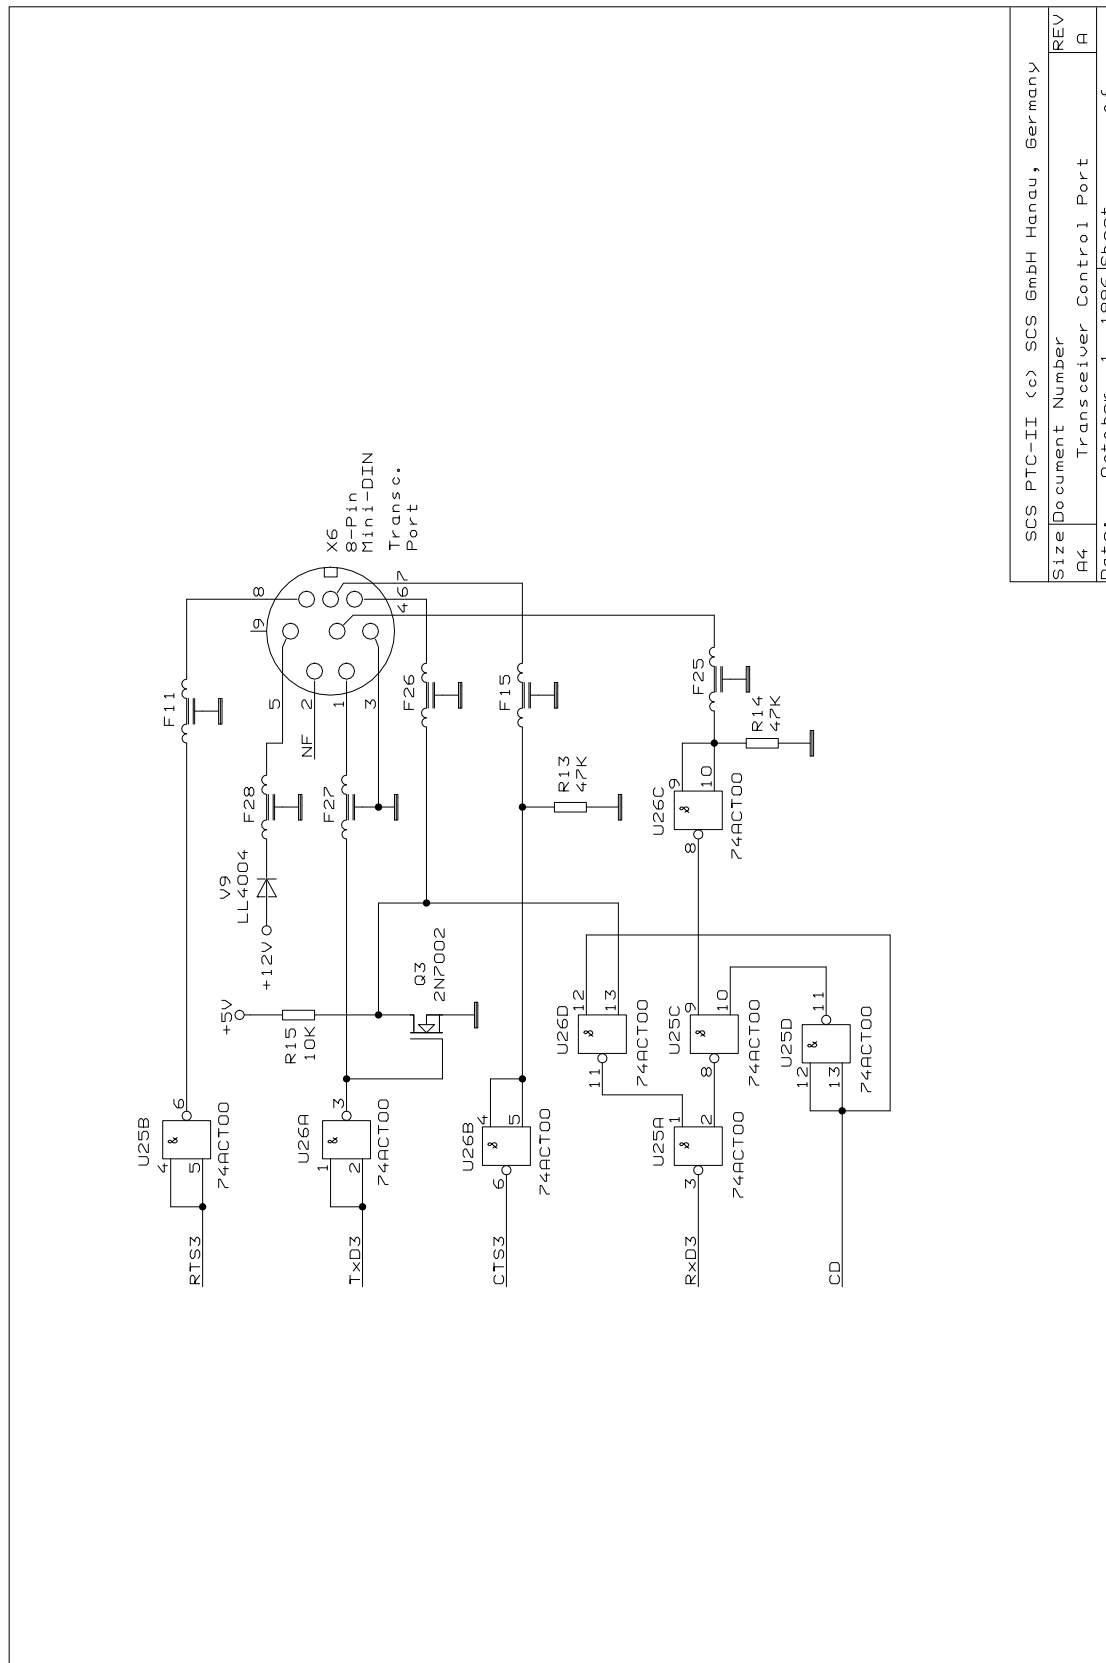


Abbildung D.4: HF-Transceiver Control

D.5 Packet-Radio AFSK-Modul

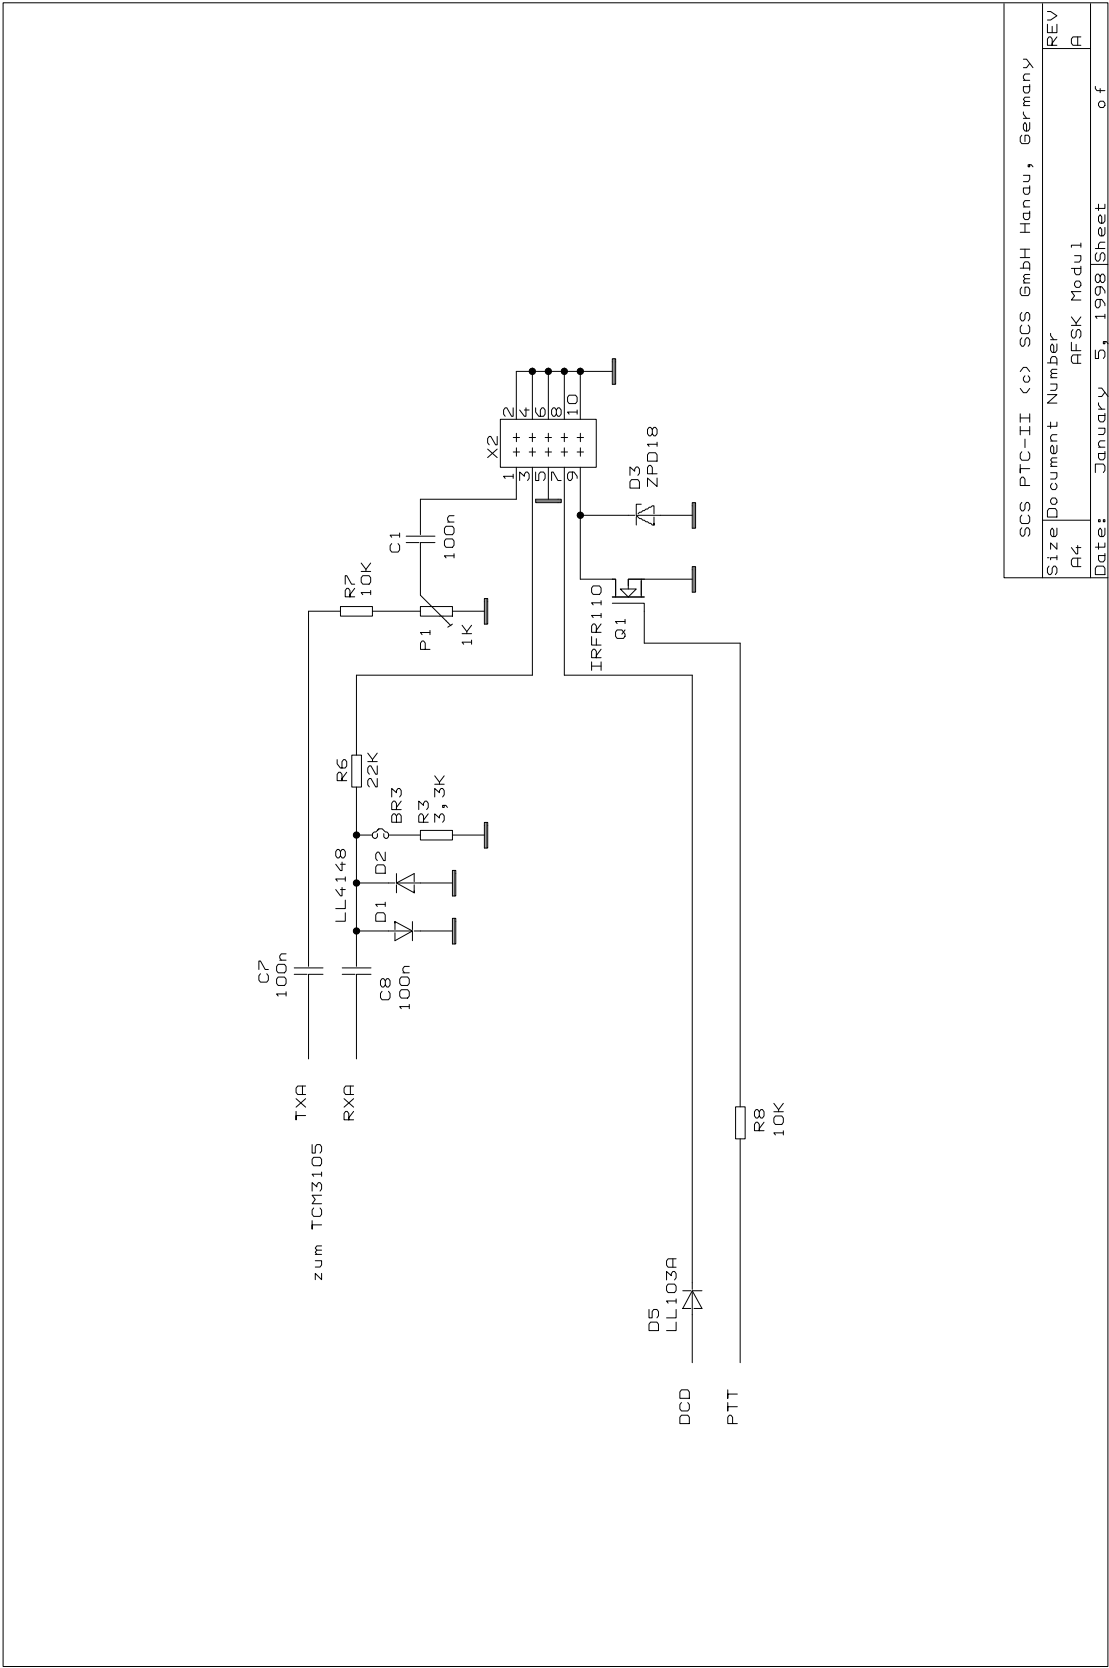


Abbildung D.5: Packet-Radio AFSK-Modul

D.6 Packet-Radio FSK-Modul

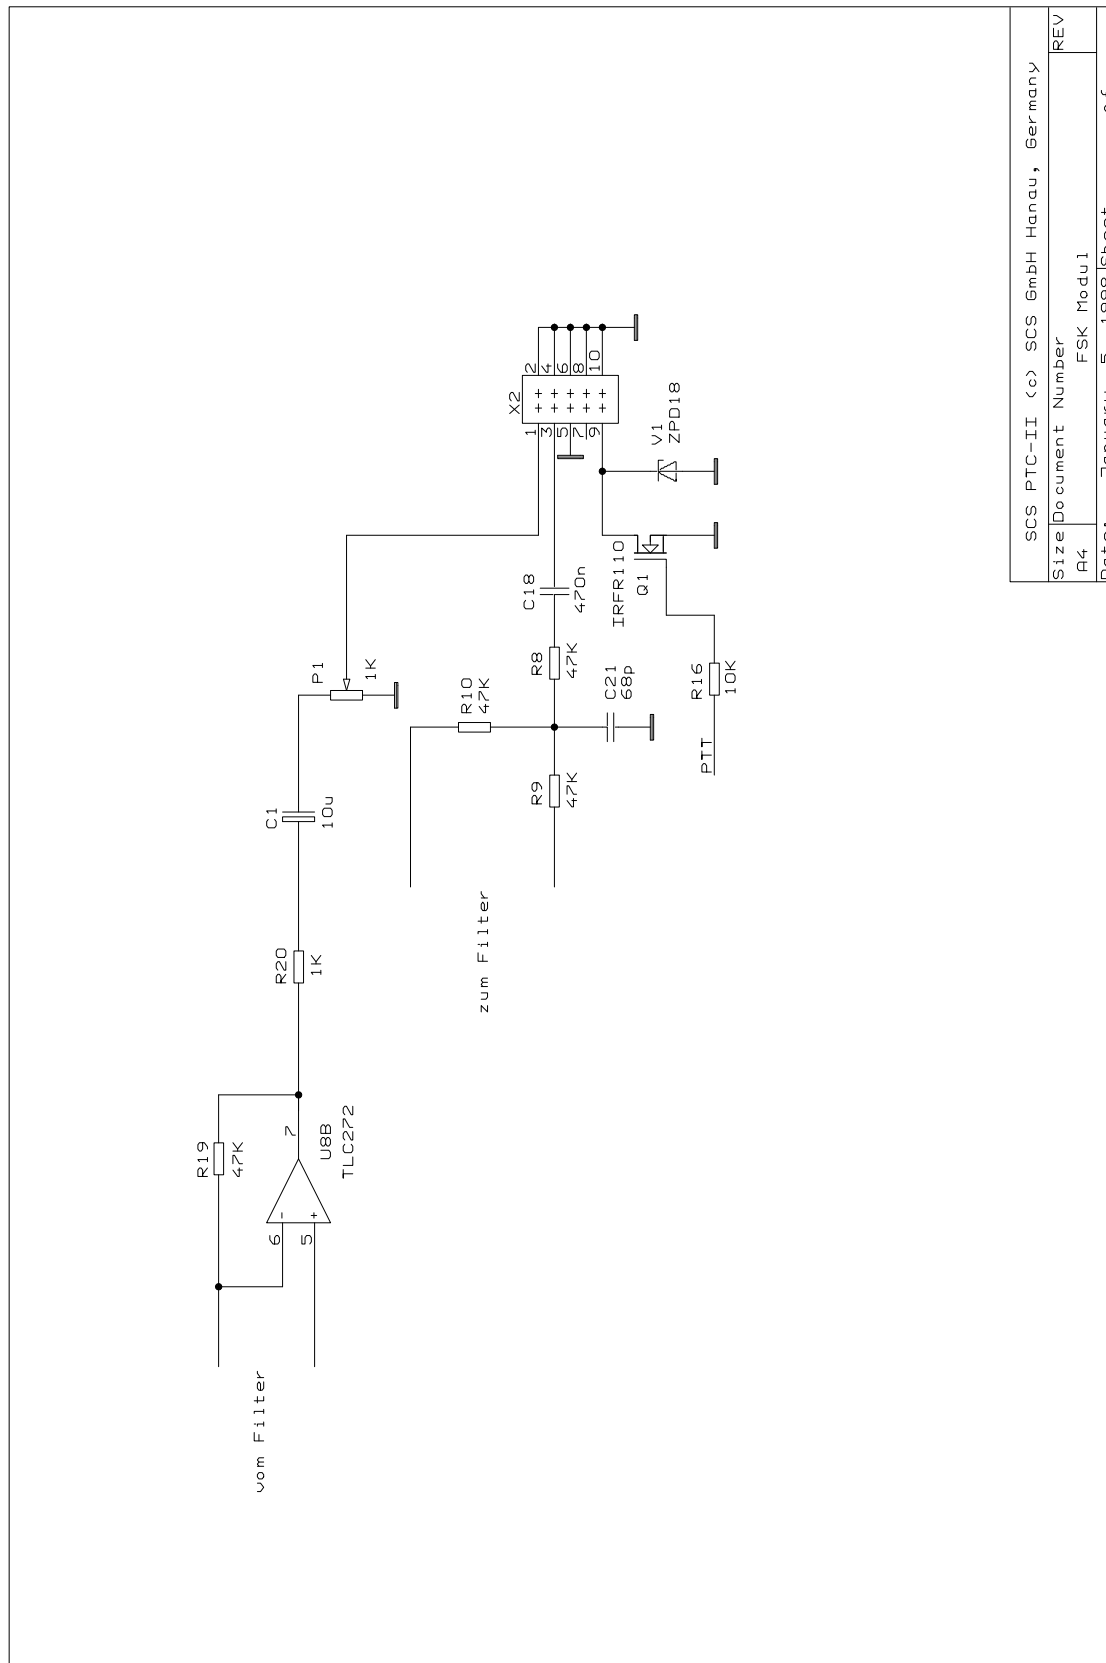


Abbildung D.6: Packet-Radio FSK-Modul

D.7 Packet-Radio DSP-Modul

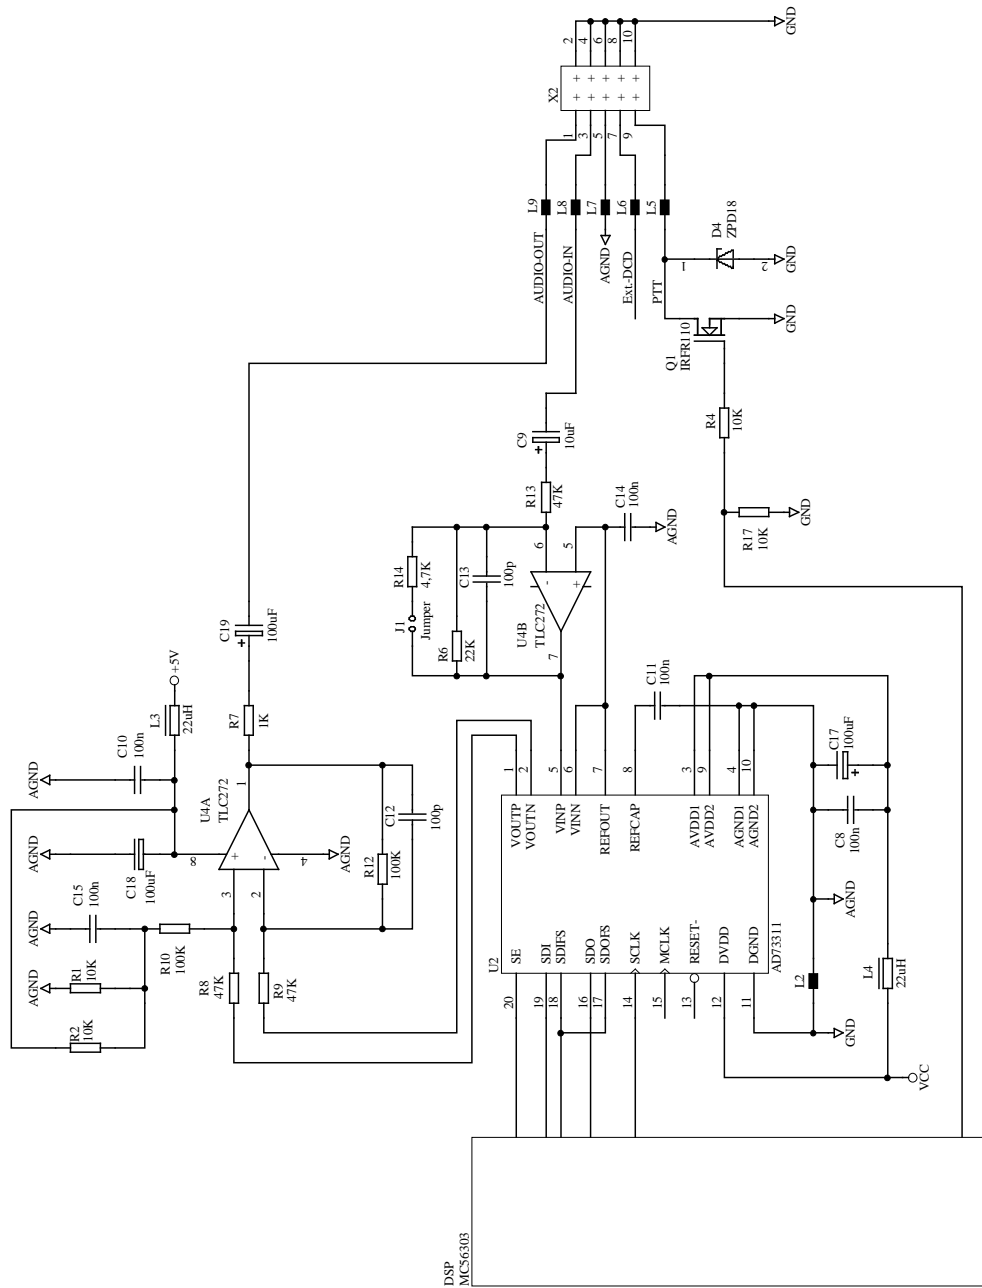


Abbildung D.7: Packet-Radio DSP-Modul

D.8 RS232 Y-Kabel

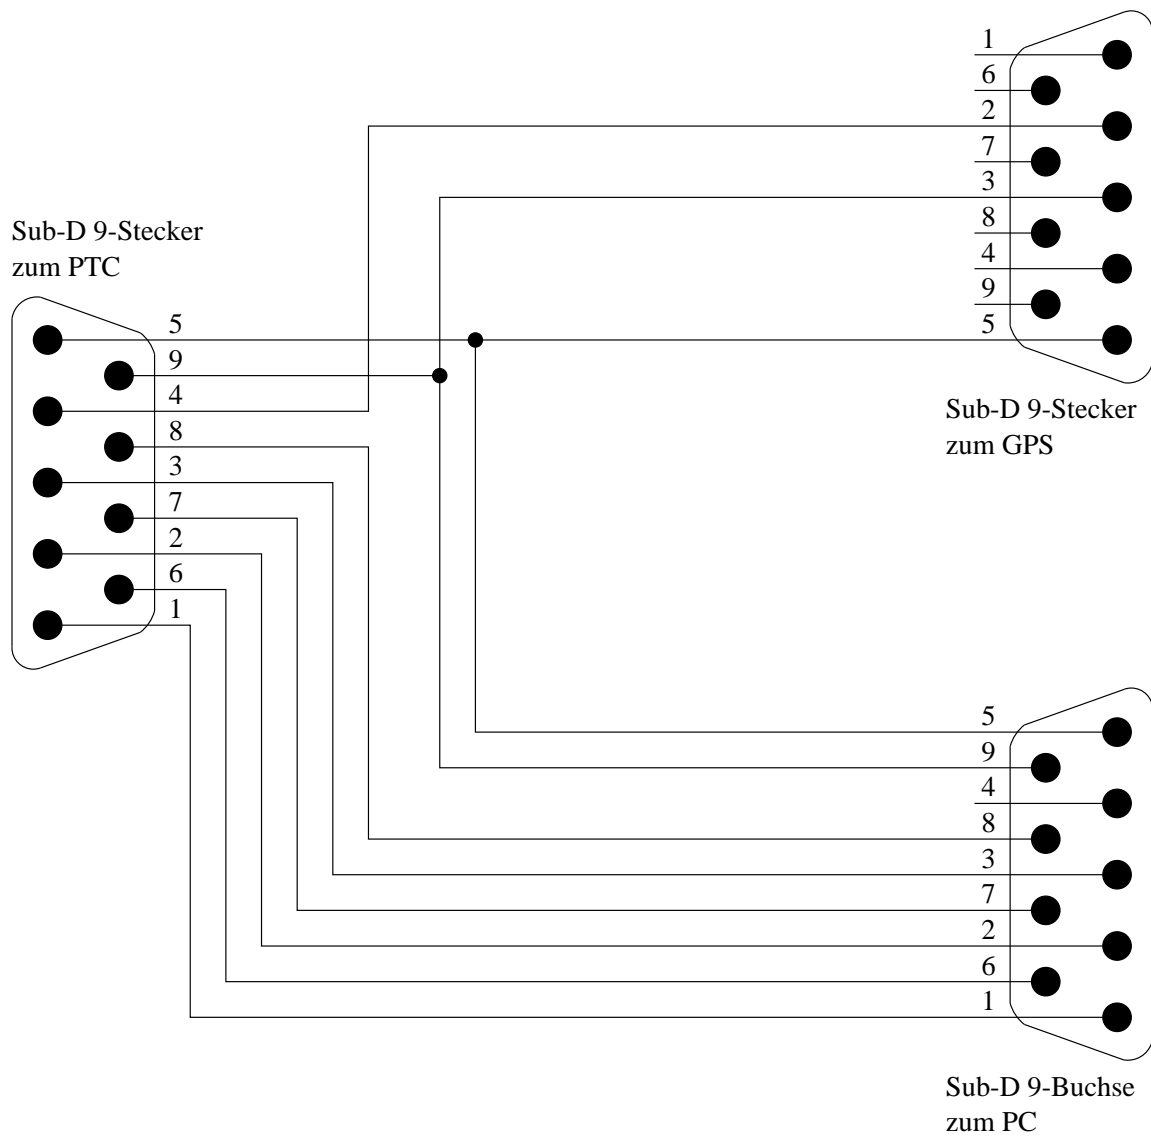


Abbildung D.8: RS232 Y-Kabel

Anhang E

Anschlußbelegung der Buchsen

Hier finden Sie zusammengefaßt die Anschlußbelegung der Buchsen des PTC-II. **Die Ansicht ist jeweils von hinten auf den PTC.**

E.1 Die Stromversorgungsbuchse

Der PTC-II kann über eine koaxiale Niedervoltbuchse mit der Betriebsspannung versorgt werden. Der Innenleiter ist mit Plus, der Außenleiter ist mit Masse verbunden. Der Mittelstift hat einen Durchmesser von 1,9 mm. Die Buchse ist für einen Stecker mit Außendurchmesser von 5,5 mm vorgesehen.

E.2 Die 9-polige Sub-D-Buchse

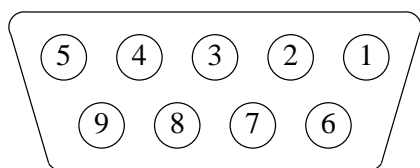


Abbildung E.1: RS232-Anschluß

- Pin 1: CD – Ausgang (Scan-Stop).
- Pin 2: TxD – Ausgang Sendedaten.
- Pin 3: RxD – Eingang Empfangsdaten.
- Pin 4: DTR – Eingang (RxD Hilfskanal).
- Pin 5: Masse (GND).
- Pin 6: DSR – Ausgang.
- Pin 7: CTS – Eingang.
- Pin 8: RTS – Ausgang.
- Pin 9: RI – Ausgang (TxD Hilfskanal).

E.3 Transceiver Steuerung

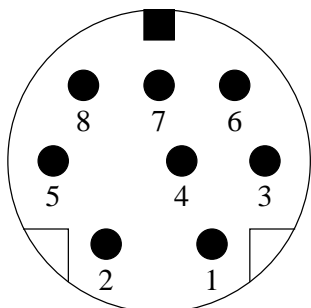


Abbildung E.2: Transceiver-Steuerung

- Pin 1: TxD.
- Pin 2: NF out (Nur für die Audio-Funktionen).
- Pin 3: GND.
- Pin 4: RxD.
- Pin 5: Vcc out.
- Pin 6: ICOM.
- Pin 7: CTS.
- Pin 8: RTS.

ACHTUNG: Alle Datensignale führen TTL-Pegel! Neuere Transceiver mit RS232-Schnittstelle (z. B. TS-570, TS-870, FT-1000MP, usw.) dürfen auf **keinen** Fall direkt mit dem PTC-II verbunden werden. Hierfür gibt es ein spezielles Interface von SCS.



E.4 Die 8-polige DIN-Buchse

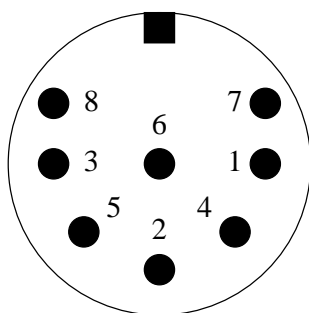


Abbildung E.3: Funkgeräteanschluß

- Pin 1: Audio-Ausgang vom PTC zum Funkgerät.
- Pin 2: Masse (GND).
- Pin 3: PTT-Ausgang.
- Pin 4: NF vom Funkgerät zum PTC. Vom Lautsprecher oder entsprechende AUX/ACC-Buchse.
- Pin 5: Optionaler Betriebsspannungseingang.
- Pin 6: DOWN.
- Pin 7: FSK-Ausgang vom PTC zum Funkgerät.
- Pin 8: UP.

Die Abschirmung der Buchse liegt ebenfalls auf Masse.

E.5 Die Packet-Radio Anschlüsse

Belegung der 5-poligen DIN-Buchse.

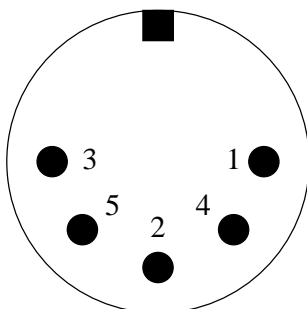


Abbildung E.4: Packet-Radio Anschluß

- Pin 1: Ausgang vom PTC zum Funkgerät.
- Pin 2: Masse (GND).
- Pin 3: PTT-Ausgang.
- Pin 4: Empfangssignal vom Funkgerät zum PTC.
- Pin 5: Reserve.

E.6 Interne Packet-Radio Ports

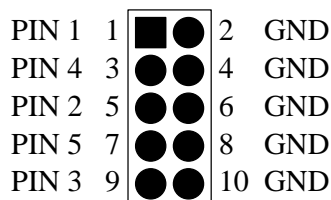


Abbildung E.5: Pinbelegung des NF-Stecker

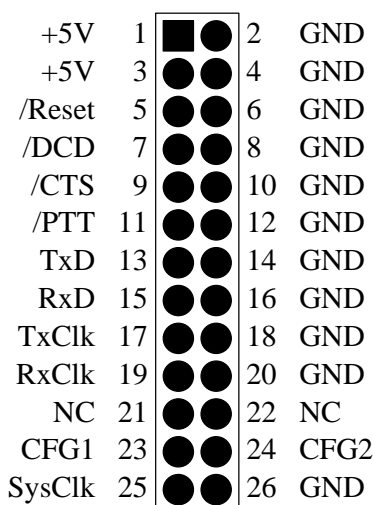


Abbildung E.6: Pinbelegung des Modem-steckers

Pin	Signal	Funktion
1	+5 Volt	Stromversorgung des Modems vom PTC-II
3	+5 Volt	Stromversorgung des Modems vom PTC-II
5	/Reset	Reset-Leitung des PTC-II(z. B. für DSP-Modems)
7	/DCD	Data Carrier Detect (vom Modem zum PTC-II)
9	/CTS	Sender ist getastet (vom Modem zum PTC-II)
11	/PTT	Sender tasten (vom PTC-II zum Modem)
13	TxD	Sendedaten (vom PTC-II zum Modem), NRZI codiert!
15	RxD	Empfangsdaten (vom Modem zum PTC-II), NRZI codiert!
17	TxC	Sendetakt (vom Modem zum PTC-II)
19	RxC	Empfangstakt (vom Modem zum PTC-II)
23	CFG1	Modemkonfiguration
24	CFG2	Modemkonfiguration
25	Clk	2,4576 MHz Takt (z. B. für DSP-Modems)

Tabelle E.1: Die Modemsignale und ihre Funktion

Die Bezeichnung und Funktion der Anschlüsse gilt nur für externe Modems. Für die SCS Packet-Radio-Module werden die Anschlüsse komplett unprogrammiert und erhalten eine völlig andere Bedeutung.

Die Anschlüsse 21 bis 26 sind nur die SCS Packet-Radio-Module und dürfen bei Anschluß eines externen Modems auf keinen Fall beschaltet werden! Siehe auch Abschnitt 11.3 auf Seite 149.

E.7 Farbkodierung der Kabel

E.7.1 8-pol DIN

Pin	Farbe	Pin	Farbe
1	Lila (violet)	5	Blau (blue)
2	Weiß (white)	6	Rot (red)
3	Gelb (yellow)	7	Schwarz (black)
4	Grün (green)	8	Braun (brown)

Tabelle E.2: Kabelfarben: 8-pol DIN-Kabel

E.7.2 5-pol DIN

Pin	Farbe
1	Lila (violet)
2	Weiß (white)
3	Gelb (yellow)
4	Grün (green)
5	Blau (blue)

Tabelle E.3: Kabelfarben: 5-pol DIN-Kabel

E.7.3 8-pol Mini-DIN

Pin	Farbe	Pin	Farbe
1	Lila (violet)	5	Blau (blue)
2	Weiß (white)	6	Schwarz (black)
3	Gelb (yellow)	7	Braun (brown)
4	Grün (green)	8	Rot (red)

Tabelle E.4: Kabelfarben: 8-pol Mini-DIN-Kabel

Anhang F

System- und Fehlermeldungen

***** COMMAND LOCKED!**

Kommando durch den Lock-Befehl gesperrt.

***** COMMAND ONLY AVAILABLE ON AMTOR AND RTTY**

Kommando nur sinnvoll für AMTOR oder RTTY, z. B. TR.

***** PLEASE ENTER YOUR CALLSIGN FIRST: USE MYCALL COMMAND**

MYCALL enthält kein gültiges Rufzeichen (*SCSPTC*).

ERROR: Checksum NOT OK

Im FLASH wurde ein Fehler festgestellt. Die Prüfsumme des FLASH ist fehlerhaft.

***** ERROR: INVALID FILE HEADER**

Backup-File entspricht nicht den Spezifikationen.

***** ERROR: INVALID RAM SIZE**

RAM-Größe ist nicht ausreichend um Backup-File einzuspielen, z. B. Backup eines 2M-Backup in einen PTC mit 512k RAM.

PLEASE DO NOT USE // - JUST TYPE: YOUR COMMAND FOLLOWED BY (CR)

Der PTC befindet sich im Box-Modus und es wurde versucht, eine //-Remotesequenz einzugeben.

***** TRANSMITTING CW-IDENTIFICATION**

Der PTC sendet seine CW-Kennung aus.

***** SYSTEM BUSY**

Mehrfachzugriff auf die Mailbox durch SYSOP und REMOTE-User nicht erlaubt.

***** CLR**

Sendepuffer gelöscht.

YOU ARE NOT LOGGED IN YET - USE: LOGIN URCALL

In AMTOR ist der Zugriff auf die PTC-Mailbox nur nach einem LOGIN möglich.

ERROR: PACTOR PROVIDES AUTOMATIC LOGGING!

In PACTOR wird ein automatisches LOGIN ausgeführt. Ein extra LOGIN ist also nicht nötig.

***** ACCESS DENIED**

Zugriff verweigert, z. B. Löschen fremder Nachrichten.

***** MISSING FILE NUMBER**

Filenummer fehlt.

***** EOF**

Ende der Nachricht.

***** BBS FULL - WARNING: FILE TRUNCATED**

PTC-Mailbox ist voll. Nachricht nicht vollständig abgespeichert (Ende abgeschnitten).

***** FILE NOT FOUND**

Nachricht nicht gefunden.

***** FILE EMPTY - NOT SAVED**

Leere Nachrichten werden nicht abgespeichert.

***** NO ENTRIES**

Keine Einträge vorhanden.

***** BBS EMPTY**

PTC-Mailbox leer.

***** SUB-DIRECTORY EMPTY**

Unterverzeichnis ist leer.

***** MISSING FILENAME**

Filename fehlt.

***** BBS-MEMORY FULL**

PTC-Mailbox ist voll.

***** REMOTE REJECTED**

Kommando nicht für Fernsteuerung freigegeben.

***** QRT IN PROGRESS - TEXTINPUT TERMINATED**

PTC führt QRT-Sequenz aus. Weitere Texteingaben gelangen nicht in den Sendepuffer.

***** RTC ERROR DETECTED**

Fehler in der Echtzeituhr festgestellt.

***** BAD ARGUMENT**

Falsches Argument bzw. Argument außerhalb des zulässigen Bereiches.

***** ERROR: PSE TYPE HELP**

Falsches Kommando oder fehlerhafte Eingabe.

Anhang G

Glossar

ADC (engl. *Analog Digital Converter*)
Analog-Digital-Wandler.

AFSK (engl. *Audio Frequency Shift Keying*)
Frequenzumtastung eines Audiosignals.

AMTOR
AMateur Teletype Over Radio – ARQ-Fernschreibverfahren das von G3PLX aus dem SITOR-Verfahren entwickelt wurde.

ANSI
American National Standardisation Institute. Das ANSI hat ein Terminalemulationsprotokoll festgelegt, das sich als Standard bei Mailboxsystem etabliert hat. Die ANSI-Terminalemulation bietet unter anderem Cursorsteuerung, Farbkunterstützung, Blockgraphik und die Erzeugung von Signaltönen.

ARQ (engl. *Automatic Request*)
Automatisches Nachfragen. Ein Verfahren zur fehlerfreien Datenübertragung. Kommt die zu übertragende Information beim Empfänger fehlerhaft an, so wird der fehlerhafte Informationsblock beim Sender nochmals angefordert.

ASCII
American Standard Code of Information Interchange. 7 Bit-Code für Ziffern, Buchstaben, Sonderzeichen und Steuerzeichen.

Backup
Backup ist der englische Ausdruck für Sicherheitskopien. Sicherheitskopien sollte man sich regelmäßig anlegen. Auch (meist mühevoll erstellte) Programmkonfigurationen sind durchaus sicherungswürdig.

Baudot Code
Fünf Bit Binärcode der in RTTY und AMTOR zum Übertragen der Zeichen benutzt wird.

BBS (engl. *Bulletin Board System*)
Ein Bulletin Board ist ein *schwarzes Brett*. Der Begriff BBS wird gerne als Synonym für eine Mailbox verwendet.

BIOS (engl. *Basic Input Output System*)
Das BIOS enthält Initialisierungs- und Testprogramme für den Systemstart sowie (relativ einfache) Treiber für die Peripherie.

Booten (engl. *boot strap* = *Schnürsenkel*)
Mit Booten wird der gesamte Startvorgang eines Systems vom Einschalten bis zu dem Moment, in dem das System dem Benutzer zur Verfügung steht, bezeichnet.

BREAKIN

Unterbrechen. Der augenblickliche Empfänger kann den Sender unterbrechen und damit eine Tastenübergabe erzwingen.

CHANGEOVER

Tastenübergabe vom Sender zum Empfänger.

CPU (engl. *Central Processing Unit*)

Der Prozessor.

CSMA

Carrier Sense Multiple Access. Trägergesteuerter Vielfachzugriff (auf den Übertragungskanal). Ein Kanalzugriffsverfahren für Packet-Radio bei dem jede Station selbstständig, durch Trägererkennung, entscheidet, ob der Übertragungskanal frei ist.

DAC (engl. *Digital Analog Converter*)

Digital-Analog-Wandler.

DAMA

Demand Assigned Multiple Access. Etwa: anforderungsbezogener Vielfachzugriff (auf den Übertragungskanal). Ein Kanalzugriffsverfahren für Packet-Radio bei dem die einzelnen Stationen durch den Digipeater, dem DAMA-Master, gezielt zum Senden aufgefordert werden.

DSP

Digital Signal Processor oder Digital Signal Processing – Digitaler Signal Prozessor oder Digitale Signalverarbeitung

FEC (engl. *Forward Error Correction*)

Vorwärts Fehlerkorrektur. Der eigentlichen Information werden Prüfmuster hinzugefügt oder die Information wird mehrfach ausgesendet. Der Empfänger kann dadurch Übertragungsfehler erkennen und korrigieren, ohne eine nochmalige Übertragung der Information.

FIR (engl. *Finite Impulse Response*)

Digitales Filter mit endlicher Impulsantwort.


Firmware

Betriebssoftware, die die benutzerzugänglichen Funktionen zur Verfügung stellt, z. B. PACTOR, AMTOR, RTTY usw. incl. Befehlsinterpreter und Multitasking. Hierzu gibt es relativ häufig neue, verbesserte und erweiterte Versionen.

FLASH

Spezieller Typ des  **ROM**, das in der Schaltung neu programmiert werden kann.

FlexNet

Softwarekonzept für Digipeater, das normalerweise auf der  **RMNC**-Hardware läuft. Vor einiger Zeit wurde das FlexNet-Paket, unter dem Namen PC-FlexNet, auf die PC-Hardware portiert. Weitere Informationen zu FlexNet und PC-FlexNet gibt es im Internet unter <http://dl0td.afthd.th-darmstadt.de/~flexnet/index.html>.

FSK (engl. *Frequency Shift Keying*)

Datenübertragung mit Frequenzumtastung.

Hotkey

Als Hotkey wird eine Taste bzw. Tastenkombination bezeichnet auf die sofort eine Reaktion des Systems erfolgt.

Idle (engl. *Leerlauf*)

Übertragung von Füll-Zeichen (Idle-Zeichen), um die Verbindung aufrecht zu erhalten.

ISI (engl. *Inter Symbol Interference*)

Intersymbolinterferenz. Überlagerung von Informationssymbolen durch Störungen auf dem Kanal (Signalverschmierung).

IRS (engl. *Information Receiving Station*)

Der momentane Informations Empfänger.

ISS (engl. *Information Sending Station*)

Der momentane Informations Sender.

NRZ

Non Return to Zero.

NRZI

Non Return to Zero Inverse.

Prompt

Die Eingabeaufforderung. Der Prompt zeigt die Bereitschaft des Systems an, Kommandos entgegenzunehmen. Der PTC-II zeigt seine Bereitschaft z. B. mit dem **cmd:** an. TNCs mit **TheFirmware** zeigen als Prompt nur einen * (Stern) an. Bei DOS hat der Prompt die Form C:\DOS> .

PSK (engl. *Phase Shift Keying*)

Phasenumtastung.


RAM (engl. *Random Access Memory*)

Speichertyp auf den lesend und schreibend zugegriffen werden kann.

RMNC

Die Abkürzung für Rhein-Main-Network-Controller. Eine spezielle Hardware, die gezielt für den Einsatz als Digipeater entwickelt wurde.

ROM (engl. *Read-only Memory*)

Nur-Lese-Speicher. Im SCS PTC-II wird eine spezielle Form des ROM benutzt, der sog.  **FLASH**-Speicher.

RS232

Standard für die serielle Übertragung von Daten. Bestimmt die Steckerbelegung und die Spannungspegel.

RS232-Pegel

Die Spannungspegel auf einer seriellen Schnittstelle nach RS232-Standard sind wie folgt festgelegt: -3 bis -15 Volt für eine log. 1 und +3 bis +15 Volt für eine log. 0. Der Bereich von -3 bis +3 Volt ist undefiniert.

RTTY (engl. *Radio TeleTYpe*)

Einfaches Funkfern schreiben ohne Fehlerkorrektur.

Rx (engl. *receive*)

Abkürzung für empfangen.

RxD (engl. *receive data*)

Abkürzung für Empfangsdaten.

SNR (engl. *Signal Noise Ratio*)

Signal/Rausch-Verhältnis.

TAPR

TAPR ist die Abkürzung für die **T**ucson **A**mateu**r P**acket **R**adio Corp. mit Sitz in Tucson, Arizona (USA). Die TAPR-Gruppe war maßgeblich am Entwurf des AX.25-Protokolls für Packet-Radio beteiligt und entwickelte auch den ersten (Ur)TNC (ca. 1983) und dessen Nachfolger den TNC2 (ca. 1985). Weitere Informationen zur TAPR finden Sie im Internet unter: <http://www.tapr.org>

Terminal

Einfaches Ein-/Ausgabegerät aus Anfängen der Computer. Ein Terminal verfügt über eine serielle Schnittstelle, einen Bildschirm und eine Tastatur. Alle über die serielle Schnittstelle empfangenen Zeichen werden auf dem Bildschirm dargestellt. Alle auf der Tastatur eingegebenen Zeichen werden über die serielle Schnittstelle gesendet.

TTL

Transistor-Transistor-Logik. Integrierte Schaltkreise die vollständig aus Transistoren aufgebaut sind.

TTL-Pegel

Logikpegel der bei TTL-Schaltkreisen verwendung findet. Üblicherweise 0 Volt für die log. 0 (low) und +5 Volt für eine log. 1 (high).

Tx (engl. *transmit*)

Abkürzung für senden.

TxD (engl. *transmit data*)

Abkürzung für Sendedaten.

Versionsnummer

Jeder *Baustein* bei PACTOR hat seine eigene Versionsnummer. Das BIOS, die Firmware, PlusTerm, PTCFAX, das Handbuch und die anderen Hilfsprogramme. Viele fragen was soll das und sind verwirrt durch diese Versionsnummern-Vielfalt. Doch es ist eigentlich ganz einfach: Wie soll man sonst zwischen alten und neuen Ausgaben der einzelnen Teile unterscheiden?

Literaturverzeichnis

- [1] HANS-PETER HELFERT, DL6MAA und ULRICH STRATE, DF4KV: *PACTOR-Funkfernschreiben mit Memory-ARQ und Datenkompression*. CQ DL, 11, 1990.
- [2] MARTIN CLAS, DL1ZAM und PETER MACK, DL3FCJ: *PTC der PACTOR-Controller*. CQ DL, 7, 1991.
- [3] ARMIN BINGEMER, DK5FH: *SCS-PCPTC: Der PACTOR-Controller als PC-Einsteckkarte*. CQ DL, 10, 1993.
- [4] MARTIN CLAS, DL1ZAM und PETER MACK, DL3FCJ: *PTCplus Neue PACTOR-Hardware auf 68000-Basis*. CQ DL, 4, 1994.
- [5] MARTIN CLAS, DL1ZAM und PETER MACK, DL3FCJ: *Kommunikations-Controller PTC-II*. CQ DL, 5, 1995.
- [6] MARTIN CLAS, DL1ZAM: *Fernsteuer- und Verstärker-Zusatz (RCU)*. CQ DL, 6, 1997.
- [7] GERHARD SCHEUING, DL1GGS: *Vergleich von PACTOR und CLOVER für den Kurzwellenfunk (Teil1)*. CQ DL, 10, 1994.
- [8] GERHARD SCHEUING, DL1GGS: *Vergleich von PACTOR und CLOVER für den Kurzwellenfunk (Teil2)*. CQ DL, 11, 1994.
- [9] ARMIN BINGEMER, DK5FH: *Externe Steuerung eines Transceivers*. TV-Amateur, 10, 1995.
- [10] T. SIDLER, HB9BIQ: *Einführung in das PACTOR-Verfahren*. SWISS ARTG, 1, 1992.
- [11] FRED SCHULZ, HB9NP: *Erste Erfahrungen mit dem PACTOR-II Controller*. SWISS ARTG, 3, 1995.
- [12] FRED SCHULZ, HB9NP: *PACTOR-II Controller, Vergleichsmessungen*. SWISS ARTG, 1, 1996.
- [13] NILS SCHIFFHAUER, DK8OK: *Ist PACTOR schon ein Faktor?* *funk*, 2, 1993.
- [14] WOLF-DIETER ROTH, DL2MCD: *PACTOR II*. *funk*, 2, 1997.
- [15] WOLF-DIETER ROTH, DL2MCD: *Das PACTOR-II-Protokoll*. *funk*, 3, 1997.
- [16] WOLF-DIETER ROTH, DL2MCD: *Die PACTOR-II-Hardware*. *funk*, 4, 1997.
- [17] WOLF-DIETER ROTH, DL2MCD: *PACTOR-Protokollbeschreibung (Level I)*. *funk*, 10, 1997.
- [18] DIPL.-ING. ECKART K. W. MOLTRECHT, DJ4UF: *PACTOR - eine Einführung*. *funk Spezial* 40, 40, 1997.
- [19] ARMIN BINGEMER, DK5FH: *Funkfernschreiben modern*. *Funk Amateur*, 9, 1992.
- [20] EIKE BARTHEL, DL2DUL: *Vielseitiger Stationsbestandteil: Multi-Mode-Controller PTC-2 (1)*. *Funk Amateur*, 7, 1997.
- [21] EIKE BARTHEL, DL2DUL: *Vielseitiger Stationsbestandteil: Multi-Mode-Controller PTC-2 (2)*. *Funk Amateur*, 8, 1997.
- [22] DON MOE, KE6MN / DJ0HC: *PACTOR*. *QEX*, 10, 1991. CQ DL Artikel [1] und [2] in Englisch.
- [23] DR. TOM RINK, DL2FAK: *PTCplus*. *RTTY Digital Journal*, 2, 1994.

- [24] DR. TOM RINK, DL2FAK: *PACTOR*. Digital Journal, 6, 1994.
- [25] DR. TOM RINK, DL2FAK und HANS-PETER HELFERT, DL6MAA: *PACTOR-II – Part I*. Digital Journal, 1, 1995.
- [26] DR. TOM RINK, DL2FAK und HANS-PETER HELFERT, DL6MAA: *PACTOR-II – Part II*. Digital Journal, 2, 1995.
- [27] DR. TOM RINK, DL2FAK und HANS-PETER HELFERT, DL6MAA: *PACTOR-II – Part III*. Digital Journal, 3, 1995.
- [28] DR. TOM RINK, DL2FAK und HANS-PETER HELFERT, DL6MAA: *PACTOR-II – Part IV*. Digital Journal, 4, 1995.
- [29] A. WALLACE, ZL1AMW: *A new digital mode PACTOR*. Break In, January/February, 1992.
- [30] ROY PHILPOT, DJ0OW: *PACTOR... Here and Now*. Amateur Radio, 12, 1992.
- [31] C. RICHARDS, 9M2CR: *PACTOR-The Magic Successor to RTTY and AMTOR*. Amateur Radio, 3, 1993.
- [32] ROY PHILPOT, DJ0OW: *PACTOR*. The Canadian Amateur Radio Magazine, July/August, 1992.
- [33] JA5TX: *PACTOR*. CQ ham radio, 10, 1992.
- [34] JA1GGA: *PACTOR PTC*. CQ ham radio, 2, 1993.
- [35] J. MEHAFFEY, K4IHP: *PACTOR Phone Home*. QST, 9, 1993.
- [36] STEVE FORD, WB8IMY: *SCS PTC-II Multimode Controller with PACTOR-II*. QST, 1, 1997.
- [37] STAN HORZEPA, WA1LOU: *Do You Need PACTOR-II, Too?* QST, 12, 1996.
- [38] VARIOUS: *A Comparison Of HF Digital Protocols – Revisted*. QST, 11, 1996.
- [39] VARIOUS: *A Comparison Of HF Digital Protocols*. QST, 7, 1996.
- [40] CHRIS LOREK, G4HCL: *PTC-2 Communications Controller*. HAM RADIO TODAY, 9, 1995.
- [41] DENIS BONOMO, F6GKQ: *SCS PTC-II: controleur PACTOR multimodes*. MEGAHERTZ magazine, 4, 1997.
- [42] BUCK ROGERS, K4ABT: *PACTOR: la nueva frontera*. Radio Amateur, 12, 1993.

Index

A		
Abmessungen	223	
ACheck	67	
ADC	247	
ADdlf	67	
AFSK	247	
AFSK-Modul	30	
Amtor	67	
AMTOR	247	
Anschluß		
Funkgerät	22	
Serielle Schnittstelle	21	
Stromversorgung	21	
Transceiver Steuerung	26	
ANSI	247	
APower	68	
AQrg	69	
ARQ	247	
ARX	69	
ASCII	247	
Audio	117	
AUdio	70	
Audio Befehle		
Bandwidth	117	
Center	117	
CWfilter	117	
DD	118	
Delay	118	
Help	118	
Invert	118	
Notch	118	
Peak	118	
Quit	118	
Through	118	
TOne	119	
Ausgangsamplitude	25	
Ausgangs impedanz	223	
Ausgangspegel	223	
Autobaud	36	
B		
Backup	247	
BAKup	70	
BAUdot	71	
Baudot Code	247	
BayCom	128, 132	
BBS	247	
BC	71	
Befehlsstruktur	48	
Bell	72	
Bestückungspläne	225	
BIOS	36, 205, 247	
Befehle	206	
Systest	208	
BIOS Befehle	208	
Beep	208	
BOOT	206	
CFg	208	
CHKFlash	208	
CHKRam	209	
CLr	209	
DAte	206	
FCall	206	
FLASHCLR	209	
FSelcall	207	
Help	207, 209	
Led	209	
Quit	209	
RAMCLR	209	
REStart	207	
RUN	209	
SERBaud	207	
SYSstest	208	
Trxttest	209	
UPDATE	208	
Version	208	
BKchr	72	
BMsg	72	
BOOT	72	
Booten	247	
Box	73	
BREAKIN	248	
BRightn	73	
C		
CHANGEOVER	248	
CHeck	73	
CHOBell	74	
CHOchr	74	
CLr	74	
CMsg	75	
CODE3	131, 140	
Connect	75	
Connect-Text	169	
Converse-Modus	47	
CPU	248	
CRC-Hostmode	64, 175	
Crest-Faktor	16	
CSDelay	77	
CSMA	248	
CTExt	77	
CTrlchr	77	
CWid	78	
CWMoni	78	
CWSpeed	79	
CWTerm	79	
CWWeight	81	
CYcle	81	
D		
DAC	248	
DAMA	145, 163, 165, 248	
DAte	81	
Datei Typen	3	
Datenkompression	17	
Datentransparenz	63	
DD	82	
DElete	82	
DF4KV	11, 219	
Die PTC-Firmware	47	
DieBox	53, 63, 155	
DIP-Schalter	36	
DIR	82	
Disconnect	83	
Disketten	3	
DK5FH	219	
DL1ZAM	219	
DL2FAK	219	
DL3FCJ	219	

DL6MAA 2, 11, 219
 DPBox 63
 DRAM 34
 Dreidraht-Leitung 22
 DSP 248
 DSP-Modul 32, 146
 Dynamisches RAM 34

E

Eingangsimpedanz 223
 Eingangspegel 223
 Einstellungen am Transceiver 23
 ESCchr 83
 Extended Hostmode 174
 Extensions 3
 Externes Scan-Stop-Signal . 200
 EZSSTV 140

F

Farbcodierung der Kabel ... 242
 FAX 84, 121
 FEC 248
 Fehlermeldungen 243
 Fernsteuerung 49
 FIR 248
 Firmware 36, 47, 205, 248
 Update 37
 FLASH 248
 Flash Call 206
 Flash Selcall 207
 FlexNet 248
 FlexNet-Style Gateway 76
 FSK 248
 FSK-Modul 31
 FSKAmpl 84
 Funkgeräte-Anschluß 22

G

Gate 85
 Gateway
 PACTOR→PR 76, 85
 PR→PACTOR 58
 Geschichte 219
 Gewicht 223
 Glossar 247
 GP 53, 54, 63–65, 128, 132, 141,
 142, 162, 164, 169
 GPS 58
 Grundlagen 11
 PACTOR 11
 PACTOR-II 12
 GSHPC 140

H

HCr 85

Help 86
 Homepage 9
 Hostmode 64, 163
 Befehle 165

Hostmode Befehl

@B 170
 @D 170
 @T2 170
 @T3 170
 %B 170
 %C 171
 %E 171
 %F 171
 %I 172
 %L 172
 %M 172
 %O 172
 %P 173
 %T 173
 %V 173
 C 166
 D 166
 F 166
 G 167
 I 167
 JHOST 167
 K 167
 L 167
 M 167
 N 168
 O 168
 P 168
 PS 168
 T 168
 U 169
 V 169
 W 169
 Y 169

Hotkey 248
 Hotline 9
 Huffman-Codierung 17

I

Idle 249
 Installation 4, 21
 Internet 9
 IRS 249
 ISI 249
 ISS 249

J

JVComm32 125, 126
 JVFX 6, 7, 121, 123, 124, 130,
 135–137, 139, 141, 144
 JVFX 7.1 124

K

Kanal 149

L

LEDs 43
 Carrier 45
 Compress2/Compress1 43
 Connected 45
 Connected/Mail 44
 DQPSK/DBPSK 44
 Idle/Request 43
 MARQ-OK/MARQ-IN ... 43
 Matrix-Display 44
 MaxSpeed/HiSpeed 44
 PTT 45
 Send/CHO 43
 Tracking/Phasing 43
 Traffic/Error 43
 Tune 44
 Leuchtdioden 43
 LFIgnore 86
 LIN 86
 LIst 86
 Listen 87
 LOCK 87
 LOG 87
 LOGIn 88

M

MAil 88
 Mailbox 9, 50
 Mailing-Liste 9
 MARK 88
 MAXDown 89
 MAXError 89
 MAXSum 89
 MAXTry 90
 MAXUp 90
 Meldungen 243
 Menü 48
 MObde 90
 MONitor 91
 MSCAN 140
 MT 39
 Multiport 149
 MYcall 91
 MYLevel 92
 MYSelc 92
 MYSelcall 92

N

NAVtex 92
 NAVTEX-Prozessor 54
 Norton Commander 39

- NRZ 249
NRZI 249
NULi 95
- P**
- Packet 145
PACKet 96
Packet-Radio 145
Packet-Radio Befehle
 Baud 151
 CBell 151
 CHeck 151
 CMsg 152
 Connect 152
 CONStamp 152
 CONVerse 152
 CStatus 153
 CText 153
 DIGIpeat 153
 Disconnect 153
 FRack 154
 FSKFilter 154
 FULldup 154
 Help 154
 JHOST 154
 MAXframe 155
 MCon 155
 MFilter 155
 Monitor 156
 MStamp 156
 MText 156
 MYAlias 157
 MYcall 157
 MYMail 158
 PACLen 158
 PErsist 158
 Port 158
 PRBox 159
 Quit 159
 RESptime 159
 REtry 159
 Setchn 159
 SLottime 160
 TRACE 160
 TXdelay 161
 TXLevel 161
 Unproto 162
 USers 162
Packet-Radio-Module 145
Packliste 1
PACTOR→PR-Gateway . 76, 85
PACTOR-Duplex 62
PCCOM 132
PDTimer 96
PDuplex 96
Phase 97
PlusTerm . 2–7, 9, 36, 39, 65, 75,
 110, 111, 128, 138, 205
PLUSTERM.EXE 137
Port 149
POSition 97
PR→PACTOR-Gateway 58
PR-Module 29, 145
 Einbau 29
Prompt 249
Pseudo-Markow-Codierung .. 17
PSK 249
PSK31 99, 181
PSKAmpl 98
PSKTerm 99
PT 99
PTC-II Front 43
PTCFAX 3
PTCFAX.EXE 3, 128, 132,
 137–140, 142
PTChn 99
- Q**
- Qrt 99
QRTChr 99
QUICC 211
- R**
- RAM 249
RAM-Aufrüstung 34
 DRAM 34
 SRAM 34
RCU 99
Read 100
RELOad 100
REMOte 101
Reparaturen 10
RESEt 101
RESTart 101
RLe 101
RMNC 249
ROM 249
RS232 21, 249
RS232-Pegel 249
RTTY 71, 249
Rx 249
RxD 249
- S**
- Scan-Stop-Signal 22, 200
Schaltpläne 229
Schaltungsbeschreibung 211
Send 102
SERBaud 102
Serielle Schnittstelle 21
SFile 103
SHow 103
Sicherung 21, 223
Sinusgenerator 119
SNR 249
SP 110, 164
SPAcE 104
SQelch 104
SRAM 34
SSTV 121
Statisches RAM 34
SStatus 105
Stromversorgung 21
Systemmeldungen 243
SYStest 107, 187
SYStest Befehle
 Audio 187
 AUDPerm 187
 Beep 188
 DD 188
 Down 188
 Fsk 188
 Help 188
 Kill 188
 Led 188
 PLI 189
 Ptt 189
 Quit 189
 Ram 189
 Up 189
- T**
- TAPR 250
Technische Daten 223
Term 107
TERM 39
TERM90 39
Terminal 250
TF 163
TFX 128, 132, 141, 142
TheFirmware 110, 163, 249
Time 109
TNC 109
TNT 164
TOnes 111
Tongenerator 119
TOP 110
TR 111
Transceiver Steuerung .. 26, 191
 ICOM 27
 KENWOOD 27
 YAESU 28
Transceiver Type 198

Index

- TRX 112, 191
 - Scan-Stop-Signal 200
- TRX Befehle
 - Channel 191
 - Down 192
 - DUMP 193
 - Frequency 195
 - Help 195
 - List 195
 - Offset 195
 - Ptime 196
 - Quit 196
 - RType 196
 - Scan 196
 - Timer 197
 - Transfer 197
 - TType 198
 - Up 199
 - Wait 199
 - XGate 199
- XScan 200
- YType 200
- TTL 250
- TTL-Pegel 250
- Tx 250
- TxD 250
- TXDelay 112
- Typographie 2
- U**
- Umlauts 112
- Unproto 113
- Update 37
- UPDATE 113
- UPDATE.EXE 36, 205
- USer 114
- USOs 114
- V**
- V24 21
- VERIfy 114
- Version 114
- Versionsnummer 250
- Versionsnummern 3
- W**
- WA8DED 64, 76, 108, 110, 163, 164, 172, 174–176
- WA8DED Hostmode *siehe* Hostmode
- WIN95 125
- WinLink 106
- WinGT 63, 110, 164
- WINLINK 175
- WinPR 164
- Write 114
- X**
- XUser 115
- Z**
- Zorns Lemma 131, 140